

HP Photosmart R507/R607 skaitmeninė kamera su HP Instant Share

Vartotojo Vadovas



Autorių teisių ir prekių ženklų informacija

© Hewlett-Packard Development Company, LP, 2004
Dauginimas, adaptavimas ar vertimas be išankstinio raštiško leidimo
yra draudžiamas, išskyrus autorių teisių gynimo įstatymų numatytus
atvejus.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be atskiro įspėjimo. Bendrovė Hewlett-Packard neatsako nei už šiame dokumente esančias klaidas, nei dėl to kilusius nuostolius dėl šios med iagos pateikimo, vykdymo ar naudojimo.

Microsoft® ir Windows® yra bendrovės "Microsoft Corporation" JAV registruotieji prekių ženklai.

Apple®, Macintosh® ir Mac® yra bendrovės "Apple Computer, Inc". registruotieji prekių ženklai.

ArcSoft® yra ArcSoft, Inc. registruotasis prekės ženklas.

Panorama MakerTM yra ArcSoft, Inc. prekės ženklas.

PENTAX® yra PENTAX Corporation registruotasis prekės ženklas.

MultiMediaCardyra bendrovės "Infineon Technologies AG" prekės ženklas.

SD logotipas yra prekės ženklas.



Turinys

2 skyrius:

Fotografavimas ir filmavimas	31
Fotografavimas	.31
Garso įrašų pridėjimas prie nuotraukų	
Orientacijos jutiklis	.33
Filmavimas	
Tiesioginio vaizdo naudojimas	
Kameros fokusavimas	.36
Automatinio fokusavimo naudojimas	
Fokusavimo fiksavimo naudojimas	
Fokusavimo diapazono nustatymų naudojimas	
Fokuso paieškos prioriteto paaiškinimas	
Didinimo naudojimas	
Optinis didinimas	
Skaitmeninis didinimas	
Blykstės nustatymas	
Uždelsimo nustatymų naudojimas	.45
Nustatymo Burst (greita eiga) naudojimas	
Fotografavimo režimų naudojimas	
Nuotraukos kokybė, esant ilgiems išlaikymams	.49
Režimo Panorama naudojimas	
Panoraminės serijos fotografavimas	.51
Meniu Capture (fiksavimas) naudojimas	.52
Meniu punktų paaiškinimai	.53
EV Compensation (ekspozicijos kompensacija)	.54
Image Quality (vaizdo kokybė)	.55
Custom Image Quality	
(vartotojo vaizdo kokybė)	.58
White Balance (baltos spalvos balansas)	.60
Manual White Balance	
(rankinis baltos spalvos balansas)	.62
ISO speed (ISO jautrumas)	
AE Metering (AE matavimas)	
Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas)	.67

Color (spalvos)
Saturation (sodrumas)7
Sharpness (ryškumas)
Date & Time Imprint
(data ir laikas ant nuotraukos)7
3 skyrius
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra7
Peržiūros naudojimas
Apibendrinta nuotraukų informacija7
Nuotraukų pasirinkimas spausdinti
Miniatiūrų peržiūra7
Nuotraukų didinimas
Playback Menu (peržiūros meniu) naudojimas8
Delete (trinti)
Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis) 8
Image Advice (vaizdo patarimas) 8
Image Info (nuotraukos informacija)8
Record Audio (įrašyti garsą) 9
Rotate (sukti)9
Preview Panorama (panoramos peržiūra)9
4 skyrius
Funkcijos HP Instant Share
(HP sparčioji paskirsta) naudojimas9
HP Instant Share Menu (HP sparčiosios
paskirties meniu) nustatymas kameroje 9
Paskyrimų nustatymas kompiuteryje
su operacine sistema Windows 9
Paskyrimų nustatymas Macintosh kompiuteryje 9
HP Instant Share Menu
(HP sparčiosios paskirties meniu) naudojimas 10
Visų nuotraukų pasirinkimas
HP Instant Share Destinations
(HP sparčiosios paskirstos paskyrimai)10

Atskirų nuotraukų pažymėjimas paskyrimams	
HP Instant Share Destinations	
(HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) 10	3
Kaip HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta)	
siunčia nuotraukas el. paštu10	5
5 skyrius	
Nuotraukų perkėlimas ir spausdinimas 10	7
Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį	7
Panoramy spausdinimas	
Panoramų spausdinimas iš programos	
Panorama Maker	9
Panoramų spausdinimas iš HP Image Zone 110	0
Tiesioginis nuotraukų spausdinimas iš kameros 11	1
S skyrius:	
Setup Menu (nustatymų meniu)	
naudojimas 11	5
Camera Sounds (kameros garsai)	
Live View at Power On (tiesioginis vaizdas	_
įjungus kamerą)11:	7
Date & Time (data ir laikas)	
USB Configuration (USB konfigūravimas)11	
TV Configuration (TV konfigūravimas)	
Language (kalba)	
Move Images to Card (perkelti vaizdus į kortelę) 12	
Reset Settings (gamyklinių nustatymų atstatymas) 12	
7 skyrius	
Diagnostika ir palaikymas	3
Kameros gamyklinių nustatymų atstatymas12	
Kameros naudojimas neįdiegus programinės	•
įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona)	5
Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį be	_
programinės įrangos HP Image Zone	
(HP vaizdu zona)	4

Atminties kortelės skaitytuvo	
naudojimas	26
Kameros konfigūravimas kaip	
disko tvarkyklė	29
Problemos ir jų sprendimai	31
Kameros klaidų pranešimai	
Klaidų pranešimai kompiuteryje	
Kameros savidiagnostikos testai	
Pagalbos teikimas	
HP svetainė neįgaliems ar turintiems	
sutrikimų	53
HP Photosmart svetainė	53
Klientų aptarnavimo procesas 16	53
Konsultacijos telefonu JAV 16	56
Palaikymas telefonu Europoje,	
Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje 16	56
Kiti konsultavimo telefonai įvairiose	
pasaulio šalyse16	59
Priedas A:	
Maitinimo elementai	71
Svarbiausios žinios apie akumuliatorius	71
Maitinimo elementų eksploatacijos	
trukmės ilginimas	72
Saugus naudojimas Ličio jonų akumuliatoriai 17	73
Akumuliatoriaus darbas	74
Nuotraukų skaičius	
akumuliatoriaus įkrovai	75
Maitinimo elementų įkrovos matuoklis 17	76
Ličio jonų akumuliatorių krovimas 17	77
Saugumo priemonės kraunant ličio	
jonų akumuliatorius	79
Kameros užmigimo laikas maitinimo	
elementams taupyti 18	ลก

Priedas B:	
Kameros priedų pirkimas 1	81
Priedas C:	
Techniniai duomenys 1	83
Atminties talpa	89
Priedas D:	
Garantija	91
Hewlett-Packard ribotos garantijos pareiškimas 1	91
Medžiagų tvarkymas	
Saugumo priemonės1	94

1 skyrius: Paruošimas

Sveikiname įsigijus šią skaitmeninę HP Photosmart kamerą! Ši kamera turi daug funkcijų, pagerinančių fotografavimo procesą, įskaitant HP adaptyvaus apšvietimo technologiją, raudonų akių efekto mažinimą kameroje, 8 fotografavimo režimus (įskaitant panoramą), HP vaizdų patarimą, HP Instant Share (sparčioji paskirsta)TM, tiesioginį spausdinimą, rankinį ir automatinį valdymą, žinyną kameroje ir atskirai įsigyjamą kameros stova.

HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) galite paprastai pažymėti kameroje esančias nuotraukas, kad jos būtų automatiškai išsiųstos jūsų dažniausiai naudojamais paskyrimais (el. pašto adresais, į albumus internete), kai kamerą sujungsite su kompiuteriu. Jūsų draugai ir šeima galės nesirūpinti dėl didelių elektroninių laiškų priedų, galės gauti ir peržiūrėti jūsų atsiųstas nuotraukas. Tiesioginio spausdinimo galimybė įgalina paprastai pažymėti automatiškai spausdinti nuotraukas, kai tiesiogiai sujungsite kamerą su kompiuteriu ar tiesiogiai bet kuriuo HP Photosmart spausdintuvu ar su PictBridge suderinamu spausdintuvu be kompiuterio.

Jei norite sukaupti daugiau žinių, galite įsigyti HP Photosmart R-series stovą. Naudodami kameros stovą, galite lengvai perkelti nuotraukas į kompiuterį, jas atspausdinti, parodyti per televizorių ar įkrauti kameros pagrindinį ir papildomą akumuliatorių. Stovas taip pat yra puiki vieta jūsų kamerai.

Nustatymai

PASTABA Jei norite nustatyti savo kameros elemento (pvz., mygtuko ar šviesos) vietą laikydamiesi nurodymų šiame skyriuje, žr. **Kameros dalys** psl. 21.

Kameros stovo įdėklo įdėjimas (atskirai įsigyjamas)

Photosmart R serijos stovą, pastebėsite vieną ar daugiau stovo įdėklų, įdėtų į stovo dėžutę. Kai stovą ruošiate darbui su šia kamera, patikrinkite, ar naudojate stovo įdėklą, pažymėtą MĖLYNU lipduku. Sekite nurodymus, esančius stovo vartotojo vadove, kaip sujungti kameros stovą su stovo įdėklu.

Riešo dirželio tvirtinimas

Pririškite dirželį prie kilpos, esančios kameros šone, kaip parodyta paveikslėlyje.



Atminties kortelės įdėjimas (atskirai įsigyjama)

PASTABA Jei neturite atminties kortelės, praleiskite šį skyrelį ir pereikite prie kito, **Maitinimo elementų įdėjimas** psl. 14.

Jūsų skaitmeninėje kameroje yra vidinė atmintis, kurioje galima saugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Be to, vietoje jos galite naudoti papildomai įsigyjamą atminties kortelę nuotraukoms ir vaizdo įrašams saugoti. Išsamesnės informacijos apie tinkamą atminties kortelę ieškokite Atmintis psl. 185.

Įdėjus atminties kortelę į kamerą, visos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra rašomi į kortelę. Vidinė kameros atmintis naudojama tik tuomet, kai kameroje nėra atminties kortelės.

- 1 Jei norite atidaryti akumuliatoriaus/ atminties kortelės skyriaus dangtelį, kamerą laikykite apačia į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje, ir tuomet stumkite akumuliatoriaus/atminties kortelės skyriaus dangtelio fiksatorių.
- 2 Laikydami kameros nugarėlę nukreipę į viršų, įdėkite atminties kortelę į mažesniąją angą įžambiu kortelės kampu į priekį, kaip parodyta paveikslėlyje. Įsitikinkite, ar atminties kortelė gerai įdėta.



3 Palikite akumuliatoriaus/atminties kortelės skyrelio dangtelį neuždarytą ir pereikite prie kito šio vadovo skyrelio, Maitinimo elementų įdėjimas psl. 14.

1 skyrius: Paruošimas

Norėdami išimti atminties kortelę, pirmiausia išjunkite kamerą. Tuomet atidarykite akumuliatoriaus/atminties kortelės skyrelio dangtelį, paspauskite viršutinįjį atminties kortelės kraštą ir ji išljs iš kortelių angos.

Maitinimo elementų įdėjimas

Jūsų kamera naudoja HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorių (L1812A).

- PASTABA Kameros komplekte yra pateikiamas dalinai įkrautas akumuliatorius, tačiau prieš naudodami pirmą kartą turėtumėte jį pilnai įkrauti. Akumuliatorius galite įkrauti kameroje. Žr. Akumuliatoriaus keitimas psl. 16.
- Jei akumuliatoriaus/atminties kortelės skyrelio dangtelis yra jau atidarytas, praleiskite šį veiksmą ir pereikite prie veiksmo.

Jei norite atidaryti akumuliatoriaus/ atminties kortelės skyriaus dangtelį, kamerą laikykite apačia į viršų, kaip parodyta paveikslėlyje, ir tuomet stumkite akumuliatoriaus/atminties kortelės skyriaus dangtelio fiksatorių.



- 2 Įdėkite akumuliatorių į didesnę angą, kaip parodyta, ir stumkite, kol jis užsifiksuos.
- 3 Uždarykite kameros apačioje esantį akumuliatoriaus/atminties kortelės skyriaus dangtelį, spausdami jį žemyn tol, kol užsifiksuos.



Norėdami išimti akumuliatorių, pirmiausia išjunkite kamerą. Jei norite atidaryti akumuliatoriaus/atminties kortelės skyriaus dangtelį, atleiskite akumuliatoriaus fiksatorių, pakreipkite kamerą ir akumuliatorius iškris iš angos.

Ferito prijungimas prie kintamosios srovės adapterio laido

Feritas yra įdėtas dėžėje su kamera. Šis feritas neleidžia jūsų kamerai skleisti radijo dažnio energijos, kuri gali trikdyti jūsų radijo imtuvo, televizijos ar kitų elektros prietaisų, esančių netoli kameros, darbą. Feritas nesumažins kameros veiksmingumo ar saugos.



Prijunkite feritą prie plono HP kintamosios srovės adapterio laido (šis laidas jungiamas prie kameros, o ne prie sienos) šiuo būdu:

 Apsukite laidą aplink feritą tris kartus (kaip parodyta).



- 2 Pareguliuokite laidą, kad ferito kraštas būtų 10 cm nuo jungties su kamera (ar kameros stovo).
- 3 Uždarykite feritą, kad jis gerai priglustų prie laido.



Akumuliatoriaus keitimas

- PASTABA Šiame skyrelyje aprašoma, kaip įkrauti akumuliatorių kameroje. Be to, galite įkrauti akumuliatorių specialioje akumuliatoriu nišoje kameros stove arba HP Photosmart Quick Recharger (Photosmart spartusis ikroviklis) (žr. Priedas B: Kameros priedų pirkimas psl. 181).
- 1 Maitinimo laida sujunkite su HP kint. sr. adapteriu. Jei dėžutėje yra daugiau nei vienas maitinimo laidas, naudokite laidą, tinkamą maitinimo tinklui jūsų šalyje. Kitą maitinimo laido gala jiunkite i elektros tinklo lizda.
- 2 Atidarykite kameros šone esanti mažą guminį dangteli.
- 3 Prijunkite plona laida iš kintamosios srovės adapterio prie srovės adapterio jungties 🕵 kameros šone, kaip parodyta. Indikatorius ant kameros viršaus ims mirksėti – taip parodoma, kad akumuliatorius kraunamas.



Ličio jonų akumuliatorius paprastai yra įkraunamas per 4-6 valandas. Kai maitinimo indikatorius nustoja mirksėti. akumuliatorius yra pilnai ikrautas ir galite atjunati maitinimo adapteri nuo kameros. Galite toliau naudoti kamera, kai naudojant maitinimo adapteri kraunamas akumuliatorius.

PASTABA Kamera gali įšilti akumuliatoriaus krovimo metu arba ilgai naudojant maitinimo elementa. Tai normalu. PASTABA Skaitmeninės kameros sparčiau naudoja maitinimo elementus negu juostiniai fotoaparatai. Maitinimo elementų darbo trukmė matuojama valandomis ir minutėmis, skirtingai nuo juostinių fotoaparatų, kuriuose darbo trukmė gali būti matuojama metais. Maitinimo elementų trukmė taip pat labai skiriasi skirtingiems vartotojams – tai priklauso nuo to, kokiais kameros režimais jie dažniausiai dirba. Patarimus dėl akumuliatoriaus veikimo pagerinimo rasite Priedas A: Maitinimo elementai psl. 171.

Įjungimas

ljunkite kamerą pastumdami ► ON/OFF jungiklį į dešinę ir jį atleisdami

Išlenda objektyvas ir ant kameros nugarėlės esantis indikatorius Maitinimas švyti žaliai.

Kalbos pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus kamerą, pasirodo žemiau nurodytas ekranas ir pasiūloma rinktis kalbą.

- Pasislinkite prie kalbos, kurią norite naudoti mygtukais valdiklyje .
- 2 Norėdami pasirinkti pažymėtą kalbą, paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).




PASTABA Jei vėligu norėsite

pakeisti kalbą, tai galite padaryti pakeisdami nustatymą Language (kalba), esantį meniu Setup (nustatymai). Žr. 6 skyrius: Setup Menu (nustatymų meniu) naudojimas psl. 115.

Datos ir laiko nustatymas

Kameroje yra laikrodis, kuris pažymi kiekvienos jūsų nuotraukos įrašymo datą ir laiką. Ši informacija pažymėta prie nuotraukų savybių, ją galite matyti žiūrėdami nuotrauką Image Info (nuotraukos informacija) ekrane (puslapis 88), Playback (peržiūra) meniu ekrane (puslapis 81) arba savo kompiuteryje. Be to, galite išspausdinti datą ir laiką matomoje nuotraukoje (žr. Date & Time Imprint (data ir laikas ant nuotraukos) psl. 72).

Kai pirmą kartą įjungiate kamerą, **Date & Time (data ir laikas)** ekranas pasirodo jums pasirinkus kalbą ir ragina nustatyti datą ir laiką.

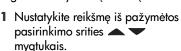



- 2 Norėdami persikelti į kitas pasirinkimo sritis paspauskite • mygtukus.
- 3 Kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol nustatysite teisingą datos ir laiko formatą, datą ir laiką.
- 4 Nurodę norimas datos ir laiko reikšmes paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai). Pasirodo patvirtinimo užklausimas, klausiantis, ar įvesta teisinga data ir laikas.
- 5 Jei data ir laikas yra teisingi, paspauskite mygtuką Menu/ OK (meniu/gerai) ir pasirinkite Yes (taip).

Jei data ir laikas nustatyti neteisingai, paspauskite mygtuką ir pažymėkite No, o tada paspauskite Menu/OK mygtuką. Vėl pasirodo ekranas Date & Time (data ir laikas). Teisingai datai ir laikui nustatyti pakartokite veiksmus nuo 1 iki 5.

PASTABA Jei vėliau norėsite pakeisti datą ir laiką, tai galėsite padaryti pakeisdami nustatymą Date & Time (data ir laikas), esantį meniu Setup (nustatymai). Žr. 6 skyrius: Setup Menu (nustatymų meniu) naudojimas psl. 115.

Programinės įrangos diegimas

Programinė įranga HP Image Zone (HP vaizdų zona) įgalina jus perkelti nuotraukas iš kameros ir tada jas peržiūrėti, redaguoti, spausdinti ar siųsti el. paštu. Tai taip pat įgalina konfigūruoti meniu HP Instant Share (sparčioji paskirsta), esantį kameroje.

PASTABA Jei nediegiate programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona), vis tiek galite naudoti kamerą, tačiau tai darys įtaką kai kurių funkcijų naudojimui. Išsamesnę informaciją rasite Kameros naudojimas neįdiegus programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdu zona) psl. 125.

Windows

Kad jūsų kompiuteryje su Windows sistema gerai įsidiegtų programinė įranga HP Image Zone (HP vaizdų zona), sistemose Windows 2000 arba XP turi būti bent Internet Explorer 5.01, o Windows 98, 98 SE ar Me sistemose— mažiausiai Internet Explorer 5.01 su pataisa Service Pack 2.

- Uždarykite visas programas ir laikinai išjunkite kompiuteryje veikiančią antivirusinę programinę įrangą.
- 2 Įdėkite HP vaizdų zonos programinės įrangos kompaktinį diską į savo kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, esančius automatiškai pasirodančiame diegimo ekrane.

1 skyrius: Paruošimas

- PASTABA Jei diegimo programos langas nepasirodo, darbastalyje spustelėkite mygtuką Start (pradžia), Run (vykdyti), tada įveskite X:\Setup.exe (čia X yra jūsų kompaktinių diskų įrenginio raidė) ir spustelėkite mygtuką OK (gerai).
- PASTABA Jei iškyla sunkumų diegiant ar naudojant programinę įrangą HP Image Zone, daugiau informacijos žr. HP klientų aptarnavimo svetainę www.hp.com/support.

Macintosh kompiuteris

- Uždarykite visas programas ir laikinai išjunkite kompiuteryje veikiančią antivirusinę programinę įrangą.
- 2 Įdėkite HP vaizdų zonos programinės įrangos kompaktinį diską į savo kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- 3 Darbalaukyje dukart spustelėkite CD (kompaktinio disko) piktogramą.
- **4** Dukart bakstelėkite diegimo programos piktogramą ir įdiekite programinę įrangą, vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
- PASTABA Kad galėtumėte perkelti vaizdus iš kameros į jūsų Macintosh kompiuterį su HP vaizdų zonos programine įranga ar pasinaudoti HP Instant Share (sparčiosios paskirstos) funkcijomis, jums kameros meniu pirmiausia reikia pakeisti nustatymo USB Configuration (USB konfigūracija) reikšmę į Disk Drive (diskas). Žr. 6 skyrius: Setup Menu (nustatymų meniu) naudojimas psl. 115.
- PASTABA Jei iškyla sunkumų diegiant ar naudojant programinę įrangą HP Image Zone, daugiau informacijos žr. HP klientų aptarnavimo svetainę www.hp.com/support.


Vartotojo vadovas kompaktiniame diske

Šio vartotojo vadovo (keliomis kalbomis) kopijos yra HP vaizdų zonos programinės įrangos kompaktiniame diske. Jei norite pažiūrėti savo kameros vartotojo vadovą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

- 1 Įdėkite programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) kompaktinį diską į savo kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį.
- 2 Vartotojo vadovui peržiūrėti kompaktinio disko pagrindiniame diegimo lange spustelėkite užrašą View User's Manual (peržiūrėti vartotojo vadovą).

Kameros dalys

PASTABA Išsamesni dalių paaiškinimai pateikti puslapiuose, kurie yra nurodyti skliausteliuose prie atitinkamų dalių pavadinimų.

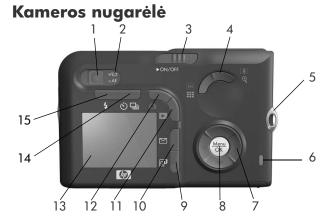


#	Pavadinimas	Aprašas
1	Vaizdo ieškiklis (puslapis 31)	Jame galite matyti kadrą, kurį užfiksuosite savo nuotraukoje ar vaizdo įraše.
2	Vaizdo ieškiklio indikatoriai	 Ē' Švyti raudonai – filmuojama. AF vyti aliai – pusiau nuspaudus mygtuką Užraktas, indikatorius pradeda švytėti žaliai, kai kamera yra pasirengusi fotografuoti (automatinė ekspozicija ir automatinis fokusas yra užfiksuojami, blykstė paruošta). AF mirksi žaliai – įspėjama dėl nesufokusavimo pusiau nuspaudus mygtuką Užraktas, kraunasi blykstė arba kamera apdoroja nuotrauką (žr. kitą PASTABA).
		Mirksi
		PASTABA Jeigu dėl klaidos neįmanoma fotografuoti, ekrane pasirodys atitinkamas klaidos pranešimas. Žr. Kameros klaidų pranešimai psl. 144.
3	ON/OFF (ijungimas/ išjungimas) jungiklis (puslapis 17)	Įjungia arba išjungia kamerą.

#	Pavadinimas	Aprašas
4	Mastelio svirtinis reguliatorius (puslapis 41)	Mažinimas— fotografuojant kamera išstumia objektyvą į plačiakampio poziciją. Thumbnails (miniatiūros)— Playback (peržiūra) padėtyje, galite matyti nuotraukas ir pirmuosius devynis vaizdo įrašų kadrus ekrano matricoje.
		 [A] Mažinimas—fotografuojant kamera fiksuoja objektyvą į tele poziciją. Playback (peržiūra) padėtyje galite padidinti nuotrauką.
5	Riešo dirželio tvirtinimo kilpa (puslapis 12)	Įgalina riešo dirželį privirtinti prie kameros.
6	Atminties indikatorius	 Mirksi dažnai – kamera rašo į vidinę atmintį arba įdėtą atskirai įsigyjamą atminties kortelę. Nešvyti – kamera nerašo nei į kameros atmintį, nei į įdėtą atskirai įsigyjamą atminties kortelę.
7	○ Vediklis su ○ ir	Įgalina naršyti po meniu ir ekrane esančias nuotraukas.
8	Menu/OK (meniu/gerai) mygtukas (psl. 52, 81)	Spauskite šį mygtuką, jei norite atidaryti meniu Capture (fiksavimas) ir Playback (peržiūra), taip pat rinktis meniu pasirinktis, ekrane patvirtinti konkrečius veiksmus.

1 skyrius: Paruošimas

#	Pavadinimas	Aprašas
9	Spausdinimo mygtukas (puslapis 78)	Galite pažymėti spausdinti esamą nuotrauką vėliau, kai sujungsite kamerą su kompiuteriu, ar tiesiogiai spausdinti bet kuriuo HP Photosmart ar su PiatBridge palaikančiu spausdintuvu.
10	► HP Instant Share (sparčioji paskirsta) mygtukas (puslapis 93)	Ekrane įjungia arba išjungia meniu HP Instant Share (sparčioji paskirsta).
11	Playback (peržiūra) mygtukas (puslapis 76)	Ekrane įjungia arba išjungia režimą Playback (peržiūra).
12	Live View (tiesioginio vaizdo) mygtukas (puslapis 35)	Ekrane įjungia arba išjungia funkciją Tiesioginis vaizdas.
13	Ekranas (puslapis 35)	Įgalina kadruoti nuotraukas ir vaizdo įrašus naudojant funkciją Tiesioginis vaizdasir vėliau juos peržiūrėti naudojant funkciją Playback (peržiūra); be to, paspaudus galima iškviesti visus meniu.
14	©밀 Timer/ Burst (uždelstas/ greita eiga) mygtukas (psl. 45, 46)	Galite pasirinkti iš nustatymų Normalusis, Uždelsimas, Uždelsimas, 2 kadrai ir Greita eiga.
15	4 Blykstės mygtukas (puslapis 43)	Galite pasirikti iš skirtingus blykstės nustatymus.

Kameros viršus

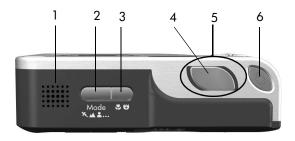

#	Pavadinimas	Aprašymas
1	Garsiakalbis	Groja kameros garsus ir garso įrašus.
2	Mode (režimas) mygtukas (puslapis 47)	Įgalina pasirinkti iš skirtingų fotografavimo režimų.
3	Macro (makro) mygtukas (puslapis 39)	Galite pasirinkti iš nustatymų Macro, Super (supermakro) Macro (makro) ir Normal (normalusis).
4	Shutter (užraktas) mygtukas (psl. 31, 32)	Paspaudus šį mygtuką, nufotografuojamas vaizdas ir įrašomas garsas.
5	Maitinimo indikatorius	(Apie mygtuką Užraktas.) ■ Vyti pastoviai—kamera įjungta. ■ Lėtai mirksi žaliai—kamera yra išjungta ir įkraunamas akumuliatorius. ■ Nešvyti—kamera yra išjungta.

1 skyrius: Paruošimas

#	Pavadinimas	Aprašymas
	₩ Video (filmavimo) mygtukas (puslapis 34)	Pradeda ir baigia įrašinėti vaizdą.

Kameros priekis, šonas ir apačia



#	Pavadinimas	Aprašymas
1	Blykstė (puslapis 43)	Papildomai apšviečia fotografuojamą objektą, kad pagerėtų nuotraukos kokybė.
2	Self-Timer (uždelsimas) lemputė (puslapis 45)	Mirksi raudonai, kai aktyvuotas Uždelsimas.
3	Mikrofonas (puslapis 32)	Įrašo garsą (garsas ir vaizdas).

#	Pavadinimas	Aprašymas
4	USB jungtis (psl. 107, 111)	Galite USB kabeliu prijungti kamerą su kompiuteriu su USB jungtimi ar spausdintuvu.
5	⇔ Srovės adapterio jungtis (puslapis 16)	Leidžia jums prijungti HP kintamosios srovės adapterį prie kameros arba naudoti kamerą be maitinimo elementų ar įkrauti ličio jonų akumuliatorių kameroje.
6	Kameros stovo jungtis (puslapis 181)	Galite sujungti kamerą su atskirai įsigyjamu kameros HP Photosmart R series stovu.
7	Trikojo lizdas	Galite uždėti kamerą ant trikojo.
8	Akumuliatoriaus/ atminties kortelės skyriaus dangtelis (psl. 13, 14)	Atidarę šį dangtelį, galite įdėti ir išimti akumuliatorių ir papildomai įsigyjamą atminties kortelę.

Kameros būsenos

Jūsų kamera gali veikti dviejose pagrindinėse būsenose, kuriose atliekamos tam tikros užduotys. Kiekviena iš šių būsenų turi atitinkamą meniu, per kurį galite nustatyti kameros nustatymus arba atlikti užduotis toje būsenoje. Žr. Kameros meniu psl. 28.

- Capture (fiksavimas)—ši būsena įgalina fotografuoti ir filmuoti. Informaciją apie Capture (fiksavimas) naudojimą žr. 2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas psl. 31.
- ▶ Playback (peržiūra)—šioje veiksenoje galite peržiūrėti nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus. Informaciją apie Playback (peržiūra) naudojimą žr. 3 skyrius Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra psl. 75.

Kameros meniu

Jūsų kamera turi penkis meniu, kurie iškviesti pasirodo kameros nugarėlėje esančiame ekrane. Kai yra rodomas bet kuris meniu, kitus meniu galite iškviesti naudodami ekrano viršuje esančius meniu skirtukus. Norėdami atidaryti kitą meniu spauskite (1) mygtukus ir galėsite judinti meniu skirtukus.

Norėdami atidaryti Capture
Menu (fiksavimo meniu),
spauskite Live View (tiesioginis
vaizdas) mygtuką ir įjungsite
tiesioginį vaizdą, tada spauskite
Menu/OK mygtuką. Trumpiausias
būdas yra tiesiog paspausti mygtuką



Menu/OK (meniu/gerai), kai išjungtas Tiesioginis vaizdas. Informaciją apie šio meniu naudojimą žr. Meniu Capture (fiksavimas) naudojimas psl. 52.

Norėdami atidaryti Playback
Menu (peržiūros meniu),
spauskite Playback (peržiūra)
mygtuką ir įjungsite peržiūrą, o tada
spauskite Menu/OK mygtuką.
Informaciją apie šio meniu
naudojimą žr. Playback Menu
(peržiūros meniu) naudojimas psl. 81.



Norėdami atidaryti HP Instant
Share Menu (HP sparčiosios
paskirstos meniu), spauskite
HP Instant Share (sparčioji
paskirsta) mygtuką. Informaciją apie
šio meniu naudojimą žr. HP Instant
Share Menu (HP sparčiosios
paskirties meniu) naudojimas psl. 100.



PASTABA Prieš naudodami HP Instant Share Menu ☐ (HP sparčiosios paskirstos meniu), pirmiausia turite nustatyti meniu. Informaciją apie tai žr. HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) nustatymas kameroje psl. 94.

Norėdami atidaryti Setup
Menu % (nustatymų meniu),
pirmiausia atsidarykite Capture
(fiksavimas), Playback (peržiūra)
ar HP Instant Share (sparčiosios
paskirstos) meniu, tada spauskite

† myatukus, kad pastumtumėte



skirtuką ties Setup Menu % (nustatymų meniu). Informaciją apie Setup Menu % naudojimą žr. 6 skyrius: Setup Menu (nustatymų meniu) naudojimas psl. 115.

Norėdami atidaryti Help Menu 2 (žinyno meniu), pirmiausia atsidarykite Capture (fiksavimas), Playback (peržiūra) ar HP Instant Share (sparčiosios paskirstos) meniu, tada spauskite 4 mygtukus, kad pastumtumėte skirtuką ties Help



Menu (Žinyno meniu). Informaciją apie Help Menu (Žinaudojimą žr. kitame skyriuje.

Help Menu (žinyno meniu) naudojimas

Help Menu (žinyno meniu) yra naudinga informacija ir patarimai dėl kameros naudojimo.

- 1 mygtukais persikelkite per meniu skirtukus į Help Menu (Žinyno meniu) skirtuką. Help Menu (Žinyno meniu) pasirodo ekrane.
- 2 mygtukais pažymėkite norimą žinyno temą.
- Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) Žinyno temai parodyti.
- 4 mygtukais slinkite per žinyno temas ir jas perskaitykite.
- 5 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) mygtuką ir išeisite iš žinyno temų bei grįšite į Help Menu ? (žinyno meniu).

Kameros būsenos ekranas

Būsenos informacija ekrane pasirodo kelioms sekundėms sekundžių visada, kai paspaudžiate mygtukus Mode (režimas), Fokusavimas, Blykstė ar Uždelsimas/greita eiga, o funkcija Tiesioginis vaizdas yra išjungta.



Kaip parodyta pavyzdyje, ekrano viršuje pasirodo ką tik paspausto mygtuko esamo nustatymo aprašymas. Po juo pateikiamos esamo fotografavimo režimo piktogramos, Blykstė, Fokusavimas ir Uždelsimas/greita eiga nustatymai su ką tik paspausto mygtuko piktograma. Apatinėje ekrano dalyje rodoma, ar įdiegta atminties kortelė (nustatoma pagal SD piktogramą), akumuliatoriaus įkrovimo lygis, likusių nuotraukų skaičius ir nuotraukų kokybės nustatymai (nurodomi 4MP ir dviejų žvaigždučių modeliu).

2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas

Fotografavimas

Nepriklausomai nuo to, kas rodoma kameros ekrane, fotografuoti galite beveik visada, kai įjungta kamera. Pavyzdžiui, jeigu rodomas meniu ir paspaudžiate **užrakto** mygtuką, meniu uždaromas, ir kamera nufotografuoja vaizdą.

Fotografavimas

- Nustatykite kamerą į tokią padėtį, kad jo vaizdo ieškiklio rėmelyje matytumėte tai, ką norite nufotografuoti.
- 2 Nejudindami (ypač jei naudojate didinimą) laikykite ir pusiau nuspauskite kameros viršuje esantį mygtuką **Užraktas**. Kamera išmatuoja, o tada užfiksuoja fokusą ir išlaikymą (AF vaizdo ieškiklio lemputė nušvinta ryškiai žaliai, kai fokusas nustatytas išsamesnę informaciją žr. Automatinio fokusavimo naudojimas psl. 36).
- 3 Norėdami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtuką Užraktas. Fotografuojant girdimas kameros užrakto spragtelėjimas.

Nufotografavus, ekrane keltą sekundžių rodoma padaryta nuotrauka. Tai vadinama Momentine peržiūra. Galite ištrinti nuotrauką Momentinės peržiūros metu, paspausdami mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).

Norėdami peržiūrėti padarytas nuotraukas galite naudoti Playback (peržiūra) (žr. Peržiūros naudojimas psl. 76).

PASTABA Jei nufotografavę tik pusiau atleidžiate mygtuką Užraktas, fokusavimo, išlaikymo ir baltos spalvos balanso vertės yra išlaikomos atmintyje. Tada galite vėl iki galo nuspausti mygtuką Užraktas ir vėl fotografuoti, naudodami ankstesnei nuotraukai naudotą fokusą, ekspoziciją ir baltos spalvos balansą. Šitaip galite nufotografuoti seką nuotraukų tokiu pačiu fokusu, išlaikymu ir baltos spalvos balansu. Tai yra naudinga, kai greitai fotografuojate.

Garso įrašų pridėjimas prie nuotraukų

Yra du būdai garso įrašui prie nuotraukos pridėti:

- Garso įrašą prie nuotraukos galite pridėti vėliau ar perrašyti garsą, kuris buvo įrašytas, kai fotografavote. Išsamesnę informaciją žr. Record Audio (įrašyti garsą) psl. 90.
- Fotografuojant įrašyti garsą; kaip tai padaryti yra paaiškinta šiame skyriuje; šiuo būdu naudotis negalima, jei kamera veikia režimu Panorama arba kai yra pasirinkti nustatymai Self-Timer (uždelsimas) ar Burst (greita eiga).

Garso įrašas gali trukti iki 60 sekundžių.

- Norėdami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtuką Užraktas.
- 2 Norėdami įrašyti garsą, toliau laikykite nuspaudę mygtuką Užraktas. Įrašymo metu ekrane yra rodoma mikrofono piktograma (4) ir įrašo trukmės skaitiklis.
- 3 Įrašymui stabdyti atleiskite mygtuką Užraktas.

Garso įrašymas sustoja, kai atleidžiate mytuką **Užraktas**; priešingu atveju, garsas yra toliau įrašinėjamas iki 60 sek. arba kol kamera sunaudoja laisvą vietą atmintyje nelieka laisvos vietos, priklausomai nuo to, kas atsitinka pirmiau. Baigus įrašinėti, ekrane nuotrauką keletą sekundžių rodo **Momentinė peržiūra**. Jei norite, galite ištrinti nuotrauką ir prie jos pridėtą garso įrašą, paspausdami mygtuką **Menu/OK** (meniu/gerai), kai rodomas langas **Momentinė peržiūra**.

Norėdami perklausyti garso įrašus, galite naudoti funciją Peržiūra. Žr. Playback Menu (peržiūros meniu) naudojimas psl. 81. Norėdami naikinti arba įrašyti naują garso įrašą, naudokite meniu Playback (peržiūra) funkciją Record Audio (įrašyti garsą). Žr. Record Audio (įrašyti garsą) psl. 90.

Orientacijos jutiklis

Elektrinis-mechaninis kameros įtaisas nustato, ar fotografuojant kamera yra laikoma horizontaliai ar vertikaliai. Kamera io jutiklio duomenimis pasinaudoja, kad įrašydama nuotrauką automatiškai ją tinkamai pasuktų.

PASTABA Galite patys pasukti nuotraukas naudodamiesi Playback Menu (peržiūtos meniu funkcija Rotate (sukti). Žr. Rotate (sukti) psl. 91. PASTABA Orientacijos jutiklis yra išjungiamas, kai kamera veikia fotografavimo režimu Panorama.


Filmavimas

PASTABA Filmuojant didinimo funkcija neveikia. Todėl didinkite prieš pradėdami filmuoti.

Vaizdo įrašas yra su garsu.

- 1 Sukadruokite filmuojamą objektą vaizdo ieškiklyje.
- 2 Filmavimui pradėti nuspauskite ir atleiskite kameros viršuje esanti mygtuka Filmavimas 🖼. Filmavimo ⊤i vaizdo ieškiklio ir uždelsimo indikatorius pradeda švytėti raudonai. Pasigirsta signalas "filmavimo pradžia" ir. jei yra įjungtas Tiesioginis vaizdas, piktograma 🗁, REC

vaizdo naudojimas psl. 35.)

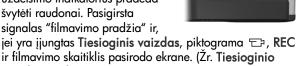

- 3 Filmavimui sustabdyti dar kartą paspauskite ir atleiskite mygtuką Filmavimas =; priešingu atveju, filmavimas tęsis tol, kol kameroje baigsis laisva vieta.
- PASTABA Jei jums reikia nustatyti kameros Self-Timer (uždelsimas) arba Self-Timer - 2 Shots (uždelsimas, 2 kadrai) (žr. Uždelsimo nustatymų naudojimas psl. 45), kamera pradės įrašinėti praėjus 10 s po to, kai paspausite Video (filmavimas) mygtuką. Beje, nustačius Uždelsimas (Self-Timer), 2 kadrai, kamera įrašys tik viena vaizdo iraša.

Nufilmavus ekrane keletą sekundžių rodomas vaizdas. Kol vaizdo įrašas yra apdorojamas, jį galite ištrinti, paspausdami mygtuka Menu/OK (meniu/gerai).


Galite naudoti kameros funkciją **Peržiūra** vaizdo įrašams peržiūrėti.

Tiesioginio vaizdo naudojimas

Kameros ekranas įgalina kadruoti nuotraukas ir vaizdo įrašus naudojant funkciją Tiesioginis vaizdas. Jei norite įjungti funkciją Tiesioginis vaizdas per meniu ar kai ekranas yra išjungtas, paspauskite mygtuką Tiesioginis vaizdas . Funkcijai Tiesioginis vaizdas išjungti dar kartą paspauskite mygtuką Tiesioginis vaizdas .

PASTABA Funkcija Tiesioginis vaizdas naudoja daug maitinimo elementų energijos. Maitinimo elementų energijai taupyti naudokite vaizdo ieškiklį.

Žemiau pateiktoje lentelėje aprašyta įvairi ekrane Tiesioginis vaizdas rodoma informacija, kai nustatytos standartinės kameros nustatymų reikšmės ir yra įdėta atskirai įsigyjama atminties kortelė. Jei pakeičiate kokių nors kameros nustatymų reikšmes, atitinkamos piktogramos taip pat bus rodomos ekrane Tiesioginis vaizdas.

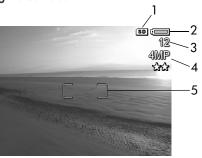

#	Piktograma	Aprašymas
1	SD	Parodo, kad mameroje yra įdėta atminties kortelė.
2	r arba →>	 Akumuliatoriaus lygis, kai naudojama akumuliatoriaus galia (rodoma piktograma priklauso nuo jūsų kameros akumuliatoriaus būklės; žr. Maitinimo elementų įkrovos matuoklis psl. 176) Kint. sr. maitinimas, kai naudojamas HP kintamosios srovės adapteris arba atskirai įsigyjamas HP Photosmart R series stovas
3	12	Likusių nuotraukų skaičius (skaičius priklauso nuo likusios laisvos vietos atmintyje)
4	4MP**	Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybė) (standartinė reikšmė yra 4MP **)
5		Fokuso skliaustai (žr. Automatinio fokusavimo naudojimas psl. 36)

Kameros fokusavimas Automatinio fokusavimo naudojimas

Fokusavimo skliausteliai esantys ekrane Tiesioginis vaizdas, rodo fokusavimo sritį esamam nuotraukos arba filmuojamam kadrui. (Žr. Tiesioginio vaizdo naudojimas psl. 35.) Jei spaudžiate Shutter (užraktas) mygtuką iki pusės, kamera fiksuoja zoną fokuso srityje, tada automatiškai matuoja ir nustato fokusą.

AF vaizdo ieškiklio indikatorius ir viena ar daugiau fokusavimo skliaustelių porų ekrane Tiesioginis vaizdas pradeda švytėti žaliai, kai kadras yra sufokusuotas ir kamera gali fiksuoti fokusą. Jeigu kamera negali fokusuoti, fokusavimo skliausteliai ekrane Tiesioginis vaizdas tampa raudoni, o vaizdo ieškiklio AF indikatorius mirksi žaliai

- Jei AF vaizdo ieškiklio indikatorius mirksi žaliai ir fokusavimo skliausteliai tampa raudoni, atleiskite mygtuką Užraktas, dar kartą sukadruokite nuotraukos ar filmavimo objektą ir vėl pusiau nuspauskite mygtuką Užraktas. Jei AF vaizdo ieškiklio indikatorius toliau mirksi žaliai ir fokusavimo skliausteliai yra raudoni po kelių bandymų, gali būti, kad vaizdas yra per mažai kontrastingas arba šviesus fokusavimo srityje. Bandykite naudoti techniką, vadinamą fokusavimo fiksavimas sufokusuokite objektą apytiksliai už tokio pat atstumo, bet ryškesnio kontrasto srityje, o tada, neatleisdami Shutter (užraktas) mygtuko, nukreipkite kamerą į objektą, kurį norėjote nufotografuoti (žr. Fokusavimo fiksavimo naudojimas psl. 38). Taip pat galite paprasčiausiai įjungti daugiau lempų, jei tai galima padaryti.
- Jei AF vaizdo ieškiklio lemputė blyksi žalia šviesa, fokuso skliaustai tampa raudoni ir mirksi arba Macro piktograma, arba Super Macro piktograma Live View (tiesioginis vaizdas) ekrane, vadinasi:
 - Kamerai nustatytas diapazonas, tačiau ji aptinka, kad objektas yra arčiau. Kamera nefotografuos, jei negalės sufokusuoti.
 - Kamerai nustatytas Macro (makrorežimas) (artimas) fokusavimo atstumų diapazonas, tačiau aptinka, kad objektas yra už Macro (makrorežimas) diapazono. Šiuo atveju kamera nefotografuos, jei negalės sufokusuoti.

 Kamerai nustatytas Super Macro (supermakro) (labai artimas) fokusavimo atstumų diapazonas, tačiau aptinka, kad objektas yra už Super Macro (supermakro) diapazono. Šiuo atveju kamera nefotografuos, jei negalės sufokusuoti.

Fokusavimo fiksavimo naudojimas

Funkcija Focus Lock (fokuso fiksavimas) suteikia galimybę fokusuoti nesantį kadro viduryje objektą arba fotografuoti greitus įvykius iš anksto nustatant fokusą į numatomo įvykio vietą. Taip pat galite naudoti funkciją Focus Lock (fokuso fiksavimas), kai fotografuojama scena yra silpnai apšviesta arba mažai kontrastinga.

- Nukreipkite kamerą taip, kad fokusavimo rėmelyje matytumėte tai, ką norite nufotografuoti.
- Norėdami užfiksuoti fokusą ir ekspoziciją, pusiau nuspauskite mygtuką Užraktas.
- 3 Jei vis dar kadruojate objektą, laikykite pusiau nuspaudę mygtuką Užraktas.
- 4 Norėdami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtuką Užraktas.

Fokusavimo diapazono nustatymų naudojimas

Mygtuku Macro (makrorežimas) 🗗 😝 galite pasirinkti vieną iš trijų fokusavimo nustatymų. Žemiau pateiktoje lentelėje yra aprašyti visi kameros fokusavimo diapazonai.

Nustatymas	Aprašymas
Normal Focus (normalus fokusavimas)	Pasirinkite šį variantą, kai fotografuojate objektus, esančius toliau nei 0,4 m nuo jūsų. Automatiškai fokusas nustatomas tik nuo 0,4 m iki begalybės. Tai yra standartinis fokusavimo nustatymas.
Macro (makro- režimas)	Pasirinkite šį režimą, kai iš arti fotografuojate objektus, esančius arčiau nei 0,4 m nuo jūsų. Pasirinkus šį nustatymą kamera nefotografuos, jei negalės fokusuoti (AF vaizdo ieškiklio indikatorius mirksi žaliai ir fokusavimo skliausteliai tampa raudoni ekrane Tiesioginis vaizdas). Automatinis fokusavimo diapazonas yra nuo 0,18 iki 0,5 m.
Super Macro (supermakro)	Pasirinkite šį režimą, kai iš arti fotografuojate objektus, esančius arčiau nei 0,18 m nuo jūsų. Pasirinkus šį nustatymą kamera nefotografuos, jei negalės fokusuoti (AF vaizdo ieškiklio indikatorius mirksi žaliai ir fokusavimo skliausteliai tampa raudoni ekrane Tiesioginis vaizdas). Automatinis fokusavimo diapazonas yra nuo 0,06 iki 0,25 m.

Fokuso paieškos prioriteto paaiškinimas

Kai kamerje nustatyta reikšmė Normal Focus (normalus fokusavimas) arba Macro (makrorežimas), kamera pradeda ieškoti fokuso nuo paskutinės fokuso pozicijos. Tačiau, jei norite, galite pakeisti kameros darbą, pasinaudodami mygtukais — . Ši ypatybė yra naudinga, kai fokusavimo srityje yra keletas objektų, išsidėsčiusių skirtingais atstumais nuo kameros.

- Jei laikote nuspaustą mygtuką ir pusiau nuspaudžiate mygtuką Užraktas, kamera pradeda ieškoti fokuso nuo tolimiausio atstumo (tai yra begalybė režime Normal Focus (normalus fokusavimas), 0,4 m dirbant režimu Macro (makrorežimas) ir 0,18 m dirbant su Super Macro (supermakro)), – šitaip labiau tikėtina, kad kamera sufokusuos į toliau fone esantį objektą.
- Jei laikote nuspaustą mygtuką ir pusiau nuspaudžiate mygtuką Užraktas, kamera pradeda ieškoti fokuso nuo artimiausio atstumo (tai yra 0,4 m nustačius Normal Focus (normalus fokusavimas), 0,18 m dirbant režimu Macro (makrorežimas) ir 0,06 m dirbant su Super Macro (supermakro)), – šitaip labiau tikėtina, kad kamera sufokusuos į priekyje esantį objektą.

Didinimo naudojimas

PASTABA Kuo daugiau išdidinate filmavimo objektą, tuo labiau matomi net mažiausi kameros judesiai (tai vadinama kameros drebėjimu). Todėl, ypač kai naudojate didžiausią didinimą (telefoto, 3x), reikia stabiliai laikyti kamerą, kad vaizdas būtų ryškus. Jei rodoma drebančios rankos piktograma (**)) ekrane Tiesioginis vaizdas, kamerą reikėtų uždėti ant fotografinio stovo arba stabilaus paviršiau; priešingu atveju yra tikėtina, jog nuotrauka bus neryški.

Optinis didinimas

PASTABA Optinis didinimas neveikia darant vaizdo įrašus ar fotografuojant Super Macro (supermakro) diapazone.

Optinis didinimas veikia panašiai kaip ir tradiciniuose neskaitmeniniuose kamerose, t.y. lęšiai juda kameroje ir padidina objekto vaizdą.

Spauskite Mažinti III ir Didinti 🛕 ant didinimo svirtelės, jei norite nustatyti objektyvo lęšių padėtį iš ar į plačiakampio objektyvo (1x) ar teleobjektyvo padėtį (3x).



Skaitmeninis didinimas

PASTABA Skaitmeninis didinimas neveikia, kai filmuojate, fotografuojate panoramines nuotraukas ar dirbate Super Macro (supermakro) diapazone.

Skirtingai nuo optinio didinimo, didinant skaitmeniniu būdu lęšiai nejuda. Kamera iš esmės apkarpo vaizdą, kad vaizdas atrodytų nuo 1,1 iki 7 kartų didesnis.

- Spauskite Didinti ant svirtelės Didinimas, kad optiškai maksimaliai padidintumėte vaizdą, tada atleiskite mygtuką.
- 2 Vėl paspauskite mygtuką
 Didinimas ♠ ir laikykite
 paspaudę, kol ekrane pamatysite
 norimo dydžio vaizdą.
 Fotografuojama sritis rodoma
 geltoname rėmelyje. Raiškos
 skaičius, esantis ekrano dešinėje,
 mažėja didėjant skaitmeniniam didinimui. Pavyzdžiui,
 skaičius 3.2MP pasirodo vietoje 4MP, tai rodo, kad
 nuotraukos informacija (Image Info) sumažėjo iki
 3,2 megapikselių.
- 3 Kai geltonas rėmelis tampa norimo dydžio, fotografuokite paspausdami mygtukąUžraktas.

Norėdami išjungti skaitmeninio didinimo funkciją ir vėl įjungti optinio didinimo funkciją, spauskite mygtuką Mažinimas [##], esantį ant didinimo svirtelės, kol išsijungs skaitmeninio didinimo funkcija. Atleiskite mygtuką Mažinimas [##] ir vėl jį paspauskite.

PASTABA Skaitmeninis didinimas sumažina nuotraukos skiriamąją gebą (skyrą), dėl to šiose nuotraukose bus ryškesni taškai negu kitose, kuriose naudotas optinis didinimas. Jei ketinate siųsti nuotrauką elektroniniu paštu ar įdėti į interneto svetainę, šis skyros praradimas nebus pastebimas, tačiau jeigu yra svarbi kokybė (pavyzdžiui, spausdinant), skaitmeninį didinimą naudokite ribotai. Rekomenduojama naudoti trikojį, kai naudojate skaitmeninį didnimą.

Blykstės nustatymas

PASTABA Blykstė neveikia režime Panorama, esant nustatymui Greita eiga arba filmuojant.

Mygtuku **Blykstė \$** galite pasirinkti vieną iš blykstės nustatymų. Blykstės nustatymui pakeisti paspauskite mygtuką **Blykstė \$**, kol ekrane pasirodys norimas nustatymas. Šioje lentelėje aprašomi visi blykstės nustatymai kamerai.

PASTABA Jei pakeisite blykstės nustatymą, kamerai tas nustatymas galios tol, kol jo nepakeisite ar neišjungsite kameros. Įjungus kamerą blykstė grįžta į standartinį nustatymą Auto Flash (automatinė blykstė). Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

Nustatymas	Aprašymas
A4	Kamera išmatuoja apšvietimą ir, jei reikia, naudoja blykstę.
Raudonos akys A	Kamera išmatuoja apšvietimą ir, jei reikia, naudoja blykstę su raudonų akių efekto mažinimu (žr. pastabą žemiau, jei norite išsamesnio raudonų akių efekto mažinimo funkcijos aprašymo).
Blykstė įjungta 4	Kamera visada naudos blykstę. Jeigu šviesa sklinda iš už objekto, galite pasirinkti šį režimą, kad sustiprintumėte apšvietimą iš priekio. Tai yra vadinama "papildančia blykste".

2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas

Nustatymas	Aprašymas
lšjungta blykstė	Kamera nenaudos blykstės nepriklausomai nuo apšvietimo sąlygų.
3	
Naktinis • O	Jei reikia, kamera naudoja blykstę su raudonų akių efekto mažinimo funkcija priekyje esantiems objektams apšviesti. Tada kamera toliau eksponuoja, fiksuodama vaizdo foną, lyg blykstė nebuvo panaudota (žr. žemiau esačią pastabą su raudonų akių efekto mažinimo aprašymu).

PASTABA Raudonos akys nuotraukose dažnai matomos todėl, kad iš blykstės sklindanti šviesa atsispindi nuo fotografuojamo žmogaus ar gyvūno akių tinklainės. Kai naudojate blykstės nustatymą su raudonų akių efekto mažinimu, kamera dukart blyksteli, šitaip sumažindama raudonų akių efektą žmonių ir gyvūnų nuotraukose. Kai nustatymo raudonų akių efekto mažinimas yra įjungtas, kamera fotografuoja ilgiau, nes užraktas veikimas atidedamas dėl papildymo blyksnio. Todėl pasirūpinkite, kad fotografuojami žmonės palauktų antro blyksnio.

PASTABA Galite pašalinti raudonas akis žmonėms nuotraukose, kurias padarėte naudodami Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis) pasirinktį Playback Menu (peržiūros meniu) (žr. puslapis 87).

Uždelsimo nustatymų naudojimas

- 1 Uždėkite kamerą ant trikojo ar nejudančio paviršiaus.
- 2 Laikykite nuspaudę mygtuką Uždelsimas/greita eiga 항밀 tol, kol Uždelsimas (Self-Timer) 항 arba Uždelsimas, 2 kadrai 항 pasirodys ekrane.
- 3 Sukadruokite objektą vaizdo ieškiklyje arba ekrane Tiesioginis vaizdas. (Žr. Tiesioginio vaizdo naudojimas psl. 35.)
- 4 Kiti veiksmai priklauso nuo to, ar fotografuosite vieną ar dvi nuotraukas, ar filmuosite.

Fotografavimas

- a. Pusiau nuspauskite mygtuką Užraktas, kad įjungtumėte funkciją Focus Lock (fokuso fiksavimas) (kamera nustato ir užfiksuoja atstumą ir ekspoziciją).
 Šias reikšmes kamera saugos, kol nufotografuos vaizdą.
- b. Paspauskite mygtuką Užraktas iki galo. Jei ekranas yra įjungtas, ekrane pasirodo 10-ies sekundžių laikmatis. Prieš fotografuojant uždelsimo indikatorius kameros priekyje mirksi 10 s. Jei nustatote nustatymą Uždelsimas, 2 kadrai, uždelsimo indikatorius mirksi keletą sekundžių ilgiau, kol nufotografuojamaantroji nuotrauka.
- PASTABA Jeigu iškart iki galo nuspausite mygtuką
 Užraktas, nenaudodami funkcijos Fokuso fiksavimas,
 kamera nustatys fokusą ir ekspoziciją prieš pat 10 s
 atskaitos pabaigą. Ši funkcija naudinga, kai vienas ar
 keli objektai atsiranda kameros vaizdo lauke 10 s
 atskaitos laikotarpio metu.

PASTABA Negalite įrašyti garso su nuotrauka, jei naudojate Self-Timer (uždelsimas) nustatymus, bet galite pridėti garso įrašą vėliau (žr. Record Audio (įrašyti garsą) psl. 90).

Filmavimas

Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite mygtuką Filmavimas ir jį atleiskite. Jei ekranas yra įjungtas, ekrane pasirodo 10-ies s laikmatis. Prieš filmuojant uždelsimo indikatorius kameros priekyje mirksi 10 s.

PASTABA Esant bet kuriam nustatymui – Uždelsimas arba Uždelsimas, 2 kadrai – įrašomas tik vienas vaizdo įrašas pasibaigus 10 s atskaitai.

Filmavimui sustabdyti dar kartą paspauskite mygtuką Filmavimas =; priešingu atveju, filmavimas truks, kol kamera išnaudos visą laisvą vietą.

Nustatymo Burst (greita eiga) naudojimas

PASTABA Nustatymas Greita eiga neveikia režime Panorama arba filmuiojant. Be to, negalite įrašyti garso su nuotrauka, jei naudojate Burst (greita eiga) nustatymus, bet galite pridėti garso klipą vėliau (žr. Record Audio (įrašyti garsą) psl. 90). Taip pat blykstė neveikia, kai naudojamas nustatymas Greita eiga.

Funkcija Greita eiga naudojama norint, kad kamera kaip galima greičiau nufotografuotų apie 5 kadrus.

1 Paspauskite mygtuką Uždelsimas/greita eiga ♡ 및, kol ekrane pasirodo Greita eiga 및.

2 Sukadruokite objektą ir laikykite iki galo nuspaustą mygtuką Užraktas. Kamera fotografuoja apie 5 nuotraukas kiek įmanoma greitai, kol neatleidžiate mygtuko Užraktas.

Fotografavimo metu ekranas lieka išjungtas. Po fotografavimo greita eiga, ekrane po vieną pasirodo nuotraukos.

Fotografavimo režimų naudojimas

PASTABA Fotografavimo režimas netaikoma, kai filmuojate.

Fotografavimo režimai yra iš anksto nustatyti kameros nustatymai, optimizuoti fotografuoti tam tikrus scenos tipus ir skirti pagerinti nuotraukų kokybę. Kiekviename fotografavimo režime kamera parenka geriausius nustatymus, pavyzdžiui, ISO jautrumą, diafragmą (F) ir ekspoziciją, optimizuodama juos pagal fotografuojamą sceną ar situaciją.

Jei norite pakeisti fotografavimo režimą, paspauskite kameros viršuje esantį mygtuką Mode (režimas), kol būsenos ekrane pasirodys norimas fotografavimo režimas. Arba galite vieną kartą paspausti mygtuką Mode (režimas) ir tada naudotis mygtukais () pereiti prie norimo fotografavimo režimo. Žemiau pateiktoje lentelėje yra aprašyti visi fotografavimo režimų nustatymai.

Nustatymas	Aprašymas
Auto	Kamera automatiškai pasirenka scenai tinkamiausią
(automatinis)	diafragmą (F) ir išlaikymą. Auto (automatinis) režimas gerai tinka fotografuoti įprastinėmis sąlygomis. Šis režimas taip pat yra naudingas, kai reikia greitai fotografuoti, tačiau neturite laiko pasirinkti specializuotą fotografavimo režimą.

Nustatymas	Aprašymas
Action (veiksmas)	Kad kokybiškiau užfiksuotų sparčiai judančius objektus, kamera parenka trumpesnius išlaikymo ir didesnio ISO jautrumo nustatymus. Naudokite režimą Action (veiksmas), jei norite užfiksuoti sporto įvykius, važiuojančius automobilius ar bet kokią kitą sceną, kurioje norite užfiksuoti sustabdytą judesį.
Landscape (peizažas)	Kamera derina didesnio skaičiaus diafragmą (F), kad būtų didesnė ryškumo zona, ir didesnį spalvų sodrumą ir ryškumą, kad būtų gyvesnis efektas. Naudokite režimą Landscape (peizažas), jei fotografuojate kalnus ar kitus objektus su gilia perspektyva.
Portrait (portretas)	Kamera naudoja mažesnį diafragmos skaičių (F), kad susilietų fonas, mažesnį spalvų sodrumą, kontrastą ir ryškumą, kad išgautumėte natūralesnę nuotrauką. Naudokite režimą Portrait (portretas), kai fotografuojate vienaą ar keletą žmonių kaip pagrindinį nuotraukos objektą.
Beach & Snow (paplūdimys ir sniegas)	Šis režimas įgalina fotografuoti šviesias scenas atvirame lauke ir subalansuoti ryškų apšvietimą.
Sunset (saulėlydis)	Fokusuoti pradedama nuo begalybės, o blykstės nustatymas yra Flash Off (išjungta blykstė). Šie režimas padidina saulėlydžio spalvų sodrumą ir išlaiko scenos šiltas spalvas, artimesnias oranžinei spalvas.

Nustatymas	Aprašymas
Aperture Priority (pagal diafragmą) Av	Šis režimas įgalina pasirinkti diafragmos (F) nustatymą ekrane Tiesioginis vaizdas mygtukais , o parenka geriausią išlaikymą. Tokiu būdu galite kontroliuoti ryškumo zoną (pavyzdžiui, sulieti foną). Naudokite režimą Aperture Priority (pagal diafragmą), kai norite valdyti diafragmą.
Panorama	Šiuo režimu galite fotografuoti seriją persidengiančių nuotraukų, kurias galėsite apjungti į vieną panoraminę nuotrauką naudodami pridėtą programinę įrangą. Naudokite režimą Panorama, kraštovaizdžiams, pvz., kalnų grandinėms, arba kai tiesiog reikia plačios nuotraukos, kurios negalima gauti iš vieno kadro. Šiame režime yra nustatyta Išjungta blykstė. (Žr. Režimo Panorama naudojimas psl. 50). Galite peržiūrėti visą panoraminę nuotrauką Playback Menu (peržiūros meniu) (žr. Preview Panorama (panoramos peržiūra) psl. 91).

Nuotraukos kokybė, esant ilgiems išlaikymams

Esant ilgesniems išlaikymams, kamera automatiškai fotografuoja antrą kartą su uždaryta diafragma, kad pamatuotų ir sumažintų nuotraukos triukšmus (grūdėtumą). Šiais atvejais atrodo, kad išlaikymas trunka dvigubai ilgiau negu tikimasi. Pavyzdžiui, nustatčius 1 sekundės išlaikymą, ekranas lieka tamsus 2 s, kol bus nufotografuotas pipildomas kadras triukšmams mažinti. Tai reiškia, kad esant ilgesniems išlaikymams, gali būti, kad nespėsite nuosekliai padaryti tiek pat nuotraukų.

Režimo Panorama naudojimas

PASTABA Jei HP Image Zone (HP vaizdų zona) programinė įranga neįdiegta kompiuteryje, žr. Kameros naudojimas neįdiegus programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) psl. 125.

Režimu Panorama galite fotografuoti 2–5 nuotraukų seriją, kurias galėsite sujungti fotografavimo tvarka, ir gausite nuotrauką, kuri netelpa į vieną kadrą. Režimu Panorama, galite fotografuoti pirmą kadrą, o kiekviena tolimesnė nuotrauka bus pridėta prie panoramos, kol užbaigsite seriją paspausdami mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) arba nufotografavę penktą panoramos serijos kadrą. Tada galite peržiūrėti mažos skiriamosios gebos nuotrauką iš panoramos su Preview Panorama Menu (panoramos peržiūros meniu) pasirinktimi Playback Menu (peržiūros meniu) (žr. puslapis 91) arba galite perkelti nuotraukas panoramine seka į savo kompiuterį ir ten jas sujungti bei peržiūrėti ar spausdinti.

Su jūsų kamera yra pateikta su programa ArcSoft® Panorama Maker™, automatiškai sujungianti nuotraukas į panoramą nuotraukų perkėlimo į kompiuterį metu. Panorama Maker programinė įranga buvo automatiškai įdiegta jūsų kompiuteryje HP Image Zone (HP vaizdų zona) programinės įrangos diegimo proceso metu (žr. Programinės įrangos diegimas psl. 19). Jei norite perkelti nuotraukas panoramine seka iš savo kameros į kompiuterį, kad ArcSoft Panorama Maker programinė įranga galėtų juos sujungti, žr. Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį psl. 107.

Panoraminės serijos fotografavimas



PASTABA Panoramos kadrai yra sujungiami iš kairės į dešinę, todėl jūsų pirmoasis kadras turi būti kairiausias panoramos peržiūroje.

2 Paspauskite mygtuką Užraktas pirmam panoramos kadrui fotografuoti. Po funkcijos Momentinė peržiūra, kamera persijungia į ekraną Tiesioginis vaizdas; ekrane matyti



3 Sukadruokite antrą kadrą. Atkreipkite dėmesį, kad permatomas pirmojo kadro kraštas dengia kairįjį ekrano Tiesioginis vaizdas trečdalį. Šiuo užklojimu galite pasinaudoti horizontaliai lygiuodami antrąjį kadrą su pirmuoju.

4 Paspauskite mygtuką Užraktas antrajam kadrui nufotografuoti. Po funkcijos Momentinė peržiūra, kamera persijungia į ekraną Tiesioginis vaizdas; ekrane matyti . Dabar taip pat kairysis ekrano Tiesioginis



vaizdas trečdalis yra uždengtas permatomu ankstesnio kadro kraštu, kad galėtumėte sulygiuoti trečiąjį kadrą.

- 5 Toliau pildykite panoraminę seriją arba paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), jei norite užbaigti panoraminę seriją. Panoramos seka baigiasi nufotografavus penktąjį kadrą.
- PASTABA Jei norite peržiūrėti mažos skiriamosios gebos panoraminę nuuotrauką savo kameroje, žr. Preview Panorama (panoramos peržiūra) psl. 91.

Meniu Capture (fiksavimas) naudojimas

Atidarę meniu Capture Menu (fiksavimo meniu), galite reguliuoti įvairius kameros nustatymus, susijusius su nuotraukų ir vaizdo įrašų kokybe.

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) atidaryti paspauskite mygtuką Tiesioginis vaizdas mygtukas, ir tada paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai). Jei ekranas yra jau išjungtas, galite tiesiog paspausti mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).





- 2 Mygtukais galite pereiti per meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) punktus.
- 3 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) pažymėtam punnktui pasirinkti ir atidaryti submeniu arba spauskite mygtukus () ir pažymėto nustatymo reikšmei pakeisti neatidarant submeniu.

- 4 Submeniu naudokite mygtukus ir Menu/OK (meniu/gerai), kad pakeistumėte nustatymo Capture Menu (fiksavimo meniu) reikšmę.
- 5 Norėdami išeiti iš meniu Capture Menu (fiksavimo meniu), pažymėkite punktą ← EXIT ir paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).
- 6 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) nustatymams atstatyti į prieš išjungiant kamerą buvusias reikšmes, įjungdami kamerą laikykite nuspaudę mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).

Meniu punktų paaiškinimai

Help... (žinynas) yra paskutinė funkcija kiekviename Capture (įrašymas) submeniu. Funkcija Help... (žinynas) pateikia informaciją apie meniu Capture (įrašymas) pažymėtą funkciją ar ir jos nustatymus. Jei paspausite

With the Balance
Generally, the Auto White Balance setting produces the best results. Different kinds of lighting california of lighting california of lighting california of lighting canditions, while indoor tungsten light is more yellow. In some lighting conditions, or for ▼ to scroll. Press OK to exit.

mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai submeniu White Balance (baltos spalvos balansas) pažymėtas Help... (žinynas), pasirodys ekranas White Balance (baltos spalvos balansas) žinyno ekranas, kaip parodyta paveikslėlyje.

Žinyno ekranus galite peržiūrinėti, naudodami mygtukus

. Norėdami uždaryti žinyno paaiškinimą ir grįžti
į pasirinktą Capture (fiksavimas) submeniu, paspauskite
mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).

EV Compensation (ekspozicijos kompensacija)

Esant sudėtingam apšvietimui, galite naudoti funkciją EV (ekspozicijos reikšmė) Compensation (ekspozicijos kompensacija), kuri pakoreguoja kameros parinktą automatinio išlaikymo nustatymą.

Funkcija EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) yra naudinga, kai kadre yra daug šviesių objektų (pavyzdžiui, baltas namas sniego fone) ar daug tamsių objektų (pavyzdžiui, juoda katė tamsiame fone). Kadrai, kuriuose yra daug šviesių ar tamsių objektų, gali tapti pilki, jei nebus naudojama funkcija EV Compensation (ekspozicijos kompensacija). Jei kadre yra daug šviesių objektų, nustatykite teigiamą EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) vertę, – tada gausite šviesesnį kadrą. Jei kadre yra daug tamsių objektų, sumažinkite EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) vertę, – tada gausite tamsesnį, artimesnį juodai spalvai kadrą.

- 1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pasirinkite EV Compensation (ekspozicijos kompensacija).
- 2 Submeniu EV Compensation (ekspozicijos kompensacija), naudokite mygtukus ♠ pakeisti EV nustatymams 0,33 žingsniu nuo -3,0 iki +3,0. Naujasis nustatymas yra pritaikomas ekranui Tiesioginis vaizdas už



- meniu, todėl galite matyti efektą, kurį sukelia pasirinkti nustatymai.
- 3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).

Jei nustatymo reikšmė nėra standartinė, lygi 0 (nuliui), i reikšmė bus rodoma funkcijos Tiesioginis vaizdas ekrano viršuje alia piktogramos 🗹.

Naujoji vertė lieka, kol ji dar kartą nepakeičiama ar išjungiama kamera. Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

Image Quality (vaizdo kokybė)

PASTABA Šis nustatymas netaikomas įrašant vaizdo klipus.

Šiuo nustatymu galie nurodyti skyrą ir kamera fotografuojamų nuotraukų JPEG suspaudimą. Submeniu Image Quality (vaizdo kokybė) turi keturis iš anksto nustatytus nustatymus, pavyzdžiui, meniu punktą, kuriuo pasinaudoję galite sukurti savo nustatymą Image Quality (vaizdo kokybė).

PASTABA Visų nustatymų Image Quality (vaizdo kokybė) raiška (išskyrus nustatymą VGA) yra išreikšti skaičiumi ir MP (megapikseliai), pavyzdžiui, 4MP arba 2MP. Kuo didesnis megapikselių skaičius, tuo didesnė raiška. Nustatymo VGA atveju raiška yra 640 × 480, tai yra mažiausia skyros reikšmė.

Suspaudimas nustatyme Image Quality (vaizdo kokybė) yra vaizduojamas žvaigždutėmis. Kuo daugiau žvaigždučių, tuo mažesnis suspaudimas ir geresnė kokybė. Ir priešingai, kuo mažiau žvaigždučių, tuo didesnis suspaudimas ir prastesnė kokybė.

- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite Image Quality (vaizdo kokybė).
- 2 Submeniu Image Quality (vaizdo kokybė) naudodamiesi mygtukais pasirinkite iš anksto nustatytus nustatymus arba meniu punktą Custom....
- 3 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad Medium file size, good for standard size prints. (Pictures remaining: 12) išsaugotumėte iš anksto apibrėžtus nustatymas ir grįžtumėte į meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). Arba, jei pažymėta Custom... meniu pasirinktis, spauskite Menu/OK (meniu/gerai) ir pateksite į Custom Image Quality submeniu (žr. puslapis 58).

☆ Image Quality

4MP trans

VGA **

Custom...

√4MP ★★ 2 MP ★★ Žemiau pateikta lentelė paaiškina iš anksto apibrėžtus **Image Quality (vaizdo kokybė)** nustatymus smulkiau.

Nustatymas	Aprašymas
4MP ***	Nuotraukos yra didžiausios skyros ir yra mažiausiai suspaustos. Su šiuo nustatymu gaunamos labai aukštos kokybės, tikslesnėmis spalvomis, tačiau naudoja daugiausiai atminties. Šią reikšmę patariama nustatyti tuomet, kai ketinate didinti atvaizdus spausdinti juos didesniu nei 18 x 24 cm formatu.
4MP **	Nuotraukų raiška bus didžiausia, o suspaudimas – vidutinis. Šu šiuo nustatymu gaunamos aukštos kokybės nuotraukos, tačiau naudojama mažiau atminties negu aukščiau nurodytas 4MP nustatymas. Tai yra standartinis nustatymas ir yra rekomenduojamas, jei ketinate didinti ar spausdinti nuotraukas iki 18 × 24 cm ar didesnes.
2MP **	Nuotraukų raiška bus 2 MP (vidutinė), o suspaudimas – vidutinis. Su šiuo nustatymu gaunamos aukštos kokybės nuotraukos, tačiau naudojama mažiau atminties negu aukščiau nurodyti 4MP nustatymai. Šią reikšmę patariama nustatyti tuomet, kai ketinate spausdinti iki 13 x 18 cm formato atvaizdus.
VGA **	Nuotraukų raiška bus 640 × 480 (žemiausia), o suspaudimas – vidutinis. Šis nustatymas taupo atmintį, tačiau gaunamos žemesnės kokybės nuotraukos. Šis nustatymas tinka nuotraukoms, kurias norite siųsti el. paštu ar dėti į internetą.

Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybė) ne tik daro įtaką ne tik nuotraukų kokybei, tačiau ir nuotraukų skaičiui, kurį galima įrašyti į kameros vidinę atmintį ar atskirai įsigyjamas atminties korteles. Didesnės raiškos ir mažesnio suspaudimo nuotraukos užima daugiau vietos negu nuotraukos su mažesne raiška ir/arba suspaudimu. Pavyzdžiui, nuotraukos, gautos su aukščiausiu nustatymu 4MP ***, yra aukštos kokybės, tačiau naudoja daugiau atminties negu gretutinis 4MP ** nustatymas. Panašiai, daug daugiau nuotraukų galima saugoti atmintyje esant nustatymams 2MP ** arba VGA ** negu 4MP **; tačiau gaunamos prastesnės kokybės nuotraukos.

Skaitiklis Pictures remaining (likę nuotraukos), esantis ekrano apačioje atnaujina reikšmes, kai pažymėkite skirtingus iš anksto nustatytus nustatymus. Žr. Atminties talpa psl. 189 norėdami daugiau informacijos apie tai, kaip Image Quality (vaizdo kokybė) nustatymas lemia nuotraukų, kurios gali būti išsaugotos jūsų kameros atmintyje, skaičių.

Naujojo nustatymo piktograma (ankstesnėje lentelėje) pasirodo ekrane **Tiesioginis vaizdas**. Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.

PASTABA Jei naudojate skaitmeninį mastelį, skiriamoji geba kinta, kai didinate vaizdą. Žr. **Skaitmeninis didinimas** psl. 41.

Custom Image Quality (vartotojo vaizdo kokybė)

Jei pasirenkate punktą Custom... (vartotojo...) išsubmeniu Image Quality (vaizdo kokybė), parodomas submeniu Custom Image Quality (vartotojo vaizdo kokybė). Submeniu galite pasirinkti vartotojo Image Quality (vaizdo kokybė) nustatymą, atskirai nurodyti nuotraukų skyros ir suspaudimo reikšmę.

Submeniu Custom Image Quality (vartotojo vaizdo kokybė) standartinė Resolution (raiška) reikšmė yra 4MP (pilna raiška), o standartinė Compression (suspaudimas) reikšmė yra ** (vidutinis suspaudimas).

- 1 Image Quality (vaizdo kokybė) submeniu (puslapis 55) pažymėkite Custom... pasirinktį.
- 2 Naudokite mygtukus Resolution (raiška) ir Compression (suspaudimas) variantams pasirinkti.



3 Naudokite mygtukus () Resolution (raiška) arba nustatymams Compression (suspaudimas) pakeisti. Žemiau pateiktos lentelės paaiškina šiuos nustatymus.

Raiškos nustatymai

4MP – pilna raiška; aukščiausia kokybė

3MP – 2MP (vidutinė) raiška

VGA – 640 × 480 (žemiausia) raiška; žemiausia kokybė

PASTABA Esant didesniam suspaudimui prastėja nuotraukos kokybė.

Suspaudimo nustatymai

- didžiausias suspaudimas, taupiausias atminties atžvilgiu, žemiausia kokybė
- ** vidutinis suspaudimas
- *** mažas suspaudimas
- **** nuo mažo iki nulinio suspaudimo; naudoja daugiausia atminties (geriausias nustatymas nuotraukoms redaguoti)

4 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad išsaugotumėte vartotojo Image Quality (vaizdo kokybė) nustatymą ir grįžtumėte į meniu Capture Menu (fiksavimo meniu).

Vartotojo Image Quality (vaizdo kokybė) nustatymas pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. Vartotojo nustatymas lieka galioti vėl pakeičiate, net jei išjungiate kamerą.

PASTABA Jei naudojate skaitmeninį mastelį, skiriamoji geba kinta, kai didinate vaizdą. Žr. Skaitmeninis didinimas psl. 41.

White Balance (baltos spalvos balansas)

Skirtingos apšvietimo sąlygos suteikia skirtingus atspalvius. Pavyzdžiui, saulės šviesa yra mėlynesnė, o kaitinamosios volframo lemputės šviesa yra geltonesnė. Kadrams, kuriuose dominuoja viena spalva, gali reikėti baltos spalvos balansavimo nustatymo, kad kamera tiksliau atkurtų spalvas ir užtikrinti, kad nuotraukoje balta bus balta. Taip pat galite derinti baltos spalvos balansą siekdami sukurti spalvinius efektus. Naudodami nustatymą Sun (saulė) galite suteikti nuotraukai šiltumo.

- 1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite White Balance (baltos spalvos balansas).
- 2 Submeniu White Balance (baltos spalvos balansas) naudokite mygtukus nustatymui pasirinkti.
- 3 Spauskite Menu/OK (meniu/ gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).



Ši lentelė padės išsamiau išsiaiškinti nustatymus:

Nustatymas	Aprašymas
Auto (automatinis)	Kamera automatiškai nustato ir suderina nuotraukos spalvų balansą pagal apšvietimą. Tai yra standartinis nustatymas.
Sun (saulė)	Kamera subalansuoja spalvas taip, lyg fotografuotumėte saulėtoje arba šviesioje debesuotoje aplinkoje.
Shade (šešėlis)	Kamera subalansuoja spalvas taip, lyg fotografuotumėte šešėlyje, tamsioje debesuotoje aplinkoje arba sutemoje.
Tungsten (kaitrinė volframo lemputė)	Kamera subalansuoja spalvas kaitinimo arba halogeninėmis lempų (kurios įprastai naudojamos namuose) apšvietimui.
Fluorescent (fluorescen- cinis apšvietimas)	Kamera subalansuoja spalvas fluorescentinių lempų apšvietimui.
Manual (rankinis)	Kamera parenka vartotojo nustatytą White Balance (baltos spalvos balansas) reikšmę pagal jūsų fotografuojamą vaizdą (žr. kitą skyrelį).

Jei nustatymas nėra standartinis **Auto (automatinis)** nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesnėje lentelėje) pasirodo ekrane **Tiesioginis vaizdas**. Naujoji vertė lieka, kol ji dar kartą nepakeičiama ar išjungiama kamera. Nustatymas White Balance (baltos spalvos balansas) grąžinamas į standartinį Auto (automatinis), kai išjungiate kamerą. Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas)

Jei pasirenkate pasirinktį Manual (rankinis), pasirodo ekranas Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas). Ekrane Tiesioginis vaizdas rodomi atspalviai pagal ankstesnį nustatytą Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas).



PASTABA Norėdami atkurti ankstesnį funkcijos Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) nustatymą, tiesiog paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai esate ekrane Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) nespausdami mygtuko Užraktas.

Jei norite pakeisti funkcijos Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) reikšmę, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

Nukreipkite kamerą į baltą arba pilką objektą (pavyzdžiui, į popieriaus lapą). Patikrinkite, ar į ekraną užpildo balta arba pilka vaizdo sritis.

- 2 Paspauskite mygtuką Užraktas (kamera nefotografuos). Tuomet kamera parenka funkcijos White Balance (baltos spalvos balansas) reikšmę pagal sritį, matomą fokusavimo rėmelyje. Kol kamera apdoroja duomenis, aktyviame ekrane rodomas pranešimas PROCESSING... (apdorojama). Baigus skaičiavimą, pasikeičia Tiesioginio vaizdo atspalvis, atitinkantis naująjį funkcijos Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) nustatymą, ir yra rodomas WHITE BALANCE SET (baltos spalvos nustatymas).
- 3 Jei reikia, kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol gausite norimą nustatymo Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) reikšme.
- 4 Kai esate patenkinti padarytu nustatymu Manual (rankinis), paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad išeitumėte iš ekrano Manual White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) ir grįžtumėte į meniu Capture Menu (fiksavimo meniu).

ISO speed (ISO jautrumas)

PASTABA Šis nustatymas netaikomas įrašant vaizdo klipus.

Šis nustatymas nustato kameros jautrumą šviesai. Kai ISO jautrumas yra nustatyti standartinis Auto (automatinis) nustatymas, kamera parenka geriausią ISO jautrumą esamai scenai.

Nustačius žemiausią ISO jautrumą gaunamos geriausios kokybės nuotraukos su mažiausiu grūdu (triukšmų kiekiu), tačiau tada reikia ilgesnių išlaikymų. Jei fotografuojate silpno apšvietimo sąlygomis be blykstės ir jautrumas yra nustatytas jautrumas ISO 100, yra patartina naudoti fotografinį stovą.

Ir atvirkščiai, didesnio ISO jautrumas įgalina trumpesnius išlaikymus ir gali būti naudojami, kai fotografuojate tamsiose vietose be blykstės arba greitai judančius objektus. Nustatytas didesnis ISO jautrumas padaro grūdėtesnes nuotraukas (arba triukšmingesnius vaizdus), bet kokybė gali būti blogesnė.

- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite ISO Speed (ISO jautrumas).
- 2 Submeniu ISO speed (ISO jautrumas), naudokite mygtukus nustatymui pažymėti.
- 3 Spauskite Menu/OK (meniu/ gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).

Jei nustatymas yra nėra Auto (automatinis), nustatymo skaitinė reikšmė pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas.

Naujoji vertė lieka, kol ji dar kartą nepakeičiama ar išjungiama kamera. Nustatymas ISO speed (ISO jautrumas) grąžinamas į standartinį Auto (automatinis), kai išjungiate kamerą. Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

AE Metering (AE matavimas)

PASTABA Šis nustatymas netaikomas įrašant vaizdo klipus.

Šis nustatymas įgalina nurodyti kadro sritį, pagal kurią kamera parinks ekspoziciją.

AE Metering

- Spot

Help...

Center-Weighted

- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite AE Metering (automatinė ekspozicija).
- 2 Submeniu AE Metering
 (AE matavimas) naudokite
 mygtukus nustatymui
 pasirinkti. Naujasis nustatymas už meniu esančiam
 Tiesioginiam vaizdu, todėl galite matyti kiekvieno
 nustatymo būsimą įtaką nuotraukoms.
- 3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).

Ši lentelė padės išsamiau išsiaiškinti nustatymus:

Nustatymas	Aprašymas
Average (vidutinis)	Kamera matuoja ir skaičiuoja ekspoziciją pagal visą kadrą. Naudokite šį nustatymą, kai norite, kad išlaikymas būtų skaičiuojamas pagal visų kadro sričių apšviestumą.
Center- Weighted (centrinis)	Kamera matuoja ir skaičiuoja ekspoziciją pagal didelę sritį kadro centre. Šį nustatymą naudokite, kai fotografuojamas objektas yra kadro centre. Išlaikymas bus skaičiuojamas daugiau pagal objekto apšviestumą, o ne foną. Tai yra standartinis nustatymas.

Nustatymas Aprašymas

Spot (taškinis)

Kamera matuoja ir skaičiuoja ekspoziciją pagal mažą sritį kadro centre. Šis nustatymas gali būti naudingas, kai šviesos šaltinis yra už nuotraukos objekto arba kai objektas yra labai tamsus ar šviesus palyginus su kitomis kadro sritimis. Kai naudodamasi šis nustatymas, sukadadruokite nuotraukos objektą fokusavimo skliaustelių centre, tada pusiau nuspauskite mygtuką Užraktas, kad užfiksuotumėte fokusą ir ekspoziciją centre esančiam taškui. Tada iš naujo sukadruokite kadrą ir iki galo nuspauskite mygtuką Užraktas. PASTABA Naudojant šį nustatymą dalis nuotraukos gali būti per mažai ar per daug eksponuota.

Jei nustatymas nėra standartinis Center-Weighted (centrinis) nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesnėje lentelėje) pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas.


Naujoji vertė lieka, kol ji dar kartą nepakeičiama ar išjungiama kamera. Nustatymas AE Metering (automatinė ekspozicija) grįžta į standartinį Center-Weighted (centrinis), kai išjungiate kamerą. Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas)

PASTABA Šis nustatymas negalioja režimui Panorama arba kai filmuojate.

Šis nustatymas balansuoja šviesių ir tamsių kadro vietų santykį, išsaugodamas švelnų kontrastą, tačiau apribodamas didelį kontrastą. Kai kurios kadro vietos yra pašviesinamos, o kitos lieka nepakeistos. Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip funkcija Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas) gali pagerinti nuotrauką.

Be Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas):

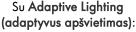





Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas) yra naudingas žemiau pateiktose situacijose:

- mišrioms atviro oro scenoms saulėje ir šešėlyje,
- debesuotomis dienomis, kai daug šviesos atsispindi nuo debesų,
- scenoms patalpose, kai naudojate blykstę (sumažinti ar net panaikinti blykstės efektą),
- scenoms su gerai apšviestu fonu, kai objektas yra per toli, kad apšviestų įprastinė blykstė.

PASTABA Kai Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas) įjungtas, kamera ilgiau rašo nuotrauką į atmintį, nes pirmiau ją apdoroja.

Galite naudoti Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas) su arba be blykstės, tačiau nerekomenduojama jį naudoti pakeičiant blykstę. Skirtingai nuo blykstės funkcija Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas) neturi įtakos išlaikymo nustatymams, todėl pašviesintos sritys gali atrodyti "triukšmingos" ar grūdėtos, patalpose fotografuotos nuotraukos gali būti neryškios, jei buvo fotografuota be fotografinio stovo ar blykstės.

- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas).
- 2 Submeniu Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas), naudokite mygtukus — nustatymui pasirinkti.



3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).

Ši lentelė padės išsamiau išsiaiškinti nustatymus:

Nustatymas	Aprašymas
Off (išjungta)	Kamera apdoroja nuotrauką kaip įprasta. Tai yra standartinis nustatymas.
Low (žemas)	Kamera pašviesins tamsias nuotraukos dalis.

Nustatymas	Aprašymas
High (aukštas)	Kamera labai pašviesins tamsias nuotraukos dalis.

Jei nustatymas nėra standartinis Off (išjungta) nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesnėje lentelėje) pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas.

Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.

Color (spalvos)

Šis nustatymas įgalina reguliuoti spalvas, kurios bus užfiksuotos nuotraukose. Pavyzdžiui, jei nustatėte nustatymo Color (spalva) reikšmę Sepia (sepija), tuomet jūsų nuotraukos bus įrašomos rudomis spalvomis ir jos atrodys senoviškos.

- PASTABA Jei nufotografuosite vaizdą, pasirinkę Black & White (juoda ir balta) arba Sepia (sepija), spalvų reikšmės Full Color (visos spalvos) vėliau nebegalėsite atkurti.
- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite Color (spalva).
- 2 Submeniu Color (spalvos), naudokite mygtukus nustatymui pasirinkti. Naujasis nustatymas už meniu esančiam Tiesioginiam vaizdu, todėl galite matyti kiekvieno nustatymo būsimą įtaką nuotraukoms.



3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu). Naujoji vertė lieka, kol ji dar kartą nepakeičiama ar išjungiama kamera. Nustatymas Color (spalva) grįžta į standartinį Full Color (visos spalvos), kai išjungiate kamerą. Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

Saturation (sodrumas)

Šis nustatymas įgalina pasirinkti, kokio sodrumo spalvos bus jūsų nuotraukose.

- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite Saturation (sodrumas).
- 2 Submeniu Saturation (sodrumas) naudokite mygtukus unustatymui pažymėti.
- 3 Spauskite Menu/OK (meniu/ gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).



Ši lentelė padės išsamiau išsiaiškinti nustatymus:

Nustatymas	Aprašymas
Low (žemas)	Sumažina spalvų sodrumą ir taip suteikia švelnesnę, "natūralesnę" nuotrauką.
Medium (vidutinis)	Spalvos bus įprastinio sodrumo. Tai yra standartinis nustatymas.
High (aukštas)	Pagyvina ryškesnes spalvas kadre. Fotografuojant lauke šį nustatymą galima naudoti norint, kad dangus nuotraukose būtų mėlynesnis ar saulėlydžiai raudonesni.

Jei naujas nustatymas skiriasi nuo standartinio Medium (vidutinis) nustatymo, nustatymo piktograma (ankstesnėje lentelėje) pasirodys Live View (tiesioginis vaizdas) ekrane.

Naujoji vertė lieka, kol ji dar kartą nepakeičiama ar išjungiama kamera. Nustatymas Saturation (sodrumas) grįžta į standartinį nustatymą Medium (vidutinis), kai išjungiate kamerą. Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

Sharpness (ryškumas)

PASTABA Šis nustatymas netaikomas įrašant vaizdo klipus.

Šis nustatymas įgalina jus nurodyti, kokio norite smulkių detalių ryškumo.

- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite Sharpness (ryškumas).
- 2 Submeniu Sharpness (ryškumas) naudokite mygtukus unustatymui pažymėti.
- 3 Spauskite Menu/OK (meniu/ gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).



Ši lentelė padės išsamiau išsiaiškinti nustatymus:

İ	Nustatymas	Aprašymas
	Low (žemas)	Nufotografuotų objektų kontūrai bus švelnesni, mažiau grūdėti (arba mažiau triukšmo). Galite
		pasirinkti ši nustatymą portretui su švelniais.
	•	natūralesniais kraštais fotografuoti.

Nustatymas	Aprašymas
Medium (vidutinis)	Nufotografuotų objektų kontūrai bus įrasto ryškumo. Tai yra standartinis nustatymas.
High (aukštas)	Nufotografuotų objektų kontūrai bus pabrėžti. Šis nustatymas yra naudingas, kai fotografuojate kraštovaizdžius, tačiau nuotraukos bus labiau grūdėtos (daugiau triukšmo).

Jei naujas nustatymas skiriasi nuo standartinio Medium (vidutinis) nustatymo, nustatymo piktograma (ankstesnėje lentelėje) pasirodys Live View (tiesioginis vaizdas) ekrane.

Naujoji vertė lieka, kol ji dar kartą nepakeičiama ar išjungiama kamera. Nustatymas Sharpness (ryškumas) nustatymas grįžta į standartinį nustatymą Medium (vidutinis), kai išjungiate kamerą. Jei nuspausite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kai vėl įjungsite kamerą, atsistatys nustatymo reikšmė, buvusi prieš išjungiant kamerą.

Date & Time Imprint (data ir laikas ant nuotraukos)

PASTABA Šis nustatymas negalioja režimui **Panorama** arba kai filmuojate.

Šis nustatymas ant nuotraukos užrašo fotografavimo datą arba datą su laiku apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. Pasirinkus vieną iš nustatymo Date & Time Imprint (data ir laikas ant nuotraukos) variantų, data arba data su laiku bus užrašyti ant visų toliau fotografuojamų nuotraukų, tačiau anksčiau fotografuotos nuotraukos nebus pakeistos.

PASTABA Nufotografavę naudodami Date Only (tik data) arba Date & Time (data ir laikas), data arba data su laiku yra užrašomi ant nuotraukos ir jų vėliau negalima nuimti.

- PASTABA Jei sukate nuotrauką naudodami Rotate (sukti) pasirinktį Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81), nurodyta data ar data ir laikas taip pat suksis su nuotrauka.
- Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pažymėkite Date & Time Imprint (data ir laikas ant nuotraukos).



3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) norėdami išsaugoti nustatymą ir grįžti į Capture Menu (fiksavimo meniu).

Ši lentelė padės išsamiau išsiaiškinti nustatymus:

Nustatymas	Aprašymas
Off (išjungta)	Kamera neuždės datos arba datos su laiku ant nuotraukos.
Date Only (tik data)	Kamera visam laikui užrašo datą apatiniame kairiajame nuotraukos kampe.
Date & Time (data ir laikas)	Kamera visam laikui užrašo datą ir laiką apatiniame kairiajame nuotraukos kampe.

Jei nustatymas nėra standartinis Off (išjungta) nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesnėje lentelėje) pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas.

Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.

3 skyrius Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra


Galite naudoti režimą Peržiūra nuotraukoms ir vaizdo įrašams peržiūrėti kameroje. Kai peržiūrite nuotraukas režimu Peržiūra, galite naudoti mygtuką Spausdinti 😰 pasirinkti nuotraukoms, kurias norite automatiškai atspausdinti, kai prijungsite kamerą prie kompiuterio ar tiesiogiai prie bet kurio HP Photosmart arba su PictBridge palaikančiu spausdintuvu. Žr. Nuotraukų pasirinkimas spausdinti psl. 78. Kai įjungta Peržiūra, galite taip pat naudoti svirtelę Didinimas nuotraukų miniatiūros peržiūrėti arba jas padidinti, kad galėtumėte geriau jas apžiūrėti kameroje. Žr. Miniatiūrų peržiūra psl. 79 ir Nuotraukų didinimas psl. 81.

Be to, meniu Playback Menu (peržiūros meniu) galite naikinti nuotraukas ar vaizdo įrašus, tvarkyti nuotraukas, pavyzdžiui, šalinti raudonų akių efektą iš nuotraukos ar pasukti nuotraukas ir netgi gauti HP lmage Advice (vaizdų patarimas) (nuotraukų analizė ir trūkumų, pavyzdžiui, fokusavimo, ekspozicijos ir kitų, kurie galėjo atsirasti fotografuojant, nustatymas). Šiuos ir kitus klausimus žr. Playback Menu (peržiūros meniu) naudojimas psl. 81.

Peržiūros naudojimas

- 1 Norėdami įjungti funkciją Peržiūra , paspauskite mygtuką Peržiūra. Ekrane rodomas paskutinis nufotografuotas ar žiūrėtas vaizdas arba vaizdo įrašas.
- 2 Naudodami mygtukus palite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Paspauskite ir laikykite nuspaudę vieną iš mygtukų p, kad greičiau peržiūrėtumėte.
- PASTABA Garso įrašai ir vaizdo įrašai grojami automatiškai praėjus 2 s po nuotraukos ar pirmo vaizdo įrašo kadro apsirodymo. Galite suderinti garso įrašo grojimo garsumą spausdami mygtukus
- 3 Jeigu peržiūrėję nuotraukas ir vaizdo įrašus norite išjungti ekraną, dar kartą paspauskite mygtuką **Peržiūra □**.

Režimo **Peržiūra** metu ekrane rodoma papildoma informacija apie kiekvieną nuotrauką ar vaizdo įrašą. Ši informacija yra aprašyta žemiau pateiktoje lentelėje.

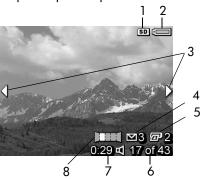

#	Piktograma	Aprašas
1	SD	Rodoma, kai atskirai įsigyjama atminties kortelė yra įdėta į kamerą.
2	arba	 Akumuliatoriaus lygis, kai naudojama akumuliatoriaus galia (rodoma piktograma priklauso nuo jūsų kameros akumuliatoriaus būklės; žr. Maitinimo elementų įkrovos matuoklis psl. 176). Kint. sr. maitinimas, kai naudojamas HP kintamosios srovės adapteris arba atskirai įsigyjamas HP Photosmart R series stovas.
3	4 >	Rodoma kelias sekundes, kai įjungę langą Peržiūra; parodo, kad galite peržiūrinėti visas nuotraukas ar vaizdo įrašus mygtukais ().
4	⊠ 3	Nurodo, kad ši nuotrauka buvo pasirinkta siuntimui trimis kryptimis naudojant HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) (žr. 4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) naudojimas psl. 93).
5	2 2	Nurodo, kad ši nuotrauka buvo pasirinkta 2 kopijų spausdinimui (žr. Nuotraukų pasirinkimas spausdinti psl. 78).
6	17 iš 43	Rodo, kelintą nuotrauką ar vaizdo įrašą matote iš visų atminties kortelėje išsaugotų nuotraukų ir vaizdo įrašų.
7	0:29 口 arba 口	 Rodoma garso ar vaizdo įrašo trukmė. Reiškia, kad su šia nuotrauka yra susietas garso įrašas. Reiškia, kad tai yra vaizdo įrašas.
8		Parodo, kad nuotrauka yra antras panoraminės sekos kadras, fotografuotas fotografavimo režimu Panorama .

Apibendrinta nuotraukų informacija

Paspaudus mygtuką , kai peržiūrite paskutinę nuotrauką, pasirodo ekranas su nurodytu padarytų ir likusių nuotraukų skaičiumi. Skaitikliai, rodantys bendrą spausdinti r HP Instant Share (sparčioji paskirsta) pažymėtų



nuotraukų skaičių, yra rodomi viršutiniame kairiajame ekrano kampe, o piktogramos atskirai įsigyjamai atminties kortelei, jei yra įdėta (piktograma SD), ir maitinimo elemento įkrovos lygis yra rodomi viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Nuotraukų pasirinkimas spausdinti

Mygtukas Spausdinti 🚁, esantis ant kameros galinės sienelės, įgalina nustatyti kiek nuotraukos egzempliorių norite automatiškai atspausdinti, kai sujungsite kamerą su kompiuteriu ar kai kuriais HP Photosmart arba PictBridge palaikančiais spausdintuvais.

PASTABA Galite pasirinkti tik atskiras nuotraukas panoraminėje sekoje spausdinti paspaudę mygtuką Spausdinti. Net jei atskirai pasirinksite visus panoraminės sekos kadrus paspausdami mygtuką Spausdinti, bus atspausdintos tik atskiros nuotraukos, kai kamerą prijungsite prie kompiuterio ar spausdintuvo. Jei norite vietoje nuotraukų išspausdinti visą panoraminę seką, žr. Panoramų spausdinimas psl. 109.

Galite naudoti mygtuką Spausdinti D bet kada, kai ekrane matote nuotrauką, pavyzdžiui, režimo Peržiūra metu, arba kai atidarote pagrindinį meniu Playback Menu (peržiūros meniu) ar HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu).

Jei norite pasirinkti tiesiogiai spausdinti nuotrauką, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

- 1 Paspauskite mygtuką Spausdinti 🗗.
- Naudokitės mygtukais norimų spausdinti egzempliorių skaičiui nurodyti. Didžiausias egzempliorių skaičius yra 99. Pasirodo spausdintuvo piktograma su jūsų nurodytu egzempliorių skaičiumi



apatiniame dešiniajame nuotraukos kampe.

Kitą kartą prijungus kamerą prie kompiuterio ar spausdintuvo, pažymėtos nuotraukos bus automatiškai išspausdintos (žr. 5 skyrius Nuotraukų perkėlimas ir spausdinimas psl. 107).

Miniatiūrų peržiūra

Miniatiūrų lange galite peržiūrėti nufotografuotas nuotraukas ir pirmuosius vaizdo įrašų kadrus, išdėstytus eilutėmis ir stulpeliais, po devynis kadrus ekrane.

PASTABA Miniatiūrų lange panoraminės sekos kadrai rodomi atskirai. Jei norite peržvelgti visą panoraminę nuotraukų seką, žr. Preview Panorama (panoramos peržiūra) psl. 91.

1 Jei nustatyta Playback (peržiūra) (puslapis 76), spauskite
Thumbnails [[[]] (miniatiūros) (taip pat kaip Zoom Out [[]]) ant
Zoom (mastelio) svirtinio reguliatoriaus. Miniatiūrų lange gali būti iki devynių nuotraukų ar



- vaizdo įrašų pirmųjų kadrų. Konkrečiu metu pasirinktą nuotrauką ar vaizdo įrašo kadrą supa geltonas rėmelis.
- 2 Naudokite mygtukus () horizontaliai pereiti prie ankstesnės ar paskesnės miniatiūros.
- 3 Paspauskite mygtuką vertikaliai pereiti prie aukštesnės ar žemesnės miniatiūros.
- 4 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), jei norite išeiti iš lango Miniatiūros ir grįžti į langą Peržiūra. Per visą ekraną yra rodoma dabartinė nuotrauka ar vaizdo įrašas (kuris, lange Miniatiūros buvo su geltonu apvadu).

Kiekvienos miniatiūros apačioje esanti piktograma HP Instant Share (sparčioji paskirsta) Treiškia, kad nuotrauka buvo pasirinkta vienam ar keliems HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimų, spausdintuvo piktograma reiškia, kad ji yra pažymėta spausdinti, panoramos piktograma rodo, kad nuotrauka priklauso panoraminei sekai, filmavimo piktograma zymi, kad tai yra vaizdo įrašas, o garso piktograma reiškia, kad prie nuotraukos yra pridėtas garso įrašas.

Nuotraukų didinimas

PASTABA Ši funkcija veikia tik su nuotraukomis ir netinka vaizdo įrašams. Be to, ši funkcija yra skirta tik peržiūrai; ji nekeičia nuotraukos.

1 Jei nustatyta Playback (peržiūra) (puslapis 76), spauskite Magnify ⊕ (didinti) (taip pat kaip Zoom In ♠) ant Zoom (mastelio) svirtinio reguliatoriaus. Pasirinkta nuotrauka padidinama 2x. Ekrane rodoma centrinė padidinto vaizdo



- sritis ir keturios rodyklės, kurios reiškia, kad galite pamatyti kitą nuotraukos vietą.
- 2 Naudokite mygtukus ir in uotraukai slinkti.
- 3 Naudokite mygtukus <u>*</u> Didinti ir <u>*** Mažinti didinimui reguliuoti.</u>
- 4 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad išeitumėte iš lango Didinimas ir grįžtumėte į langą Peržiūra. Ekrane vėl rodoma visa pasirinkta nuotrauka.

Playback Menu (peržiūros meniu) naudojimas

Meniu Playback Menu (peržiūros meniu) galite naikinti nuotraukas arba vaizdo įrašus, atkurti nuotraukas, formatuoti kameros vidinę atmintį ir atminties kortelę, šalinti raudonų akių efektą nuotraukose. Be to, galite gauti patarimą HP Image Advice (nuotraukos analizė, nustatanti fokusavimo, ekspozicijos ir kitas problemas), peržiūrėti visus fotografuojant ar filmuojant naudotus nustatymus, įrašyti garsą ir juos pridėti prie nuotraukos, pasukti nuotraukas ir peržiūrėti panoramines sekas.

- 1 Norėdami atidaryti meniu Playback Menu (peržiūros meniu), paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kol esate lange Peržiūra. Jei nesate lange Peržiūra, pirma paspauskite mygtuką Peržiūra □, tada paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai)
- Naudokite mygtukus norėdami pažymėti norimą Playback Menu (peržiūros meniu) pasirinktį kairėje ekrano pusėje. Playback Menu pasirinktys toliau paaiškintos šiame skyriuje.
- 3 Pereikite prie norimo naudoti vaizdo įrašo ar nuotraukos paspausdami mygtukus (). Tai palengvina veiksmus, kai reikia atlikti tą patį veiksmą su keliomis nuotraukomis ar vaizdo įrašais, pavyzdžiui, kai reikia ištrinti daug nuotraukų ar vaizdo įrašų.
- 4 Pasirinkite pažymėtą Playback Menu (peržiūros meniu) pasirinktį spausdami Menu/OK (meniu/gerai) mygtuką.
- 5 Uždarykite meniu Playback Menu (peržiūros meniu) vienu iš galimų būdų. Jei iš karto, atidarę meniu Playback Menu (peržiūros meniu), nuspręsite nieko nekeisti, šiam meniu uždaryti tiesiog dar kartą paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai). Pasinaudoję meniu Playback Menu (peržiūros meniu), galite pereiti į kitą meniu pasinaudoję ekrano viršuje esančiais meniu skirtukais. Taip pat galite pasirinkti punktą → Exit (uždaryti) ir paspausti mygtuką Menu/OK (meniu/gerai). Jei norite grįžti į langą Peržiūra arba persijungti į kitą kameros būseną, paspauskite atitinkamą mygtuką ant kameros nugarėlės.

Žemiau pateiktoje lentelėje aprašyta kiekviena meniu Playback Menu (peržiūros meniu) funkcija ir informacija, rodoma apatiniame dešiniajame kiekvienos nuotraukos kampe, kai atidarytas meniu Playback Menu (peržiūros meniu).

Nuotraukos I ekranas:



Vaizdo įrašo I ekranas:



Nuotraukos II ekranas:



Vaizdo irašo II ekranas:



Piktograma Aprašas Delete (trinti) - pateikia meniu, kuriuo galite naikinti šią nuotrauką ar vaizdo įrašą, naikinti visą panoraminę seriją ar visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, formatuoti vidinę atmintį ar atskirai įsigyjamą atminties kortelę ir atkurti paskutinę panaikintą nuotrauką. (Žr. Delete (trinti) psl. 86.)

#	Piktograma	Aprašas
2	ඡ	Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis) - šalina raudonų akių efektą žmonių ar gyvūnų nuotraukose. (Žr. Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis) psl. 87.)
3	€	Image Advice (vaizdo patarimas) - vykdo nuotraukos analizę ir nurodo nuotraukos problemas, pavyzdžiui, fokusavimą, ekspoziciją ir kitas. Taip pat pateikia rekomendacijas, kaip ateityje pagerinti nuotraukas. (Žr. Image Advice (vaizdo patarimas) psl. 88.)
4	0	Image Info (nuotraukos informacija) - parodo visus parametrus, kurie buvo nustatyti fotografuojant šį atvaizdą. (Žr. Image Info (nuotraukos informacija) psl. 88.)
5	Ф	Record Audio (įrašyti garsą) - įrašo garsą ir prideda jį prie nuotraukos. (Žr. Record Audio (įrašyti garsą) psl. 90.)
6	中	Rotate (sukti) - pasuka pasirinktą nuotrauką 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę. (Žr. Rotate (sukti) psl. 91.)
7	M	Preview Panorama (panoramos peržiūra) - pateikia mažos raiškos, sujungtą pasirinktos panoramos nuotrauką. (Žr. Preview Panorama (panoramos peržiūra) psl. 91.)
8	₽	Exit (uždaryti) - uždaro meniu Playback Menu (peržiūros meniu).
9	4MP **	Rodo nustatymą Image Quality (vaizdo kokybė), naudotą fotografuojant arba nėra, jei tai yra vaizdo įrašas. (Žr. Image Quality (vaizdo kokybė) psl. 55.)

#	Piktograma	Aprašas
10	0:29 □	Rodoma, jei prie šios nuotraukos yra pridėtas garso įrašas. Piktogramos kairėje rodoma garso įrašo trukmė.
11	14 of 43 (14 iš 43)	Rodo, kelintą nuotrauką ar vaizdo įrašą matote iš visų atminties kortelėje ar papildomai įsigyjamoje atminties kortelėje išsaugotų nuotraukų ir vaizdo įrašų.
12		Parodo, kad nuotrauka yra antras panoraminės sekos kadras, fotografuotas fotografavimo režimu Panorama. (Žr. Režimo Panorama naudojimas psl. 50.)
13	☑ 3	Rodo, kad ši nuotrauka buvo pažymėta siųsti 3 paskyrimams naudojant funkciją HP Instant Share (sparčioji paskirsta). (Žr. 4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) naudojimas psl. 93.)
14	2 2	Reiškia, kad ši nuotrauka buvo pažymėta spausdinti 2 egzemplioriais. (Žr. Nuotraukų pasirinkimas spausdinti psl. 78.)
15	3/15/ 2004	Rodo nuotraukos įrašymo arba filmavimo datą.
16	0:37 답	Rodoma, jei yra pasirinktas vaizdo įrašas. Piktogramos kairėje rodoma vaizdo įrašo trukmė.

Delete (trinti)

Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81) pasirinkus Delete (trinti), pasirodo Delete submeniu. Submeniu Delete (trinti) pateikiami žemiau nurodyti punktai.



- Cancel (atšaukti)—grąžina į meniu Playback Menu (peržiūros meniu) nepanaikinant nuotraukos.
- This Image (ši nuotrauka) naikina dabar rodomą nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- PASTABA Kai panaikinate vieną nuotrauką iš panoraminės sekos vidaus, panoramos žymenys yra panaikinami, todėl nutrūksta panoraminė seka. Šios nuotraukos toliau laikomos atskiromis. Tačiau jeigu naikinate nuotrauką iš panoraminės sekos pradžios ir yra bent 2 likusios sekos nuotraukos, panoraminių nuotraukų seka išlieka.
- Entire Panorama Sequence (visa panoraminė seka) naikina visas nuotraukas susietas su panoramine seka.
- All Images (in Memory/on Card) (visos nuotraukos atmintyje/atminties kortelėje)—naikinas visas nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje ar atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje, kuri įdėta į kamerą.
- Format (Memory/Card) (formatuoti (atmintį/kortelę))—
 naikina visas nuotraukas, vaizdo įrašus, failus vidinėje
 atmintyje arba atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje, ir
 tada formatuoja vidinę atmintį arba atminties kortelę.
- Undelete Last (atkurti paskutinę) atkuria paskiausia panaikintą nuotrauką.

PASTABA Galite atkurti tik paskutinę naikinimo operaciją, įskaitant panoraminę seką. Atlikę kitą operaciją, pavyzdžiui, išjungėte kamerą arba fotografavote, naikinimo operacijos atšaukti negalima, o nuotraukos atkurti negalima.

Taip pat, negalite Undelete (atkurti) po operacijos Delete All Images (naikinti visas nuotraukas).

Pažymėkite parinktį mygtukais ____, tada pasirinkite ją, paspausdami mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).

Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis)

PASTABA Šis meniu punktas yra galimas tik nuotraukoms, fotografuotoms su blykste.

Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81), pasirinkus Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis), kamera nedelsdama pradės apdoroti nuotraukas ir šalinti nuotraukos objekto raudonas akis. Raudonų akių efekto šalinimas trunka keletą sekundžių. Baigus apdirbimą, rodoma pataisyta nuotrauka kartu su meniu Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis) su trimis punktais.

- Save Changes (išsaugoti pakeitimus)—išsaugo raudonų akių efekto mažinimo pakeitimus ir grįžta į meniu Playback Menu (peržiūros meniu).
- View Changes (peržiūrėti pakeitimus) rodo nuotrauką su žaliais kvadratėliais vietose, kur buvo mažintas raudonų akių efektas. Šiame lange galite didinti ir slinkti nuotrauka. Grįžti į Remove Red Eyes (šalinti raudonas akis) Menu (peržiūros meniu), paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).

 Cancel (atšaukti)—grįžta į Playback Menu (peržiūros meniu) neišsaugant raudonų akių afekto mažinimo pakeitimų.

Image Advice (vaizdo patarimas)

PASTABA Šio meniu punkto negalima pasirinkti filmuojant arba nuotraukoms, kurios buvo nukopijuotos į jūsų kamerą.

Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81), pasirinkus Image Advice (vaizdo patarimas), kamera patikrina nuotrauką, ar nekilo problemų su fokusu, išlaikymu ir pan.

Jei yra problemų, ekrane pasirodo analizė su nurodyta problema, jos priežastimi ir rekomenduojamu sprendimu fotografuojant ateityje, kaip parodyta paveikslėlyje. Jei Image Advice (vaizdo patarimas) nuotraukoje randa daugiau nei vieną

66 Image Advice
FOCUS: This image may be out of focus if a tripod was not used. It was taken in low light with the flash set to Flash Off, causing a long exposure. Long exposures often cause images to be blurry because it is hard to hold the camera still for more than 1/60 of ▼ to scroll. Press OK to exit.

problemą, bus parodytos dvi pagrindinės problemos, po vieną iš skirtingų kategorijų.

Ekranui Image Advice (vaizdo patarimas) uždaryti paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai.

Image Info (nuotraukos informacija)

Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81) pasirinkus Image Info (nuotraukos informacija), pasirodo Image Info ekranas. Šis ekranas rodo visus rodomos nuotraukos ar vaido įrašo nustatymus.

Žemiau pateiktoje lentelėje paaiškinta informacija, kuri rodoma su kiekviena nuotrauka, kai pasirenkate punktą **Image Info** (nuotraukos informacija).



PASTABA Informacija, rodoma paskutinėse trijose eilutėse apatiniame dešiniajame ekrano kampe yra ta pati, kaip informacija, pateikiama meniu Playback Menu (peržiūros meniu).

Aprašas

- Nestandartinis fotografavimo režimas (Action (veiksmas), Landscape (peizažas), Portrait (portretas), Beach/Snow (paplūdimys/sniegas), Sunset (saulėlydis), Aperture Priority (diafragmos prioritetas), Panorama)
- Nestandartinis nustatymas Flash (blykstė) (Red Eye (raudonos akys), Flash On (įjungta blykstė), Flash Off (išjungta blykstė), Night (naktis)) ir nestandartinis nustatymas Focus (fokusavimas) (Macro (makrorežimas), Super Macro (supermakro)
- 3 Visi nestandartiniai meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) nustatymai
- 4 F number (aperture) (diafragmos skaičius (F)), Shutter Speed (išlaikymas) ir EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) nustatymas
- 5 ISO speed (ISO jautrumas) nustatymas

Aprašas

- 6 Rodoma, kai atskirai įsigyjama atminties kortelė yra įdėta į kamerą
- 7 Nuotraukos failo vardas vidinėje atmintyje arba atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje
- 8 Nuotraukos failo dydis vidinėje atmintyje arba atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje
- Papildomai be nustatymo Image Quality (vaizdo kokybė) ir datos, ekrane Image Info (nuotraukos informacija) rodomas filmavimo ar nuotraukos fotografavimo laikas.

Record Audio (įrašyti garsą)

PASTABA Filmavimo režimu šis punktas neveikia.

Jei nuotraukai norite įrašyti garsą nuotraukai, kuriai dar nėra priskirtas garso įrašas, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81), pasirinkite Record Audio (įrašyti garsą). Garsas pradedamas įrašinėti iškart, kai pasirenkate šią meniu funkciją. Įrašymo metu rodoma mikrofono piktograma Ψ ir įrašo trukmės laikmatis.
- 2 Įrašymui stabdyti paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai); priešingu atveju garsas bus toliau įrašinėjamas, kol kamera išnaudos visą atmintį. Įrašymui pasibaigus ekranas grįžta į meniu Playback Menu (peržiūros meniu).
- **PASTABA** Garso įrašus galima pridėti prie atskirų panoraminės sekos nuotraukų, tačiau ne prie galutinio panoramos failo.

Jei rodoma nuotrauka jau turi pridėtą garso įrašą, kai pasirenkate Record Audio (įrašyti garsą), rodomas submeniu Record Audio (įrašyti garsą). Submeniu Record Audio (įrašyti garsą) yra keli punktai.

- Keep Current Clip (palikti esamą įrašą)—palieka esamą garso įrašą ir grįžta į meniu Playback Menu (peržiūros meniu).
- Record New Clip (įrašyti naują) pradeda įrašinėti garsą juo pakeisdamas ankstesnį garso įrašą.
- Delete Clip (naikinti įrašą) naikina esamą garso įrašą ir grįžta į meniu Playback Menu (peržiūros meniu).

Rotate (sukti)

PASTABA Šio meniu punkto negalima pasirinkti filmuojant arba nuotraukoms, kurios buvo nufotografuotos Panorama režimu.

Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81) pasirinkus Rotate (sukti), matoma nuotrauka automatiškai pasukama 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę. Nuotrauka rodoma naujoje padėtyje. Tuomet galite paspausti mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) tiek kartų, kiek reikia, kad reikiamai pasuktumėte nuotrauką. Išėjus iš meniu Rotate (sukti) nuotrauka išsaugoma naujoje padėtyje.

Preview Panorama (panoramos peržiūra)

PASTABA Šis meniu punktas veikia tik panoraminės sekos nuotraukoms

Preview Panorama (panoramos peržiūra) pateikia mažos raiškos, sujungtą nuotrauką iš panoraminės sekos nuotraukų.

- Naudokite mygtukus pereiti prie nuotraukos panoraminėje sekoje.
- 2 Playback Menu (peržiūros meniu) (puslapis 81) pasirinkite Preview Panorama (panoramos peržiūra).

Pirmiausia yra rodomas panoraminės nuotraukos centras, o kairioji ir dešinioji pusė rodoma apkarpyta ekrano kraštais. Naudokite mygtukus pereiti prie kairiosios ir dešiniosios nuotraukos dalies, kad pamatytumėte visą panoraminę seką. Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) kad uždarytumėte punktą Preview Panorama (panoramos peržiūra) ir grįžtumėte į Playback Menu (peržiūros meniu.

4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) naudojimas

Šioje kameroje yra puiki funkcija, vadinama HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta). Ši funkcija įgalina lengvai pasirinkti nuotraukas kameroje automatiškai siųsti įvairiais paskyrimais, kai kitą kartą prijungsite kamerą prie kompiuterio. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, kad jūsų kameroje esančios nuotraukos būtų automatiškai išsiųstos nurodytais el. pašto adresais (įskaitant gavėjų sąrašus), albumus internete ar kitas paslaugų tarnybas internete, kai kamerą sujungsite su kompiuteriu.

PASTABA Internetinių paslaugų tarnybų pasiekiamumas priklauso nuo regiono.

Kai jau turėsite nuotraukų, naudojant HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) tai yra ypač paprasta!

 Nustatykite HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirstos meniu) savo kameroje, kaip paaiškinta kitame skyriuje, pradedant nuo puslapis 94.

- 2 Naudokite HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirstos meniu) pasirinkti nuotraukas savo kameroje konkretiems HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimams. Pirmiausia žr. HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) naudojimas psl. 100, o tada žr. Visų nuotraukų pasirinkimas HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) psl. 101 arba Atskirų nuotraukų pažymėjimas paskyrimams HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) psl. 103.
- 3 Prijunkite kamerą prie savo kompiuterio ir perkelkite nuotraukas, kaip paaiškinta Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį psl. 107. Perkėlus nuotraukas į kompiuterį, jos bus automatiškai išsiųstos į atitinkamas HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimo vietas.

PASTABA Apsilankykite adresu www.hp.com/go/instantshare, kad pamatytumėte, kaip veikia HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta).

HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) nustatymas kameroje

Prieš naudojant HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta), turite nustatyti kameros meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu). Tai padaryti galima žemiau nurodytais veiksmais.

PASTABA Norint atlikti šiuos veiksmus kompiuteryje su operacine sistema Windows, reikia turėti interneto prieigą. Macintosh kompiuterių vartotojams interneto ryšio nereikia.

- PASTABA Jei turite papildomai įsigyjamą: atminties kortelę, įdėtą į savo kamerą, įsitikinkite, kad kamera nėra užrakinta ir joje yra laisvos vietos.
- 1 Įsitikinkite, ar HP Image Zone (HP vaizdų zona) programinė įranga įdiegta jūsų kompiuteryje (žr. puslapis 19).
- 2 Įjunkite kamerą ir paspauskite kameros nugarėlėje esantį mygtuką HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) .
- 3 Ekrane rodomas meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu). Naudokite mygtuką pereiti prie sąrašo apačios meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu), pažymėti HP Instant Share Setup (HP sparčioji paskirsta sąranka)... s ir paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/aerai).

Pasirinkę HP Instant Share Setup (HP sparčioji paskirsta sąranka)... 🖄 ekrane pamatysite prašymą prijungti kamerą prie kompiuterio.

- PASTABA Jeigu jūsų kompiuteryje veikia operacinė sistema Windows XP, kai prijungsite kamerą prie savo kompiuterio, gali pasirodyti dialogo langas su prašymu Select the program to launch for this action (pasirinkite programą šiam veiksmui atlikti). Paprasčiausiai spustelėkite Cancel (atšaukti) iam dialogo langui uždaryti.
- 4 Prijunkite kamerą prie kompiuterio naudodami tam skirtą USB kabelį kamerai jungti su kompiuteriu (jis buvo pateiktas su kamera) arba su atskirai įsigyjamu stovu HP Photosmart R-series.

- Prijunkite kamerą prie kompiuterio su the USB kabeliu prijungdami didesnį kabelio galą su kompiuteriu, o mažesnįjį su USB jungtimi po guminiu dangteliu kameros šone.
- Prijunkite kamerą prie kompiuterio su atskirai įsigyjamu HP Photosmart



Tai aktyvuoja kameros HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) sąrankos vedlį jūsų kompiuteryje. Žr. Paskyrimų nustatymas kompiuteryje su operacine sistema Windows psl. 96 arba Paskyrimų nustatymas Macintosh kompiuteryje psl. 98 dėl nurodymų jūsų kompiuteriui.

Paskyrimų nustatymas kompiuteryje su operacine sistema Windows

- Pasisveikinimo ekrane Welcome spustelėkite mygtuką Start (pradžia).
- 2 Pasirodo ekranas Set Up Your HP Instant Share Destinations (jūsų HP sparčiosios paskirstos paskyrimai). Visi jau nurodyti HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimai yra pateikiami sąraše. Spustelėkite Create (kurti) naujam apskyrimui pridėti į kameros meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu).

- 3 Pasirodo ekranas Go Online (prisijungti prie interneto), siūlantis prisijungti prie jūsų interneto paslaugų teikėjo. Prisijunkite prie interneto, jei to dar nesate padarę, ir spustelėkite Next (toliau).
- 4 Įsiregistruokite į saugų savo HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) abonentą:
 - Jei pirmą kartą naudojatės HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta), pasirodo ekranas One-Time Setup (vienkartinė sąranka) - Region and Terms of Use (regionas ir naudojimo sąlygos). Pasirinkite savo regioną, perskaitykite ir sutikite su naudojimo sąlygomis, spustelėkite mygtuką Next (toliau), jei norite tęsti. Tada sekite nurodymais, kaip užregistruoti saugų HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) abonentą.
 - Jei esate naudoję HP Instant Share (sparčioji paskirsta), įsiregistruokite į savo HP Instant Share (sparčioji paskirsta) abonentą.

Norėdami testi spustelėkite Next (toliau).

- 5 Pasirinkite HP Instant Share Service (HP sparčiosios paskirstos paslauga) savo paskyrimui. Spustelėkite Next (toliau), ir sekite nurodymus, kaip nustatyti naudoti paslaugą, kai pasirenkate paskyrimą.
- 6 Baigę nustatyti paslaugą šiam paskyrimui, jūs gražinami į ekraną Set Up Your HP Instant Share Destinations (jūsų HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) ir naujo paskyrimo pavadinamas rodomas paskyrimų sąraše.
- PASTABA Jūs galite nurodyti iki 34 HP Instant Share (sparčioji paskirsta) paskyrimų (pvz., el. pašto adresų ar gavėjų sąrašų), kurie bus rodomi meniu HP Instant Share Menu (sparčiosios paskirstos meniu).

- 7 Spustelėkite Create (kurti) kitam paskyrimui pridėti (kartojami 2, 5, 6 aukščiau minėti veiksmai) arba pasirinkite paskyrimą ir pasiriktinai atlikite žemiau nurodytus veiksmus.
 - Spustelėkite Edit paskyrimui keisti.
 - Spustelėkite Remove paskyrimui naikinti.
- 8 Baigę pridėti HP Instant Share paskyrimus, spustelėkite Save to my camera (išsaugoti kameroje). Tuomet nauji paskyrimai yra išsaugomi kameros HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu). Kai kompiuteryje pasirodo pranešimas, kad jos buvo įrašytos į kamerą, atjunkite kamerą nuo kompiuterio.

Paskyrimų nustatymas Macintosh kompiuteryje

- 1 Ekrane Modify Share meniu (keisti paskirstos meniu) yra romi visi jau nustatyti HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimai. Spustelėkite Add (pridėti) naujam priskyrimui pridėti į kameros HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu).
- 2 Pasirodo ekranas New Share Meniu Item (naujas paskirstos meniu paskyrimas). Įveskite paskyrimo pavadinimą lauke Menu Item Name (Meniu punkto pavadinimas) ir pasirinktinai atlikite žemiau nurodytus veiksmus.
 - Pasirinkite Use my local e-mail application (naudoti mano vietinę el. pašto programą) nuotraukoms siųsti tiesiogiai žemiau nurodomais el. pašto adresais nenaudojant funkcijos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta).

- Pasirinkite Use HP Instant Share e-mail and services (naudoti HP sparčiosios paskirstos el. pašto adresą ir paslaugas), jei norite kurti HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimą.
- 3 Spustelėkite OK naujam paskyrimui įtraukti į kameros HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu). Jūs grąžinami į ekraną Modify Share meniu (keisti paskirstos meniu), o jūsų naujo paskyrimo pavadinimas rodomas paskyrimų sgraše.
- PASTABA Jūs galite nurodyti iki 34 HP Instant Share (sparčioji paskirsta) paskyrimų (pvz., el. pašto adresų ar gavėjų sąrašų), kurie bus rodomi meniu HP Instant Share Menu (sparčiosios paskirstos meniu).
- 4 Spustelėkite Add (pridėti) kitam paskyrimui pridėti (kartojami veiksmai 2 ir 3), arba pasirinkite paskyrimą ir pasiriktinai atlikite žemiau nurodytus veiksmus.
 - Spustelėkite Edit paskyrimui keisti.
 - Spustelėkite Remove paskyrimui naikinti.
- 5 Baigę pridėti paskyrimus, spustelėkite Update camera (atnaujinti kamerą). Tuomet nauji paskyrimai yra išsaugomi kameros HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu). Kai kompiuteryje pasirodo pranešimas, kad jos buvo įrašytos į kamerą, atjunkite kamerą nuo kompiuterio.

HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) naudojimas

Jei kartą nustatėte HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) kameroje (žr. puslapis 94), dabar galite naudoti HP Instant Share Menu. Paspaudus mygtuką HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta)

ekrane pasirodo paskutinė fotografuota ar peržiūrėta nuotrauka. Meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) taip pat rodomas ekrano kairėje. Žemiau pateikta lentelė aprašo visus HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) punktus kaip parodyta HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) ekrano pavyzdyje.



#	Piktograma	Aprašas
1	f	Share All Images (paskirstyti visas nuotraukas) įgalina jus paskirstyti visas nuotraukas, esančias vidinėje atmintyje arba atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje pasirinktiems paskyrimams.

#	Piktograma	Aprašas
2	✓	Varnelė reiškia, kad rodomos nuotraukos paskyrimo vieta jau pasirinkta. (Vienai nuotraukai galite pasirinkti daugiau kaip vieną paskyrimą.)
3	>	El. pašto paskyrimai, nustatyti šiame pavyzdyje HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirstos meniu).
4	(a)	Anksčiau nustatytas paskyrimas – interneto svetainė. Kitų rūšių paskyrimai gali turėti kitokias piktogramas.
5	₩.	HP Instant Share Setup (HP sparčiosios paskirstos sąranka) įgalina pridėti daugiau el. pašto ir kitų HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimų į meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirstos meniu). (Žr. HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu) nustatymas kameroje psl. 94.)

Visų nuotraukų pasirinkimas HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai)

Norėdami pasirinkti HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) visoms nuotraukoms vidinėje atmintyje arba atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

 Įjunkite kamerą ir tada paspauskite mygtuką HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta)

- 2 Naudokite mygtuką pažymėti Share All Images (paskirstyti visas nuotraukas).
- 3 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad atidarytumėte submeniu Share All Images (paskirstyti visas nuotraukas).



- PASTABA Jei dar nesatę nustatę HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimų, pasirodo pranešimas, siūlantis padėti nustatyti savo paskyrimus. Sekite nurodymus, kaip nustatyti savo HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimus.
- 4 Naudokite mygtukus pereiti prie norimo pasirikti paskyrimo submeniu Share All Images (paskirstyti visas nuotraukas) ir paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai. Piktograma Share All



- Images (paskirstyti visas nuotraukas) pasirodo šalia pasirinkto paskyrimo ir virš jo pasirodo . Panaikinti paskyrimo pažymėjimui dar kartą paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).
- 5 Pakartokite 4 veiksmą, kad pasirinktumėte bet kuriuos kitus papildomus paskyrimus HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) visoms nuotraukoms vidinėje atmintyje arba atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje.

- 6 Baigę rinktis visus HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) paskyrimus visoms nuotraukoms, pasirinkite → Exit (uždaryti), kad grįžtumėte į meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu).
- 7 Dar kartą paspauskite mygtuką HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) ☑, jei norite uždaryti HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu).
- 8 Prijunkite kamerą prie savo kompiuterio ir perkelkite nuotraukas, kaip paaiškinta Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį psl. 107. Perkėlus nuotraukas į kompiuterį, jos bus automatiškai išsiųstos paskyrimais HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai). Macintosh kompiuterių vartotojams reikia pridėti adreso informaciją savo paskyrimams HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) prieš siunčiant nuotraukas.

Atskirų nuotraukų pažymėjimas paskyrimams HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai)

- PASTABA Galite pasirinkti kiekvieną nuotrauką bet kokiam skaičiui HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimų. Tačiau jūs negalite pasirinkti vaizdo klipų jokiems HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimams, o panoraminės sekos nuotraukos, pažymėtos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimams, bus siunčiamos kaip atskiros nuotraukos.
- 1 Įjunkite kamerą ir tada paspauskite mygtuką HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) ⋈.

- 2 mygtukais pasislinkite į paskyrimą HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirstos meniu), kurį norite pažymėti, pvz., el. pašto paskyrimą.
- 3 Naudokite mygtukus slinkti prie nuotraukos, kuriai norite nurodyti HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimą.
- 4 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) pasirinkti paskyrimui; pasirodo ✓ virš to paskyrimo meniu HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu). Panaikinti paskyrimo pažymėjimui dar kartą paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).
- 5 Pakartokite veiksmus 3 ir 4, jei norite apsirinkti bet kurį kitą HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimą šiai nuotraukai.
- 6 Mygtukais ◀ ▶ pasirinkite kitas nuotraukas ir norėdami pasirinkti HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimus, kuriais turi būti siunčiama atskira nuotrauka, kartokite 3 ir 5 veiksmus. Dabar galite naudoti mygtukus ◀ ▶, jei norite pamatyti kitų nuotraukų paskyrimus.
- 7 Baigę rinktis visus HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimus savo nuotraukoms, paspauskite mygtuką HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) ☑, jei norite uždaryti HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu).
- 8 Prijunkite kamerą prie savo kompiuterio ir perkelkite nuotraukas, kaip paaiškinta Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį psl. 107. Perkėlus nuotraukas į kompiuterį, jos bus automatiškai išsiųstos į atitinkamas HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimo vietas. Macintosh kompiuterių vartotojams reikia pridėti adreso informaciją savo paskyrimams HP Instant Share Destinations (HP sparčiosios paskirstos paskyrimai) prieš siunčiant nuotraukas.

Kaip HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) siunčia nuotraukas el. paštu

Nuotraukų siuntimo būdas HP Instant Share (sparčioji paskirsta) yra panašus kompiuteriuose su operacine sistema Windows ir Macintosh kompiuteriuose.

Nuotraukos nesiunčiamos kaip priedai prie el. laiško. Išsiunčiamas pranešimas el. pašto adresu, kurį pasirinkote HP Instant Share Menu (HP sparčiosios paskirties meniu). Pranešime yra nuotraukų miniatiūros, kurias pasirinkote tam adresui, o taip pat nuoroda į tinklalapį, kur pranešimo gavėjas gali peržiūrėti nuotraukas. Atidaręs tą tinklalapį, gavėjas gali atlikti įvairius veiksmus, pavyzdžiui, atsakyti jums, išsispausdinti nuotraukas, išsaugoti nuotraukas į savo kompiuterį, persiųsti ir panašiai. Taip daroma todėl, kad žmonės, naudojantys skirtingas el. pašto programas, išvengtų problemų dėl laiškų priedų peržiūrėdami nuotraukas.

Operacinėje sistemoje Windows nuotraukų siuntimas per HP Instant Share (sparčioji paskirsta) yra visiškai automatinis. Pasirinkus savo paskyrimus, pranešimai bus išsiųsti kiekvienam nuotraukų gavėjui, o nuotraukos bus įdėtos į interneto puslapį, kai perkeliate nuotraukas iš kameros į kompiuterį.

Macintosh kompiuteriuose nuotraukų siuntimas nėra automatinis. Kai nuotraukos, pažymėtos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimams, bus perkeltos į jūsų Macintosh kompiuterį, jos pasirodys HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) programoje. Tiesiog sekite nurodymus programoje HP Instant Share (sparčioji paskirsta) pranešimams išsiųsti ir įdėti nuotraukas į interneto puslapi.

5 skyrius Nuotraukų perkėlimas ir spausdinimas

Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį

PASTABA Taip pat galite naudoti atskirai įsigyjamą HP Photosmart R-series stovą šiai užduočiai atlikti. Informaciją apie tai žr. stovo vartotojo vadovą.

- 1 Patikrinkite žemiau nurodytus punktus.
 - HP Image Zone programinė įranga įdiegta jūsų kompiuteryje (žr. Programinės įrangos diegimas psl. 19). Norėdami perkelti nuotraukas į kompiuterį, kuriame neįdiegta HP Image Zone programinė įranga, žr. Kameros naudojimas neįdiegus programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) psl. 125.
 - Jei naudojate Macintosh kompiuterį, kameros USB Configurations (USB konfigūracija) yra nustatyta Disk Drive (diskas) (meniu Setup Menu (Nustatymų meniu). (Žr. USB Configuration (USB konfigūravimas) psl. 119.)
 - Jei nuotraukos kameroje yra pasirinktos spausdinti arba pažymėtos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) paskyrimams, įsitikinkite, kad kompiuteris yra sujungtas su spausdintuvu ir/arba internetu.
- 2 Išjunkite kamerą.

- 3 Kartu su kamera įsigijote specialų USB kabelį, skirtą kamerai sujungti su kompiuteriu. Didesnį to USB kabelio kištuką įkiškite į jungtį kompiuteryje.
- 4 Atidarykite guminį dangtelį kameros šone ir įkiškite mažą USB kabelio kištuką į kameros USB jungtį.



- PASTABA Jeigu jūsų kompiuteryje veikia operacinė sistema Windows XP, kai įjungsite kamerą kitu veiksmu, pasirodys dialogo langas su prašymu Select the program to launch for this action (pasirinkite programą šiam veiksmui vykdyti). Tiesiog spustelėkite mygtuką Cancel (atšaukti) to šiam dialogo langui uždaryti.
- 5 Įjunkite kamerą. Kompiuteryje įsijungs programa HP Image Transfer (HP atvaizdų perkėlimas). Jeigu programoje nustatėte, kad atvaizdai būtų automatiškai perkeliami iš kameros, jie bus automatiškai perkelti į kompiuterį. Priešingu atveju, pasveikinimo lange Welcome (sveiki) spustelėkite Start Transfer (pradėti kelti). Nuotraukos perkeltos į jūsų kompiuterį ir jei dar yra nuotraukų, anksčiau pažymėtų spausdinimui (puslapis 78) ar HP Instant Share (greitasis pasikeitimas) kryptims (puslapis 93), šie veiksmai bus pradedami atlikti.
- PASTABA Jei nuotraukos, perkeltos į jūsų kompiuterį, sudaro panoraminę nuotraukų seką (žr Režimo Panorama naudojimas psl. 50), ArcSoft Panorama Maker programinė įranga įsijungia automatiškai. Sekite nurodymus ekrane, sujungti nuotraukas panoraminėje sekoje kartu kaip vieną panoraminę nuotrauką savo kompiuteryje.

6 Kai perkėlimo ekrane kompiuteryje atsiranda užrašas Finished (baigta) arba Transfer Complete (perkėlimas baigtas), galite atjungti kamerą nuo kompiuterio.

Panoramy spausdinimas

Kai nuotraukos, pažymėtos panoramine seka, yra perkeliamos į kompiuterį programa HP Image Transfer (HP vaizdų perkėlimas), programa ArcSoft Panorama Maker, kuri buvo įdiegta kartu su HP Image Zone, automatiškai sujungia nuotraukas į vieną panoraminę nuotrauką. Šią panoraminę nuotrauką jau galima spausdinti programa Panorama Maker arba iš HP Image Zone.

Panoramų spausdinimas iš programos Panorama Maker

Nuotraukai spausdinti iš programos Panorama Maker, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

- Paleiskite programą ArcSoft Panorama Make, įdiegtą jūsų kompiuteryje.
- 2 Spustelėkite Open ir naršykite iki panoraminės sekos failų kompiuterio kietajame diske.
- PASTABA Panoraminės nuotraukos failo vardas sutampa su paskutinio panoraminės sekos failo vardu, tik prisideda gale "-P".
- 3 Spustelėkite Print (spausdinti), pasirinkite spausdintuvą ir nurodykite norimą formatą nuotraukai spausdinti.

Panoramų spausdinimas iš HP Image Zone

panoraminei nuotraukai spausdinti iš programos HP Image Zone atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

- 1 Paleiskite programą HP Image Zone savo kompiuteryje.
- 2 Skirtuke My Images (mano nuotraukos) pasirinkite panoraminę nuotrauką ir pasiriktinai atlikite žemiau nurodytus veiksmus.
 - Pasirinkite Print (spausdinti) ir Quick Prints (greiti spaudiniai). Spustelėkite Fit To Page (talpinti į puslapį) ir spustelėkite mygtuką Print.
 - Pasirinkite Print (spausdinti) ir tada pasirinkite Photo Prints (fotografiniai spaudiniai). Skyrelyje Advanced (papildomi nustatymai) nurodykite Custom Size (vartotojo dydis) (matmenis, kuriuos naudodami gausite norimą spaudinį (naudokite mygtuką Preview (peržiūra) spaudiniui patikrinti) ir spustelėkite Print (spausdinti).
 - Pasirinkite skirtuką Edit (redaguoti), pasirinkite Print (spausdinti) ir tada Current Image (dabartinį vaizdą).
 Spustelėkite Fit To Page (talpinti į puslapį) ir spustelėkite mygtuką Print (spausdinti).

Tiesioginis nuotraukų spausdinimas iš kameros

PASTABA Taip pat galite naudoti atskirai įsigyjamą HP Photosmart R-series stovą šiai užduočiai atlikti. Informaciją apie tai žr. stovo vartotojo vadovą.

Galite tiesiogiai jungti kamerą su bet kuriuo HP Photosmart spausdintuvu arba PictBridgec palaikančiu spausdintuvu, kad atspausdintumėte nuotraukas. Jūs galite arba išspausdinti visas kameroje esančias nuotraukas, arba tik tas nuotraukas, kurias pasirinkote Print my mygtuku kameroje (žr. Nuotraukų pasirinkimas spausdinti psl. 78).

- **PASTABA** HP neteikia konsultacijų apie kitų gamintojų spausdintuvus. Jei jūsų ne HP spausdintuvas nespausdina, kreipkitės į spausdintuvo gamintoją.
- PASTABA Spausdinamos tiktai nuotraukos; vaizdo įrašai nespausdinami. Be to, nuotraukas panoraminėje sekoje galima išspausdinti atskirai tiesiai iš kameros, tačiau negalima išspausdinti visos panoramos iš kameros. Norėdami spausdinti panoramą, žr. Panoramų spausdinimas psl. 109.
- 1 Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas. Jokie spausdintuvo indikatoriai neturi mirksėti ir neturi būti rodomi jokie pranešimai apie spausdintuvo klaidas. Jei reikia, įdėkite popieriaus į spausdintuvą.

- **2** Prijunkite kamerą prie spausdintuvo.
 - Jei spausdinate tiesiogiai HP spausdintuvu, ant kurio nėra logotipo PictBridge (žr. žemiau), naudokite specialų USB kabelį kamerai sujungti su HP spausdintuvu. Prijunkite kvadratinį USB kabelio galą prie HP spausdintuvo.



 Jei kamerą jungiate su spausdintuvu su logotipu PictBridge (žr. dešinėje) iš HP arba kito gamintojo, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.



- a. Įsitikinkite, ar jūsų kameroje, nustatyta Digital Camera (skaitmeninės kameros) USB konfigūracija (žr. USB Configuration (USB konfigūravimas) psl. 119).
- USB kabeliu, kuriuo paprastai jungiate kamerą su kompiuteriu, sujunkite didesnįjį ir plokščiąjį USB kabelio galą prie atitinkamo lizdo Pictbridge spausdintuve.
- 3 Atidarykite guminį dangtelį kameros šone ir įkiškite mažą USB kabelio kištuką į kameros USB jungtį.

4 Kamerą prijungus prie spausdintuvo ekrane pasirodo meniu Print Setup (spausdinimo nustatymai). Jeigu kameros mygtuku Print (spausdinti) [2] jau pažymėjote nuotraukas, kurias norite spausdinti, ekrane yra



- rodomas pasirinktų nuotraukų skaičius. Priešingu atveju, rodomas užrašas Images: ALL (nuotraukos: visos). Jei norite apsirinkti ar keisti spausdinimo pasirinkimą, paspauskite mygtuką Spausdinti, eikite per nuotraukas mygtukais (), tada naudokitės mygtukais (), tada naudokitės mygtukais (), kai esate patenkinti savo pasirinkimu, dar kartą paspauskite mygtuką Spausdinti (), kad grįžtumėte į meniu Print Setup (spausdinimo nustatymai).
- 5 Jei visi nustatymai meniu Print Setup (spausdinimo nustatymai) atrodo teisingi, spausdinimui pradėti paspauskite kameros mygtuką Menu/OK (meniu/gerai). Arba nustatymus galite keisti meniu Print Setup (spausdinimo nustatymai) naudodamiesi kameros krypčių mygtukais, o tada vykdyti nurodymus ekrane spausdinimui pradėti.
- PASTABA Lango Print Setup (spausdinimo nustatymai) apatiniame dešiniajame kampe rodomas spaudinio peržiūros langelis, kuriame galima matyti, kaip atrodys išspausdintos nuotraukos. Kai pakeičiate parametrų Print Size (spaudinio formatas) ir Paper Size (popieriaus formatas) reikšmes, vaizdas spaudinio peržiūros langelyje atsinaujina.

6 skyrius: Setup Menu (nustatymų meniu) naudojimas

Atidarę meniu **Setup Menu (nustatymų meniu)** galite nustatyti keletą kameros nustatymų, pavyzdžiui, garsus, datą, laiką, USB ar TV jungčių konfigūraciją.

Norėdami atidaryti Setup Menu (nustatymų meniu), pirmiausia atidarykite bet kokį kitą meniu (žr. Kameros meniu psl. 28) ir naudokitės p mygtukais norėdami nustatyti meniu kortelę į Setup Menu %.





2-as ekranas:



- 2 Po meniu Setup (nustatymai) galite vaikščioti mygtukais Menu (nustatymų meniu) punktus.
- 3 Norėdami pasirinkti pažymėtą parametrą ir atidaryti jo meniu, paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) arba pasinaudokite mygtukais () pažymėtos pasirinkties nustatymui pakeisti neįeinant į jo submeniu.

5 Norėdami uždaryti meniu Setup Menu (nustatymų meniu), užeikite ant punkto 🛨 EXIT (uždaryti) ir paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).

Camera Sounds (kameros garsai)

Įjungiant kamerą, spaudžiant kokį nors jo mygtuką ar fotografuojant, girdimi įvairūs garsai. Kameros garsai nėra prie nuotraukų pridėti garso įrašai ar vaizdo įrašų garsas.

Standartinė nustatymo Camera Sounds (kameros garsai) reikšmė yra High (garsūs).

- Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115), pasirinkite Camera Sounds (kameros garsai).
- 2 Submeniu Camera Sounds (kameros garsai) pažymėkite norimą garsumą.
- 3 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui išsaugoti ir grįžti į meniu Setup Menu (nustatymų meniu).




Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.

Live View at Power On (tiesioginis vaizdas įjungus kamerą)

Šis nustatymas įgalina kamerą automatiškai rodyti arba nerodyti langą **Tiesioginis vaizdas**, kas kart kai įjungiate kamerą.

PASTABA Nustačius iš Live View at Power On (tiesioginis vaizdas įjungus kamerą) į Off (išjungta) galite taupyti akumuliatoriaus energiją

- Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115), pasirinkite Live View Setup (tiesioginio vaizdo nustatymai).
- 2 Submeniu Live View at Power On (tiesioginis vaizdas įjungus kamerą) pasirinkite Live View

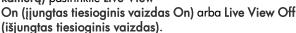



Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.

Date & Time (data ir laikas)

Šis nustatymas įgalina nustatyti datos/laiko formatą, dabartinę kameros datą ir laiką. Įprastai tai atliekama pirmą kartą parengiant kamerą; tačiau datą ir laiką gali tekti nustatyti iš naujo, kai keliaujate per skirtingas laiko juostas arba kai yra rodomas neteisingas laikas ar data.



- PASTABA Pasirinktas datos/laiko formatas bus naudojamas pateikti datai lange Peržiūra. Be to, šiuose nustatymuose pasirinktas formatas naudojamas datos ir laiko spausdinimo funkcijai (žr. Date & Time Imprint (data ir laikas ant nuotraukos) psl. 72).
- 1 Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115), pasirinkite Date & Time (data ir laikas).
- 2 Submeniu Date & Time (data ir laikas) nustatykite pažymėtą reikšmę naudodamiesi mygtukais
- 3 Prie kitų reikšmių galite pereiti, paspausdami mygtukus .
- **4** Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol nustatysite teisingą datos ir laiko formatą, datą ir laiką.
- 5 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui išsaugoti ir grįžkite į meniu Capture Menu (fiksavimo meniu.

Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.



USB Configuration (USB konfigūravimas)

Šis nustatymas apibrėžia, kaip kompiuteris atpažįsta prijungtą kamera.

USB Configuration

Camera appears as an imaging

✓ Digital Camera

- Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115), pasirinkite USB.
- 2 Submeniu USB Configuration (USB konfigūravimas) pasirinkite vieną iš dviejų punktų:
 - Digital Camera (skaitmeninė kamera) kompiuteris atpažįsta kamerą kaip skaitmeninę kamerą ir ryšiui su ja naudoja standartą PTP (nuotraukų perdavimo protokolas). Ši kameros nustatymo reikšmė yra numatytoji.
 - Disk Drive (diskas)—kompiuteris kamerą atpažįsta kaip diską ir ryšiui naudoja standartą Mass Storage Device Class (MSDC; išorinės atminties įrenginio klasė). Naudokite šią funkciją perkeldami nuotraukas į kompiuterį, kuriame neįdiegta HP Image Zone (HP vaizdų zona) programinė įranga (žr. Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį be programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) psl. 126). Šis nustatymas gali neveikti kompiuteryje su sistema Windows 98, kuriame neįdiegta programa HP Image Zone (HP vaizdų zona).
- 3 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui išsaugoti ir grįžkite į meniu Capture Menu (fiksavimo meniu.

Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išiunaiate kamera.

TV Configuration (TV konfigūravimas)

Šis nustatymas įgalina nustatyti vaizdo signalo, kuris bus naudojamas nuotraukoms per televizorių (TV) rodyti, formatą. Televizorių su kamera galite sujungti atskirai parduodamu kameros stovų HP Photosmart R-series.

Standartinė TV Configuration (TV konfigūracija) reikšmė priklauso nuo pasirinktos kalbos, kai pirmą kartą įjungėte kamerą.

- Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115), pasirinkite TV Configuration (TV konfigūracija).
- 2 Meniu TV Configuration (TV konfigūracija) pasirinkite vieną variantą iš dviejų galimų.



- NTSC—dažniausiai Šiaurės Amerikoje ir Japonijoje naudojamas formatas.
- PAL—dažniausiai Europoje naudojamas formatas
- 3 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui išsaugoti ir grįžkite į meniu Capture Menu (fiksavimo meniu.

Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.

Daugiau informacijos apie kameros jungimą su televizoriumi, žr. kameros stovo HP Photosmart R-series vartotojo vadovą.

Language (kalba)

Šis nustatymas įgalina

- 1 Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115), pasirinkite
- 2 Meniu Language (kalba) pasirinkite norimą naudoti kalbą.
- 3 Paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui išsaugoti ir grįžkite į meniu Capture Menu (fiksavimo meniu.



Naujasis nustatymas liks, kol jo vėl nepakeisite, net jei išjungiate kamerą.

Move Images to Card (perkelti vaizdus į kortelę)

Funkcija Move Images to Card (perkelti vaizdus į kortelę) yra meniu Setup Menu (nustatymų meniu), jei atskirai įsigyjama atminties kortelė yra įdėta į kamerą ir vidinėje atmintyje yra bent viena nuotrauka.

Jei spaudžiate Menu/OK (meniu/gerai), kai pažymėta Move Images to Card (perkelti vaizdus į kortelę) pasirinktis ir atminties kortelėje yra vietos, Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115) pasirodo patvirtinimo ekranas, nurodantis, kad yra pakankamai vietos visų vidinių failų perkėlimui į atminties kortelę. Jei tilps tik kelios nuotraukos, pasirodys patvirtinimo ekranas, nurodantis, kiek nuotraukų iš vidinės atminties galima perkelti į atminties kortelę. Jei į atminties kortelę negalima perkelti jokių nuotraukų, ekrane bus parašyta CARD FULL (kortelė pilna).

Perkėlimo metu rodoma perkėlimo eigos juostelė. Visos sėkmingai iš kameros vidinės atminties į kortelę perkeltos nuotraukos panaikinamos iš kameros vidinės atminties. Perkėlimui pasibaigus grįžtate į meniu Setup Menu (nustatymų meniu).

Reset Settings (gamyklinių nustatymų atstatymas)

Ši funkcija įgalina atkurti gamyklinius kameros nustatymus.

- 1 Setup Menu (nustatymų meniu) (puslapis 115), pasirinkite Reset Settings... (gamyklinių nustatymų atstatymas...).
- 2 Submeniu Reset All Settings? (atstatyti visus nustatymus?) pasirinkite vieną variantą iš dviejų galimų.
 - Cancel (atšaukti)—uždaro meniu neatstačius nustatymų.
 - Yes (taip)—atstato visus kameros nustatymus į standartines reikšmes meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) ir Setup Menu (nustatymų meniu) (išskyrus Date & Time (data ir laikas), Language (kalba), TV Configuration (TV konfigūravimas) ir USB konfigūravimas).
- 3 Paspauskite Menu/OK (meniu/gerai) ir atstatysite gamyklinius nustatymus bei grįšite į Setup Menu (nustatymų meniu).

7 skyrius Diagnostika ir palaikymas

Šiame skyriuje yra žemiau nurodytos temos.

- Gamyklinių kameros nustatymų atstatymas (puslapis 124)
- Kameros be įdiegtos HP Image Zone (HP vaizdų zonos) programinės įrangos naudojimas (puslapis 125)
- Galimos problemos, priežastys ir sprendimai (puslapis 131)
- Pranešimai apie kameros gedimą (puslapis 144)
- Pranešimai apie kompiuterio gedimą (puslapis 159)
- Kameros savidiagnozės testai (puslapis 162)
- Kaip iškviesti HP pagalbą (puslapis 162)

PASTABA Daugiau informacijos apie minėtų problemų sprendimus ir kitus klausimus, susijusius su jūsų kamera ar HP Image Zone (HP vaizdų zonos) programine įranga, rasite HP Customer Support (HP klientų aptarnavimo) interneto svetainėje: www.hp.com/support

Kameros gamyklinių nustatymų atstatymas

Jei jūsų kamera nereaguoja, kai paspaudžiate bet kurį mygtuką, pamėginkite atstatyti kamerą žemiau aprašytu būdu.

- 1 Apverskite kamerą, kad jos priekis būtų atsuktas į jus, kameros apačioje atidarykite akumuliatoriaus/atminties kortelės skyriaus dangtelį.
- 2 Jei yra įdėta atminties kortelė, išimkite ją. (Nors atstatant gamyklinius nustatymus nebūtina išimti pasirinktą atminties kortelę, ji blokuojama kaip galima problemų priežastis.)
- 3 Išimkite akumuliatorių iš kameros ir įsitikinkite, kad HP kintamosios srovės adapteris nėra sujungtas su kamera.
- 4 Atstatymo jungiklis yra mažoje skylutėje, esančioje virš akumuliatoriaus nišos, kaip parodyta paveikslėlyje. Ištiesintą popieriaus sąvaržėlės galą įkiškite į atstatymo jungiklį ir spauskite, kol nuspausite



- jungiklį ir taip išlaikysite apie penkias sekundes. Tuomet ištraukite sąvaržėlę. Kamera yra atstatyta.
- Vėl įdėkite akumuliatorių ir pasirinktą atminties kortelę (jei ją turite) ir uždarykite Battery/Memory card (akumuliatorius/atminties kortelė) dangtelį. Dabar vėl galite naudotis kamera.

Kameros naudojimas neįdiegus programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona)

Jei neįdiegiate ar negalite įdiegti programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) savo kompiuteryje dėl kokios nors priežasties (pavyzdžiui, kompiuteryje neužtenka RAM atminties arba jūsų kompiuteryje nėra palaikomos operacinės sistemos), vis tiek galite naudoti savo kamerą fotografavimui ir filmavimui. Vis dėlto pasikeis kai kurie dalykai, kuriuos galima daryti su kamera.

- Funkcijai HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) yra reikalinga programinė įranga HP Image Zone (HP vaizdų zona), taigi jei programinė įranga nėra įdiegta jūsų kompiuteryje, negalėsite naudotis kameroje esančia funkcija HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta).
- Fotografavimo režimas Panorama naudoja komponentą ArcSoft Panorama Maker (ArcSoft Panoramų darytuvas) iš programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) nuotraukoms automatiškai sujungti kompiuteryje. Todėl, ši programinė įranga nėra įdiegta jūsų kompiuteryje, režimu Panorama fotografuotos nuotraukos nebus automatiškai sujungtos į panoramą, kai jas perkelsite į kompiuterį. Vis dėlto galite naudoti režimą Panorama nuotraukų sekoms fotografuoti, kurias vėliau norite sujungti į panoramą. Jums paprasčiausiai reikia naudoti kitą nuotraukų sujungimo programą panoramoms daryti savo kompiuteryje.
- Nuotraukos, kurias pažymėjote spausdinti kameros mygtuku Spausdinti nebus automatiškai atspausdintos, kai kamerą sujungsite su kompiuteriu. Vis dėlto ši funkcija veiks žemiau nurodytais atvejais.

- Kai tiesiogiai prijungsite kamerą su spausdintuvu.
- Jei spausdintuvas turi lizdą atminties kortelei įdėti ir kameroje naudojate atminties kortelę, galite paprasčiausia išimti kortelę iš kameros ir ją įdėti į kortelių lizdą spausdintuve.
- Nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimo procesas bus skirtingas, nes paprastai šią užduoti atlieka programinė įranga HP Image Zone (HP vaizdų zona). Smulkiau žr. tolimesnį skyrelį.

Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį be programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona)

PASTABA Jei naudojate Windows Me, 2000, ar XP operacinę sistemą, jums šio skyriaus skaityti nereikia. Tiesiog sujunkite kamerą su kompiuteriu USB kabeliu ir operacinė sistema paleis programą, kuri padės persiųsti vaizdus.

Jei neįdiegiate ar negalite įdiegti programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) savo kompiuteryje, yra du būdai nuotraukoms perkelti iš jūsų kameros į kompiuterį: naudojant atminties kortelės skaitytuvą arba sukonfigūravus kamerą kaip Disk Drive (diską).

Atminties kortelės skaitytuvo naudojimas

Jei naudojate atminties kortelę, galite ją išimti iš kameros ir įdėti į atminties kortelių skaitytuvą (reikia įsigyti atskirai). Atminties kortelės skaitytuvas veikia taip pat, kaip lanksčiųjų diskelių arba kompaktinių diskų įrenginys. Be to, kai kurie kompiuteriai ir HP Photosmart spausdintuvai turi lizdus atminties kortelėms, kuriais galite pasinaudoti kaip įprastiniais atminties kortelių skaitytuvais nuotraukoms išsaugoti kompiuteryje.

Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį su operacine sistema Windows

- 1 Išimkite atminties kortelę iš savo kameros ir įdėkite ją atminties kortelių skaitytuvą (arba atminties kortelės lizdą savo kompiuteryje ar spausdintuve).
- 2 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ant darbalaukio esančią piktogramą My Computer (mano kompiuteris), tada meniu pasirinkite Explore (naršyti).
- 3 Pasirodo ekranas su diskų sąrašu po My Computer (mano kompiuteris). Atminties kortelė pasirodys kaip išimamo disko tvarkyklė, pavadinta HP_R507 arba HP_R607. Spustelėkite ženklą "+" užrašo Removable Disk (išimamas diskas) kairėje.
- 4 Turėtų pasirodyti du katalogai, esantys Removable Disk (išimamas diskas). Spustelėkite ant ženklo "+" šalia katalogo DCIM ir jame turėtumėte pamatyti kitą katalogą. Spustelėjus DCIM esantį katalogą turėtų pasirodyti jūsų nuotraukų sąrašas programos Explorer dešinėje.
- 5 Pasirinkite visas nuotraukas (išsiskleidžiančiame meniu Edit (redagavimas) spustelėkite Select All (pasirinkti viską)), tada nukopijuokite jas (meniu Edit (redagavimas) spustelėkite punktą Copy (kopijuoti)).
- 6 Spustelėkite Local Disk (vietinis diskas), esantį My Computer (mano kompiuteris). Dabar jūs dirbate savo kompiuterio kietajame diske.

- 7 Sukurkite naują katalogą, esantį Local Disk (vietinis diskas) (eikite į išskleidžiamą meniu File (failas) ir spustelėkite punktą New (naujas), tada spustelėkite Folder (aplankas). Explorer ekrano dešinėje pasirodo New Folder (naujas aplankas). Kol šio naujo aplanko tekstas yra pažymėtas, galite įvesti naują pavadinimą (pavyzdžiui, Nuotraukos). Pavadinimui pakeisti vėliau galite tiesiog spustelėti aplanko pavadinimą ir pasirinkti Rename (pervadinti) iš meniu pasirodžiusio meniu ir užrašyti naują pavadinimą.
- 8 Spustelėkite ką tik sukurtą aplankalą, atidarykite meniu Edit (redagavimas) ir spustelėkite Paste (įdėti).
- 9 Tuomet 5 veiksmu pasirinktos nuotraukos bus įdėtos į šį naują aplanką jūsų kompiuterio kietajame diske. Jei norite pažiūrėti, ar nuotraukos buvo sėkmingai paimtos iš atminties kortelės, spustelėkite naująjį aplanką. Turėtumėte pamatyti tą pati failų sąrašą tame aplanke, kurį matėte, kai žiūrėjote į juos atminties kortelėje (4 veiksmas).
- 10 Įsitikinę, kad nuotraukos buvo sėkmingai persiųstos iš atminties kortelės į jūsų kompiuterį, kortelę įdėkite atgal į kamerą. Vietai kortelėje atlaisvinti galite panaikinti vaizdus ar formatuoti kortelę (naudodamiesi punktu Delete (naikinti), esančiu kameros meniu Playback (peržiūra)).

Nuotraukų perkėlimas į Macintosh kompiuterį

- 1 Išimkite atminties kortelę iš savo kameros ir įdėkite ją atminties kortelių skaitytuvą (arba atminties kortelės lizdą savo kompiuteryje ar spausdintuve).
- 2 Priklausomai nuo konfigūracijos ir/arba operacinės sistemos Mac OS X versijos, automatiškai pasileis viena iš programų – Image Capture (vaizdų fiksavimas) arba iPhoto – ir padės perkelti nuotraukas iš kameros į jūsų kompiuterį.

- Jei paleidžiama programa Image Capture (vaizdų fiksavimas), spustelėkite mygtuką Download Some (atsisiųsti dalį) arba Download All (atsisiųsti viską) nuotraukoms perkelti į savo kompiuterį. Paprastai vaizdai bus perkelti į aplanką Pictures (nuotraukos) arba Movies (filmai) (priklausomai nuo failo tipo).
- Jei programa iPhoto yra paleista, spustelėkite mygtuką Import (importuoti) vaizdams perkelti į kompiuterį.
 Nuotraukos bus saugojamos į pačią programą iPhoto, todėl vėliau norėdami su jomis dirbti, paleiskite programą iPhoto.
- Jei jokia programa nepasileidžia automatiškai, pažiūrėkite, ar darbalaukyje nėra disko piktogramos, kuri žymi atminties kortelę, tada nukopijuokite vaizdus iš ten į savo vietinį kietąjį diską. Daugiau informacijos apie tai, kaip kopijuoti failus, nueikite į Mac Help (žinynas), žinyno sistemą, kurį yra jūsų kompiuteryje.

Kameros konfigūravimas kaip disko tvarkyklė

Šis metodas nustato kamerą veikti kaip diskui, kai ją prijungiate prie kompiuterio.

- **PASTABA** Šis būdas gali netikti, jei naudojate kompiuterį su operacine sistema Windows 98.
- Nustatykite kameros režimą Disk Drive (diskas) (tai daryti reikia tik vieną kartą) žemiau nurodytu būdu.
 - a. Įjunkite kamerą ir paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad atidarytumėte meniu Capture Menu (fiksavimo meniu).
 - b. Naudokite mygtuką ▶ pereiti į meniu Setup Menu (nustatymų meniu).

- d. Naudokite mygtuką pasirinkti Disk Drive (diskas), tada paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).
- e. Naudokite mygtuką v pasirinkti EXIT (uždaryti), tada paspauskite mygtuką Menu/OK (meniu/gerai).
- 2 Jei jūsų kamerai nustatytas Disk Drive (disko tvarkyklė) režimas, prijunkite kamerą prie savo kompiuterio USB kabeliu.
- 3 Tada nuotraukų perkėlimo procesas yra toks pat, koks aprašytas skyriuje Atminties kortelės skaitytuvo naudojimas psl. 126. Kompiuteriuose su operacine sistema Windows kamera bus rodoma kaip removable disk (išimamas diskas) programos Windows Explorer lange. Macintosh kompiuteriuose automatiškai pasileis programa Image Capture (vaizdų fiksavimas) arba iPhoto.
- 4 Baigę persiųsti vaizdus iš kameros į kompiuterį, tiesiog atjunkite kamerą nuo kompiuterio. Po persiuntimo kamera neišsijungia automatiškai, jei yra nustatytas režimas Disk Drive (diskas). Jei naudojate kompiuterį su operacine sistema Windows 2000 ar XP, atjungus kamerą gali pasirodyti nesaugaus atjungimo pranešimas "Unsafe Removal". Galite nepaisyti šio įspėjimo.
- PASTABA Jei Macintosh kompiuteriuose automatiškai nepaleidžiamas nei Image Capture, nei iPhoto, paieškokite darbalaukyje disko tvarkyklės piktogramos su užrašu HP_R507 arba HP_R607. Daugiau informacijos apie tai, kaip kopijuoti failus, nueikite į Mac Help (žinynas), žinyno sistemą, kurį yra jūsų kompiuteryje.

Problemos ir jų sprendimai

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kamera neįsijungia.	Blogai veikia akumuliatorius, apskritai neveikia, yra neteisingai įdėtas arba neįdėtas.	 Akumuliatorius gali būti beveik arba visiškai išsikrovęs. Pamėginkite įdėti naują arba įkrautą akumuliatorių. Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra teisingai įdėtas (puslapis 14). Įsitikinkite, kad naudojate teisingo tipo akumuliatorių. Jei norite geriausių rezultatų, naudokite tik pakartotinai įkraunamą HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorių, skirtą HP Photosmart R-series kameroms (L1812A).
	Jei naudojate HP kintamosios srovės adapterį, jis yra neprijungtas prie kameros arba neįjungtas į elektros tinklo lizdą.	Patikrinkite, ar HP kintamosios srovės adapteris prijungtas prie kameros ir įjungtas į veikiantį elektros tinklo lizdą.
	Blogai veikia HP kintamosios srovės adapteris.	Patikrinkite, ar HP kintamosios srovės adapteris nėra pažeistas, neturi defektų ir yra įįungtas į veikiantį elektros tinklo lizdą.
	Kamera nebeveikia.	Atstatykite gamyklinius kameros nustatymus (žr. Kameros gamyklinių nustatymų atstatymas psl. 124).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kamera neįsijungia (dažnai).	Jei naudojate atskirai įsigyjamą atminties kortelę, ji gali būti sugadinta arba tinkamai neveikti.	Išimkite atminties kortelę ir pabandykite įjungti kamerą. Jei pavyko, problema greičiausiai susijusi su atminties kortele. Bandykite arba formatuoti atminties kortelę (žr. Format (Memory/Card) (Formavimas (atmintis/kortelė) puslapis 86) arba pakeiskite ją.
Maitinimo elementų įkrovos lygio matuoklio parodymai dažnai svyruoja.	Skirtingi kameros režimai reikalauja skirtingos galios.	Žr. Maitinimo elementų įkrovos matuoklis psl. 176 visą informaciją.
Turiu dažnai įkraudinėti ličio jonų akumulia- torių.	Ilgas ekrano naudojimas langui Tiesioginis vaizdas arba filmuojant, dažnai naudojant blykstę ar didinimo funkciją sunaudojama daug akumuliatoriaus energijos.	Žr. Maitinimo elementų eksploatacijos trukmės ilginimas psl. 172.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Turiu dažnai įkrauti ličio įonų akumuliatorių (nuolat).	Jūsų naudojamas ličio jonų akumuliatorius buvo neteisingai įkrautas.	Naujas ličio jonų akumuliatorius nėra pilnai įkrautas. Jei akumuliatorius naujas ar neseniai nebuvo įkrautas, jį reikia įkrauti iki galo (žr. Priedas A : Maitinimo elementai psl. 171).
	Ličio jonų akumuliatorių savaime išsikrovė, nes pastaruoju metu nebuvo naudojamas.	Ličio jonų akumuliatorius savaime išsikrauna, kai nėra naudojamas ir kai nėra įdėtas į kamerą. Vadinasi, jei jo nenaudojote du ar daugiau mėnesių, geriau bus jį įkrauti (žr. Priedas A: Maitinimo elementai psl. 171).
Ličio jonų akumulia- torius nesikrauna.	Akumuliatorius yra įkrautas.	Akumuliatorius nepradės krautis, jeigu neseniai buvo įkrautas. Pamėginkite jį krauti, kai truputį išseks.
	Naudojamas netinkamas kintamosios srovės adapteris.	Naudokite tik HP kintamosios srovės adapterį, skirtą šiam fotoaparatui (žr. Priedas B: Kameros priedų pirkimas psl. 181).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ličio jonų akumulia- torius nesikrauna (tęsinys).	Maitinimo elementų įtampa per maža, kad pradėtų krautis.	Kamera nemėgins krauti akumuliatoriaus, kuris gali būti sugadintas ar per daug iškrautas. Išimkite akumuliatorių iš kameros ir įkraukite HP Quick Recharger (HP spartusis įkroviklis), skirtame R-series kameroms arba kameros stovo papildomo akumuliatoriaus nišoje (abu galima atskirai įsigyti) tada vėl pamėginkite kameroje. Jei tai nepadeda, panašu, kad jūsų akumuliatorius yra sugedęs. Nusipirkite naują ličio jonų akumuliatorių ir vėl bandykite. (Žr. Priedas B: Kameros priedų pirkimas psl. 181.)
	Akumuliatorius yra pažeistas arba blogas.	Ličio jonų akumuliatorius silpsta eksploatacijos metu ir gali nebeveikti. Jei kamera aptinka akumuliatoriaus problemą, ji nepradės krauti arba anksti nustos jį krauti. Įsigykite naują akumuliatorių. (Žr. Priedas B: Kameros priedų pirkimas psl. 181.)
	yra neteisingai įdėtas.	teisingai įdėtas (žr. puslapis 14).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kamera nereaguoja, kai paspaudžiu mygtuką.	Kamera yra išjungta arba išsijungė pati.	Įjunkite kamerą.
	Kamera yra prijungta prie kompiuterio.	Kai kamera yra prijungta prie kompiuterio, ji į daugumos mygtukų paspaudimus nereaguoja. Kamera gali reaguoti į mygtukų paspaudimus tik tam, kad įjungtų ekraną (kai išjungtas) arba, kai kuriais atvejais, kad išjungtų įį (kai įjungtas).
	Akumuliatorius yra išsekęs.	Pakeiskite arba įkraukite akumuliatorių.
	Kamera nebeveikia.	 Jei kint. sr. adapteris yra sujungtas su kamera, atjunkite jį. Tada atstatykite gamyklinius fotoaparato nustatymus (žr. Kameros gamyklinių nustatymų atstatymas psl. 124). Suformatuokite ar iš naujo suformatuokite vidinę atmintį arba atskirai įsigyjamą atminties kortelę (žr. Format (Memory/Card) (formatavimas (atmintis/kortelė) puslapis 86).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Nemažai laiko praeina nuo užrakto mygtuko paspaudimo	Kamerai reikia šiek tiek laiko fokusuoti ir ekspozicijai (išlaikymui) nustatyti.	Naudokite Focus Lock (fokuso nustatymas) (žr. puslapis 38).
iki vaizdo nufotografa- tvimo.	Kadras yra tamsus, todėl kamera ilgai eksponuoja.	 Naudokite blykstę. Jei blykstės naudoti negalite, tuomet naudokite fotografinį stovą, kad fotografuojant kamera nejudėtų.
	Kamera naudoja blykstę su funkcija Red- eye Reduction (raudonų akių efekto mažinimas).	Kai į įungta funkcija Red-eye Reduction (raudonų akių efekto mažinimas), kamerai reikia daugiau laiko kadrui nufotografuoti. Užraktas suveikia vėliau, kadangi dar vieną kartą įsijungia blykstė. Todėl perspėkite, kad fotografuojami žmonės palauktų antro blyksnio.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kamera nefotografu- oja, kai paspaudžiu užrakto mygtuką.	Per silpnai paspaudėte mygtuką Užraktas .	iki galo.
	Vidinė atmintis arba atskirai įsigyjama atminties kortelė yra užpildyta.	Perkelkite vaizdus iš kameros į kompiuterį, tuomet panaikinkite visus vaizdus vidinėje kameros atmintyje arba atminties kortelėje. Arba pakeiskite kortelę nauja.
	Įdiegta atskirai įsigyjama atminties kortelė užblokuota.	Nustatykite blokavimo kortelę atminties kortelėje į neužblokuotą padėtį.
	Blykstė kraunasi iš naujo.	Prieš fotografuodami kitą vaizdą, palaukite, kol įsikraus blykstė.
	Yra įjungtas fokusavimo režimas Macro (makrorežimas) ar Super Macro thi ir todėl kamera	 Iš naujo sufokusuokite fotoaparatą (bandykite naudodami Focus Lock; žr. puslapis 38). Įsitikinkite, ar nuotraukos objektas yra Macro (sutankinimo) intervale
	negali fotografuoti, kol nesufokusavo.	(žr. Fokusavimo diapazono nustatymų naudojimas psl. 39).
	Kamera vis dar įrašinėja paskutinę nuotrauką, kurią nufotografavote.	Prieš fotografuodami kitą vaizdą, palaukite kelias sekundes, kol kamera baigs apdoroti paskutinę nuotrauką.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Mano nuotrauka neryški.	Yra tamsu arba blykstė yra nustatyta Flash Off (išjungta blykstė) 🐒.	Prieblandoje kamerai reikia ilgiau eksponuoti vaizdą. Kamera bus stabilesnė, jei naudosite trikojį. Nustatykite tinkamą apšvietimą arba nustatykite blykstę į Flash On (blykstė įjungta) padėtį 4 (žr. Blykstės nustatymas psl. 43).
	Šiam kadrui kameroje buvo nustatytas neteisingas fokusavimo nustatymas.	Sufokusuokite kamerą į Macro , Normal ar Super Macro , padėtį ir vėl bandykite fotografuoti (žr. Fokusavimo diapazono nustatymų naudojimas psl. 39).
	Kai fotografavote, pajudinote kamerą.	Nejudinkite kameros, kai spaudžiate mygtuką Užraktas arba naudokite trikojį. Pažiūrėkite, ar ekrane yra piktograma (ji reiškia, kad yra beveik neįmanoma laikyti pakankamai stabiliai) ir reikia naudoti trikojį.
	Kamera fokusavo ne tą objektą arba apskritai nepavyko sufokusuoti.	 Įsitikinkite, ar fokuso skliaustai prieš fotografuojant nusidažė žalia spalva (žr. Kameros fokusavimas psl. 36). Naudokite Focus Lock (fokuso nustatymas) (žr. puslapis 38). Naudokite fokuso paiešką (žr. puslapis 40).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
nuotrauka daug o yra per fotogra	Blykstė per daug apšvietė fotografuojamą vaizdą.	 Išjunkite blykstę (žr. Blykstės nustatymas psl. 43). Atsitraukite nuo fotografuojamo objekto ir naudokite didinimą, kad gautumėte tokį patį kadrą.
	Fotografuojamą vaizdą pernelyg ryškiai apšvietė natūralus ar dirbtinis šviesos šaltinis.	kampu.
	Nuotraukoje buvo daug tamsių objektų, pavyzdžiui, juodas šuo ant juodos sofos.	Sumažinkite EV Compensation (žr. puslapis 54).
	Kai nereikėjo, naudojote EV Compensation (ekspozicijos kompensacija).	Nustatykite EV Compensation ties 0 (žr. puslapis 54).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Mano nuotrauka yra pernelyg tamsi.	Trūksta apšvietimo.	 Palaukite, kol pagerės natūralus apšvietimas. Papildomai apšvieskite. Naudokite blykstę (žr. puslapis 43). Sureguliuokite EV Compensation (žr. puslapis 54). Naudokite Adaptive Lightning (pritaikomas apšvietimas) (žr. puslapis 67).
	Blykstė buvo ijungta, tačiau totografuoja- mas objektas buvo per toli.	Pasirūpinkite, kad fotografuo- jamas objektas būtų blykstės apšvietimo zonoje. Jei objektas yra zonoje, bandykite naudoti Flash Off ③ (blykstė išjungta) nustatymą (žr. puslapis 43), kuriam reikės ilgesnio išlaikymo (naudokite trikojį).
	Šviesa sklinda iš už objekto.	 Naudokite Flash On \$ (blykstė ijungta) nustatymą (žr. puslapis 43), arba naudokite Adaptive Lighting (pritaikomas apšvietimas) (žr. puslapis 67) kad objektas būtų labiau apšviestas. Padidinkite EV Compensation (žr. puslapis 54). Naudokite Spot (taško) nustatymą, skirtą AE Metering (žr. puslapis 65).
	Vaizde yra daug šviesių objektų, pavyzdžiui, baltas šuo ant sniego.	Padidinkite EV Compensation (žr. puslapis 54).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Rodoma neteisinga data ir (arba) laikas.	Data ir laikas buvo nustatyti neteisingai arba pasikeitė laiko zona.	Atstatykite datą ir laiką naudodamiesi Date & Time (data ir laikas) pasirinktimi Setup Menu (nustatymų meniu) (žr. puslapis 117).
Kamera veikia labai lėtai, kai peržiūriu nuotraukas.	Lėta atskirai įsigyjame atminties kortelė arba per didelis vaizdų skaičius gali daryti įtaką veiksmams, pavyzdžiui, ėjimui per nuotraukas, didinimui, naikinimui ir kt.	 ljunkite fotoaparato savidiagnozės testą (žr. Kameros savidiagnostikos testai psl. 162), kad patikrintumėte savo atminties kortelės greitį. Žr. Atmintis psl. 185 ir Atminties talpa psl. 189 dėl patarimų apie atminties kortelę.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Kamera tarška, kai ją kratau.	Kameroje yra elektroninis komponentas, juntantis kameros orientaciją, kai fotografuojate. Šiame komponente yra mažas rutuliukas metaliniame įdėkle, todėl girdite tarškesį, kai kratote kamerą.	Tai normalu.
Kamera sušyla (ar net įkaista).	Jūs naudojate HP kintamosios srovės adapterį kamerai maitinti ar akumulia- toriams krauti, arba jau ilgai naudojatės kamera (15 minučių ar ilgiau).	Tai normalu. Vis dėlto, jei kas nors atrodo neįprasta, išjunkite kamerą, atjunkite kamerą nuo HP kintamosios srovės adapterio ir leiskite kamerai atvėsti. Tada patikrinkite kamera ir akumuliatorių, ar nėra galimo pažeidimo žymių.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Negaliu perkelti nuotraukų iš kameros į savo kompiuterį.	HP Image Zone (HP vaizdų zona) programinė įranga neįdiegta kompiuteryje. Į šitaip sukonfigūruotą kompiuterį nuotraukų neperkelsite.	Arba įdiekite HP Image Zone (HP vaizdų zona) programinę įranga (žr. Programinės įrangos diegimas psl. 19), arba žr. Kameros naudojimas neįdiegus programinės įrangos HP Image Zone (HP vaizdų zona) psl. 125. Nustatykite savo kamerą į Disk Drive (disko tvarkyklė) režimą (žr. Kameros konfigūravimas kaip disko tvarkyklė psl. 129).
Kyla problemų diegiant ar naudojant HP Image Zone (HP vaizdų zona) programinę įrangą.		Apsilankykite HP klientų aptarnavimo svetainėje adresu www.hp.com/support

Kameros klaidų pranešimai

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas	
BATTERY DEPLETED (išseko akumuliatorius). Camera is shutting down (kamera išsijungia).	Maitinimo elementų energijos nebeužtenka, kad kamera veiktų.	Pakeiskite arba įkraukite akumuliatorių, arba naudokite HP kintamosios srovės adapterį.	
Battery is defective (akumuliatorius yra su trūkumais)	Akumuliatorius yra užtrumpintas arba pavojingai iškrautas.	Įsigykite naują akumuliatorių. (Žr. Priedas B: Kameros priedų pirkimas psl. 181).	
Battery cannot be charged (akumuliatoriaus negalima įkrauti)	Įvyko klaida įkrovimo metu, nutrūko kint. sr. maitinimas krovimo metu, naudojamas netinkamas kintamosios srovės adapteris, akumuliatorius yra su defektais kameroje nėra įdėtas akumuliatorius.	Pamėginkite porą kartų įkrauti akumuliatorių ir pamėginkite dar kartą. Jei tai nepadeda, įsigykite naują akumuliatorių ir mėginkite dar kartą. (Žr. Priedas B: Kameros priedų pirkimas psl. 181).	

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Batteries too low for Live View (akumuliatoriaus energijos neužtenka tiesioginiam vaizdui)	Akumuliatoriaus energijos neužtenka funkcijai Tiesioginis vaizdas naudoti.	Galite ir toliau fotografuoti ir filmuoti, tik naudokitės optiniu vaizdo ieškikliu vietoje ekrano. Jei norite naudoti funkciją Tiesioginis vaizdas, pakeiskite arba įkraukite akumuliatorių, arba naudokite atskirai įsigyjamą kintamosios srovės adapterį.
UNSUPPORTED CARD (NEPALAIKOMA KORTELĖ)	Įdėta atskirai įsigyjama atminties kortelė, įdėta į atminties kortelės lizdą nėra palaikoma atminties kortelė.	Patikrinkite, ar atminties kortelė tinka jūsų kamerai. (Žr. Atmintis psl. 185.)
CARD IS UNFORMATTED (KORTELĖ YRA NESUFORMATU OTA) Press OK to format card (kortelei formatuoti paspauskite mygtuką OK (gerai)).	Įdėtą atskirai įsigyjamą atminties kortelę reikia formatuoti.	Formatuokite atminties kortelę sekdami nurodymus ekrane (arba iš kameros išimkite kortelę, jei nenorite jos suformatuoti).

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
CARD HAS WRONG FORMAT (KORTELĖS FORMATAS YRA NETEISINGAS) Press OK to format card (kortelei formatuoti paspauskite mygtuką OK (gerai)).	Įdėta atskirai įsigyjama atminties kortelė yra suformatuota kitam įrenginiui, pavyzdžiui, MP3 failų grotuvui.	Iš naujo suformatuokite atminties kortelę sekdami nurodymus ekrane (iš kameros išimkite kortelę, jei nenorite jos suformatuoti).
Unable to format (formatuoti nepavyko)	Įdėta atskirai įsigyjama atminties kortelė yra sugedus.	Pakeiskite atminties kortelę, arba, jei turite atminties kortelių skaitytuvą, pamėginkite suformatuoti kortelę savo kompiuteriu. Žr. savo kortelės gamintojo nurodymus dokumentacijoje.
The card is locked (Atminties kortelė yra užrakinta). Please remove the card from your camera (prašom išimti atminties kortelę iš kameros).	Kai mėginate konfigūruoti savo meniu HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta), įdėta atskirai įsigyjama atminties kortelė yra užrakinama.	Tiesiog išimkite kortelę iš kameros ir tęskite HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) užduotį arba prieš tęsdami perjunkite atminties kortelės užrakto slankiklį i atrakintą padėtį.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
CARD IS LOCKED (KORTELĖ YRA UŽRAKINTA)	Įdiegta atskirai įsigyjama atminties kortelė užblokuota.	Perjunkite atminties kortelės užrakto slankiklį į atrakintą padėtį.
MEMORY FULL (UŽPILDYTA ATMINTIS) arba CARD FULL (UŽPILDYTA KORTELĖ)	Nepakanka vietos vidinėje atmintyje naujoms nuotraukoms išsaugoti arba įdėtoje atskirai įsigyjamoje atminties kortelėje.	Perkelkite nuotraukas iš kameros į savo kompiuterį, tada ištrinkite visas nuotraukas iš vidinės atminties ar atminties kortelės (žr. Delete (trinti) psl. 86). Arba pakeiskite kortelę nauja.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
CARD IS UNREADABLE (KORTELÈ YRA NENUSKAITOMA)	Kamera negali nuskaityti įdėtą atskirai įsigyjamą atminties kortelę. Kortelė gali būti programiškai pažeista arba nepalaikomo tipo.	Išjunkite ir vėl įjunkite kamerą. Bandykite performatuoti atminties kortelę naudodamiesi Format (Memory/Card) (formatuoti (atmintis/kortelė) pasirinktį Delete (trinti) submeniu iš Playback Menu (atkūrimo meniu) (žr. Delete (trinti) psl. 86). Isitikinkite, ar atminties kortelė yra tinkamo tipo jūsų kamerai (žr. Atmintis psl. 185). Jei yra tinkamo tipo, pamėginkite ją performatuoti. Jei kortelės suformatuoti nepavyksta, tikriausiai ji yra sugadinta. Pakeiskite atminties kortelę.
PROCESSING (apdorojama)	Kamera apdoroja duomenis, pavyzdžiui, išsaugo paskutinę fotografuotą nuotrauką.	Prieš fotografuodami ar spausdami kitą mygtuką, palaukite kelias sekundes, kol kamera baigs apdoroti duomenis.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
CHARGING FLASH (KRAUNAMA BLYKSTĖ)	Kamera įkrauna blykstę.	Blykstei įkrauti reikia daugiau laiko, kai akumuliatorius senka. Jei šis pranešimas yra rodomas dažnai, akumuliatorių gali reikėti pakeisti ar įkrauti.
FOCUS TOO FAR (FOKUSO OBJEKTAS YRA PER TOLI) ir mirksi	Fokusavimo nuotolis yra už kameros režimo Macro (makrorežimas) ar Super Macro (supermakro) fokusavimo diapazono.	 Nustatykite kamerą į režimą Normal. Priartėkite prie objekto Macro ar Super Macro fokuso diapazone (žr. Fokusavimo diapazono nustatymų naudojimas psl. 39).
FOCUS TOO CLOSE (FOKUSO OBJEKTAS YRA PER ARTI)	Fokusavimo nuotolis yra mažesnis negu kamera gali fokusuoti režimu Macro (makrorežimas).	Atsitraukite nuo objekto (Macro ₩ fokuso diapazone - žr. puslapis 39).

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Mirksi 🕏	Fokusavimo nuotolis yra mažesnis negu kamera gali fokusuoti nedirbdama režimu Macro (makrorežimas) ar Super Macro (supermakro).	Nustatykite kamerą į Macro fokusas arba Super Macro fokusas (žr. puslapis 39) arba dar labiau nutolinkite.
UNABLE TO FOCUS (NEGALIMA SUFOKUSUOTI)	Kamera negali sufokusuoti režimu Macro (makrorežimas) ar Super Macro (supermakro), tikriausiai dėl mažo kontrastingumo.	 Naudokite Focus Lock (žr. puslapis 38). Nutaikykite į ryškesnę scenos dalį. Įsitikinkite, ar kamera nustatyta Macro fokuso ar Super Macro fokuso diapazone (žr. puslapis 39).
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (per silpnas apšvietimas, neįmanoma fokusuoti)	Fotografuojamas vaizdas yra per tamsus, todėl kamera negali fokusuoti.	 Apšvieskite papildomai. Naudokite Focus Lock (žr. puslapis 38). Nutaikykite į ryškesnę scenos dalį.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Super Macro - Unable to Zoom (supermakro, negalima keisti didinimo)	Didinimo keitimas yra išjungtas įjungus režimą Super Macro (supermakro). Režimas Super Macro (supermakro) turi tik vieną objektyvo padėtį.	 Jei norite keisti didinimą, perjunkite režimą Super Macro (supermakro) į kitą.
(kameros drebėjimo įspėjimas)	Trūksta apšvietimo, todėl atvaizdas greičiausiai bus neaiškus, nes reikės naudoti ilgą ekspoziciją.	Naudokite blykstę (žr. Blykstės nustatymas psl. 43) ar trikojį.
ERROR SAVING VIDEO (VAIZDO ĮRAŠO SAUGOJIMO KLAIDA)	Įdėta atskirai įsigyjama atminties kortelė buvo pusiau užrakinta arba buvo išimta prieš kamerai baigiant rašyti į kortelę.	 Patikrinkite, ar užrakinimo fiksatorius atminties kortelės šone yra iki galo nustumtas į užrakinimo padėtį. Prieš išimdami kortelę iš kameros visada palaukite, kol maitinimo/ atminties indikatorius nustoja mirksėti.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
F-number and shutter speed turn red in Live View (tiesioginiame vaizde diafragmos (F) ir išlaikymo rodikliai tampa raudoni).	Kamerai trūksta tinkamų kito parametro reikšmių pagal pasirinktą diafragmą ar išlaikymą.	Pasirinkite kitą diafragmą, kai naudojate fotografavimo režimą Aperture Priority Av (diafragmos prioritetas Av).
Cannot display image (neįmanoma parodyti nuotraukos)	Gali būti, kad nuotrauka fotografuota kita kamera arba dėl sugadinto vaizdo failo kamera tinkamai neišsijungė.	 Vaizdo failas gali būti sveikas. Perkelkite vaizdą į savo kompiuterį ir pamėginkite jį atidaryti programine įranga HP Image Zone (HP vaizdų zona). Neišimkite atminties kortelės, kai kamera yra įjungta.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Camera has experienced a fatal error (kameroje įvyko rimta klaida).	Kamera gali turėti techninės įrangos problemų.	Išjunkite ir vėl įjunkite kamerą. Jei problema neišsprendžiama, bandykite atstatyti gamyklinius kameros nustatymus (žr. Kameros gamyklinių nustatymų atstatymas psl. 124). Jei problema išlieka, užsirašykite klaidos kodą ir kreipkitės į HP klientų aptarnavimo skyrių (žr. Pagalbos teikimas psl. 163).
Unknown USB device (nežinomas USB įrenginys)	Kamera yra prijungta prie USB įrenginio, kurio ji negali atpažinti.	Junkite kamerą tik prie suderinamo spausdintuvo ar kompiuterio.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Unable to communicate with printer (neįmanoma užmegzti ryšio su spausdintuvu).	Nėra ryšio tarp kameros ir spausdintuvo.	 Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas. įsitikinkite, kad kabelis yra sujungtas su kamera ir spausdintuvu arba atskirai įsigyjamu kameros stovu HP Photosmart R-series. Jei problema lieka, išjunkite kamerą ir atjunkite nuo jos kabelį. Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą. Prie spausdintuvo prijunkite kamerą ir ijunkite ią.
Unsupported printer (nepalaikomas spausdintuvas)	Šis spausdintuvas ynėra palaikomas.	Prijunkite kamerą prie palaikomo spausdintuvo, pavyzdžiui, HP Photosmart arba PictBridge palaikančiu spausdintuvu. Arba prijunkite kamerą prie kompiuterio ir spausdinkite per jį.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Photo tray is engaged (įjungtas fotopopieriaus dėklas. Disengage photo tray or select smaller paper size (išjunkite fotografinės kokybės popieriaus dėklą arba pasirinkite mažesnį popieriaus dydį).	Pasirinkto popieriaus formato negalima naudoti spausdintuvo fotopopieriaus dėkle.	lšjunkite spausdintuvo fotopopieriaus dėklą arba pakeiskite popieriaus dydį.
Printer top cover is open (atidarytas viršutinis spausdintuvo dangtis)	The printer is open (spausdintuvas yra atidarytas).	Uždarykite spausdintuvo viršutinį dangtį.
Incorrect or missing print cartridge (nėra arba netinkama spausdintuvo kasetė)	Neįdėta arba įdėta, bet netinkamo modelio spausdintuvo kasetė.	Įdėkite naują spausdintuvo kasetę, išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Printer has a paper jam (spausdintuve įstrigo popierius) arba The print carriage has stalled (įstrigo spausdintuvo kasečių karietėlė).	Įstrigo popierius arba spausdintuvo kasečių karietėlė.	Išjunkite spausdintuvą. Išimkite visą įstrigusį popierių, tada vėl įjunkite spausdintuvą.
Printer is out of paper (spausdintuve nebėra popieriaus).	Spausdintuve nėra popieriaus.	Įdėkite į spausdintuvą popieriaus ir paspauskite spausdintuvo mygtuką OK (gerai) arba Continue (tęsti).
Selected print size is larger than selected paper size (pasirinktas spaudinio dydis yra didesnis negu pasirinktas popierius dydis).	Pasirinktas spaudinio dydis yra per didelis pasirinktam popieriaus dydžiui.	Paspauskite kameros mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad grįžtumėte į langą Print Setup (spausdinimo nustatymai) ir pasirinkite spausdinimo dydį, atitinkantį popieriaus dydį. Arba pasirinkite didesnį popieriaus dydį ir jį įdėkite į spausdintuvą.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Selected paper size is too big for printer (pasirinktas popieriaus dydis yra per didelis spausdintuvui).	Pasirinktas popieriaus dydis yra didesnis negu didžiausias spausdintuvo palaikomas popieriaus dydis.	Paspauskite kameros mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad grįžtumėte į langą Print Setup (spausdinimo nustatymai) ir pasirinkite spausdintuvui tinkantį popieriaus dydį.
Borderless printing is only supported on photo paper (spausdinimas be paraščių palaikomas tik spausdinant ant fotografinio popieriaus).	Mėginote spausdinti be paraščių ant paprasto popieriaus.	Pasirinkite mažesnį spausdinimo dydį arba įsitikinkite, kad nurodytas Paper Type (popieriaus tipas) lange Print Setup (spausdinimo nustatymai) yra nustatytas Photo (fotografinis) (paspauskite kameros mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad grįžtumėte į langą Print Setup (spausdinimo nustatymai) ir nustatytumėte nustatymą Paper Type (popieriaus tipas) į Photo (fotografinis)). Įdėkite fotografinio popieriaus į spausdintuvą.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Borderless printing is not supported on this printer (šis spausdintuvas negali spausdinti be paraščių).	Šis spausdintuvas negali spausdinti be paraščių.	Paspauskite kameros mygtuką Menu/OK (meniu/gerai), kad grįžtumėte į langą Print Setup (spausdinimo nustatymai) ir pasirinktumėte mažesnį spausdinio dydį.
Printing canceled (spausdinimas atšauktas)	Atšaukta spausdinimo užduotis.	Paspauskite kameros mygtuką Menu/OK (meniu/gerai). Iš naujo siųskite spausdinimo užduotį.

Klaidų pranešimai kompiuteryje

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Cannot Connect To Product (negalima prisijungti prie gaminio).	Kompiuteriui reikia pasiekti atmintyje esančius failus funkcijos HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) nustatymo metu. Tačiau vidinė atmintis yra užpildyta arba, jei yra jdėta atskirai įsigyjama atminties kortelė, ji yra užpildyta arba užrakinta.	Jei vidinė atmintis arba atskirai įsigyjama atminties kortelė pilna, perkelkite nuotraukas į kompiuterį (žr. Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį psl. 107), o tada ištrinkite nuotraukas iš kameros, kad ten atsirastų vietos (žr. Delete (trinti) psl. 86). Jei atskirai įsigyjama atminties kortelė yra užrakinta, atrakinkite įą perstumdami užrakinimo slankiklį ant kortelės į neužrakintą padėtį.
	Kamera yra išjungta.	Įjunkite fotoaparatą.
	Kamera veikia blogai.	Pabandykite prijungti kamerą tiesiai prie HP Photosmart arba PictBridge palaikančiu spausdintuvu ir spausdinti nuotrauką. Taip patikrinsite, ar nuotrauka, atskirai įsigyjama atminties kortelė, USB ryšys ir USB kabelis veikia gerai.
	Kabelis yra blogai prijungtas.	Patikrinkite, ar kabelis gerai prijungtas prie kompiuterio ir kameros.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Negalima prisijungti prie produkto (dažnai)	Kameroje yra nustatytas nustatymas Digital Camera (skaitmeninė kamera), esantis meniu USB Configuration (USB konfigūracija) submeniu Setup Menu (nustatymų meniu), tačiau kompiuteris negali atpažinti kameros kaip skaitmeninės kameros.	Pakeiskite nustatymą USB Configuration (USB konfigūravimas) į Disk Drive (diskas) meniu Setup Menu (nustatymų meniu). (Žr. puslapis 119.) Tai įgalina kamerą atrodyti kaip papildomam diskui kompiuteryje, todėl galite paprastai kopijuoti vaizdų tailus iš kameros į kompiuterio kietąjį diską.
	Kamera prijungta prie kompiuterio per USB šakotuvą, tačiau jūsų USB šakotuvas nėra suderinamas su kamera.	Kamerą prijunkite tiesiai prie kompiuterio USB prievado.
	Naudojate stovą HP Photosmart R-series ir pamiršote paspausti mygtuką Save/ Print (išsaugoti/ spausdinti).	Paspauskite stovo mygtuką Išsaugoti/spausdinti.

Pranešimas	Galima priežastis	Sprendimas
Negalima prisijungti prie produkto (dažnai)	Įdiegta atskirai įsigyjama atminties kortelė užblokuota.	Nustatykite blokavimo kortelę atminties kortelėje į neužblokuotą padėtį.
	Nepavyko užmegzti ryšio per USB.	Perkraukite kompiuterį.
Could Not Send To Service (tarnybai išsiųsti nepavyko).	Kompiuteris nėra prijungtas prie interneto.	Įsitikinkite, kad kompiuteris turi ryšį su internetu.
Communication Problem (ryšio problema)	Kita programinė įranga HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) veikia su išskirtine prieiga prie jūsų kameros.	Uždarykite kitą HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) programą.

Kameros savidiagnostikos testai

Jei manote, kad kamera yra brokuota ar kažkas blogai veikia, galite paleisti diagnostikos programą (vienuolikos skirtingų testų rinkinys) problemai nustatyti. Kameroje testuojama: blykstė, indikatoriai, mygtukai, Tiesioginis vaizdas, spalvos ekrane, Audio Playback (garso įrašų peržiūra), Record Audio (įrašyti garsą), atskirai įsigyjama atminties kortelė ir vidinė atmintis.

PASTABA Šie testai yra tik anglų kalba.

- 1 Išjunkite kamera.
- 2 Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką Blykstė \$.
- 3 Įjunkite kamerą toliau spausdami mygtuką Blykstė 4 ant kameros nugarėlės. Pasirodo mėlynas ekranas CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (kameros savidiagnostika). Pasirodžius ekranui atleiskite mygtuką Blykstė 4.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus testams atlikti. Kai kurie testai praneš, ar rezultatai teigiami, ar neigiami, o kitų testų metu kamera ką nors darys, o jūs turėsite patikrinti, ar ji gerai tai atliko. Jei kurio nors testo rezultatai yra neigiami, jį įsidėmėkite, kad galėtumėte pateikti šią informaciją, kai susisieksite su HP klientų aptarnavimo tarnyba (HP Support). Visiems testams atlikti reikia tik kelių minučių.
- 5 Jei norite bet kuriuo momentu išjungti diagnostikos programą, tiesiog išjunkite kamerą.

Pagalbos teikimas

Šiame skyrelyje pateikta informacija apie kreipimąsi dėl pagalbos naudojant skaitmeninę kamerą, taip pat pateikti klientų aptarnavimo svetainių adresai, paaiškintas kreipimosi dėl klientų aptarnavimo procesas ir išvardinti atitinkami telefonu numeriai.

HP svetainė neįgaliems ar turintiems sutrikimų

Neįgalūs klientai gali gauti paramą aplankydami svetainę www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

HP Photosmart svetainė

Aplankykite www.photosmart.hp.com arba www.hp.com/photosmart, ieškodami šios informacijos:

- patarimų, kaip efektyviau ir kūrybiškiau naudoti kamerą;
- HP skaitmeninei kamerai skirtų tvarkyklių atnaujinimų ir programinės įrangos;
- apie gaminio registravimą;
- apie periodinių pranešimų, tvarkyklių ir programų atnaujinimų bei pagalbos perspėjimų užsisakymą.

Klientų aptarnavimo procesas

HP klientų aptarnavimo procesas vyks sklandžiausiai, jei paeiliui atliksite žemiau išvardytus veiksmus.

1 Peržvelkite šios naudojimo instrukcijos sutrikimų pašalinimo skyrių (žr. Problemos ir jų sprendimai psl. 131).

- 2 Aplankysite HP klientų aptarnavimo centro svetainę (HP Customer Support Center). Jei turite interneto prieigą, apie savo kamerą galite gauti įvairios informacijos. Jei reikalinga pagalba gaminio naudojimo klausimais, tvarkyklės ir programų atnaujinimai, aplankykite HP svetainę www.hp.com/support
 - Klientų aptarnavimas (Customer Support) teikiamas šiomis kalbomis: olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, ispanų, švedų, tradicine kinų, supaprastinta kinų, japonų, korėjiečių. (Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje paramos informacija teikiama tik angliškai.)
- 3 Kreipkitės į "HP e-support" (elektroninę klientų aptarnavimo sistemą). Jei turite interneto prieigą, parašykite HP el. laišką užsukę į svetainę adresu www.hp.com/support. Gausite asmeninį atsakymą iš HP Customer Care (klientų aptarnavimo tarnybos) specialisto. Tinklalapyje nurodyta, kokiomis kalbomis galite kreiptis pagalbos el. paštu.
- 4 (Vartotojai JAV ir Kanadoje praleiskite šį žingsnį ir pereikite 5-ojo veiksmo.) Kreipkitės į vietinį HP atstovą. Jeigu sugedo jūsų kameros aparatinė dalis, nuneškite kamerą artimiausiam HP atstovui. Tarnybos paslaugos yra nemokamos jūsų kameros ribotos garantijos laikotarpiu.
- 5 Kreipkitės į HP klientų aptarnavimo centrą telefonu. Apie galimybę pasinaudoti palaikymu telefonu jūsų šalyje (ar regione) ir tokios paslaugos sąlygas pasidomėkite šiame tinklalapyje: www.hp.com/support. Kadangi HP nuolat tobulina informacines tarnybas, teikiančias konsultacijas telefonu, patariame jums dažnai apsilankyti HP interneto svetainėje ir patikrinti, ar neatsirado nauja informacija apie paslaugas ir jų teikimo tvarką. Jei problemos nepavyksta

išspręsti kuriuo nors iš aukščiau minėtų būdų, paskambinkite HP, būdami šalia savo kompiuterio ir skaitmeninės kameros. Kad jus aptarnautų greičiau, būkite pasiruošę pateikti šią informaciją:

- skaitmeninės kameros modelį (užrašytas kameros priekyje),
- skaitmeninės kameros serijinį numerį (jis yra užrašytas kameros apačioje),
- Kompiuterio operacinė sistema ir RAM (laisvosios kreipties atmintinė)
- HP programinės įrangos versijos numerį (ant kompaktinio disko),
- problemos atsiradimo metu pasirodžiusius pranešimus.

Galiojančios HP paramos telefonu taisyklės gali pasikeisti be atskiro įspėjimo.

Jei nėra nurodyta kitaip, konsultacijos telefonu teikiamos nemokamai tam tikrą nurodytą laikotarpį nuo gaminio pirkimo datos.

Vietovės	Telefonas Konsultacijų laikotarpis
Afrika	30 dienų
Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys	1 metai
Kanada	1 metai
Europa	1 metai
Lotynų Amerika	1 metai

Vietovės	Telefonas Konsultacijų laikotarpis
Artimieji Rytai	30 dienų
JAV	1 metai

Konsultacijos telefonu JAV

Konsultacijos teikiamos ir garantinio laikotarpio metu, ir jam pasibaigus.

Garantinio laikotarpio metu konsultacijos telefonu teikiamos nemokamai. Skambinkite tel. (800) 474-6836.

JAV konsultacijos telefonu teikiamos angliškai ir ispaniškai, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (dienos ir valandos, kada teikiamos konsultacijos, gali pasikeisti be atskiro perspėjimo).

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, skambinkite (800) 474-6836. Už vieną problemą imamas 30 JAV dolerių mokestis, kuris yra nuskaičiuojamas nuo jūsų kreditinės kortelės. Jeigu manote, kad jūsų HP gaminį reikia taisyti, skambinkite į HP Customer Care Center (klientų aptarnavimo tarnybą), kuri padės nustatyti, ar gaminį reikia taisyti.

Palaikymas telefonu Europoje, Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje

HP klientų aptarnavimo tarnybos telefonai ir strategija gali keistis. Apie galimybę pasinaudoti palaikymu telefonu jūsų šalyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sąlygas pasidomėkite tinklalapyje adresu www.hp.com/support

Airija 1890 923 902

Alžyras +213 61 56 45 43

Artimieji Rytai +971 4 366 2020 (tarptautinis numeris)

Austrija +43 1 86332 1000 0810-001000 (šalies viduje)

Bahreinas 800 171 (nemokamas šalies viduje)

Belgija 070 300 005 (olandų k.) 070 300 004 (prancūzų k.)

Čekijos Respublika +420 261307310

Danija +45 70 202 845

Egiptas +20 2 532 5222

Graikija +30 210 6073603 (tarptautinis numeris) 801 11 22 55 47 (alies viduje) 800 9 2649 (nemokamas skambinant iš Kipro i Atėnus)

Ispanija 902 010 059

Italija 848 800 871

Izraelis +972 (0) 9 830 4848

Jungtinė Karalystė +44 (0)870 010 4320

Jungtiniai Arabų Emyratai 800 4520 (nemokamas šalies viduje)

Lenkija +48 22 5666 000

Liuksemburgas 900 40 006 (prancūzų k.) 900 40 007 (vokiečių k.)

Marokas +212 22 404747

2020 0900 165 (0,10 EUR/min.)

Nigerija +234 1 3204 999

Norvegija +47 815 62 070

Pietų Afrika 086 0001030 (Pietų Afrikos Respublika) +27 11 2589301 (tarptautinis numeris)

Portugalija 808 201 492

Prancūzija +33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min.)

Rumunija +40 (21) 315 4442

Rusijos Federacija +7 095 7973520 (Maskva) +7 812 3467997 (Sankt Peterburgas)

Saudo Arabija 800 897 1444 (nemokamas šalies viduje)

Slovakija +421 2 50222444

Suomija +358 (0)203 66 767

Švedija +46 (0)77 120 4765

Šveicarija 0848 672 672 (vokiečių, prancūzų, italų k.: piko valandomis 0,08 CHF, ne piko valandomis 0,04 CHF)

Tunisas +216 71 89 12 22

Turkija +90 216 579 71 71

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kijevas)

Vakarų Afrika +351 213 17 63 80 (tik prancūziškai kalbančios alys)

Vengrija +36 1 382 1111

Vokietija +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min.)

Kiti konsultavimo telefonai įvairiose pasaulio šalyse

HP klientų aptarnavimo tarnybos telefonai ir strategija gali keistis. Apie galimybę pasinaudoti konsultacijomis telefonu jūsų šalyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sąlygas pasidomėkite šiame tinklalapyje: www.hp.com/support.

Argentina (54)11-4778-8380 arba 0-810-555-5520

Australija +61 (3) 8877 8000 arba vietinis (03) 8877 8000

Brazilija 0800-15-7751 arba (11)3747-7799

Čilė 800-360-999

Dominikos Respublika 1-800-711-2884

Ekvadoras 999-119 + 1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 + 1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipinai +63 (2) 867 3551

Gvatemala 1800-999-5105

Hong Kongas SAR +852 2802 4098

Indija 1 600 447737

Indonezija +62 (21) 350 3408

Jamaika 1-800-7112884

Japonija 0570 000 511 (Japonijos teritorijoje) +81 3 3335 9800 (už Japonijos ribų)

JAV +1 (800) 474-6836

Kanada 1-800-474-6836 (905-206-4663 iš vietos Mississauga skambinimo srities) Kinija +86 (21) 3881 4518

Kolumbija 01-800-51-HP-INVENT

Korėjos Respublika +82 1588-3003

Kosta Rika 0-800-011-4114 + 1-800-711-2884

Malaizija 1 800 805 405

Meksika 01-800-472-6684 arba (55)5258-9922

Naujoji Zelandija +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

Singapūras +65 6272 5300

Tailandas +66 (0)2 353 9000

Taivanis +886 0 800 010055

Trinidadas ir Tobagas 1-800-711-2884

Venesuela 0-800-4746-8368

Vietnamas +84 (0) 8 823 4530

Priedas A: Maitinimo elementai

Jūsų kamerai naudojamas įkraunamas HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorius, skirtas HP Photosmart R-series kameroms (L1812A).

Svarbiausios žinios apie akumuliatorius

- Nauji akumuliatoriai parduodami dalinai įkrauti. Ličio jonų akumuliatorius pirmiausia reikia pilnai įkrauti prieš naudojant pirmą kartą arba jei nebuvo krauti 2 ir daugiau mėnesių.
- Jei ketinate ilgą laiką nenaudoti kameros (daugiau nei du mėnesius), HP rekomenduoja išimti maitinimo elementą, nebent naudojate akumuliatorių ir paliekate kamerą stove arba sujungtą su HP kintamosios srovės adapteriu.
- Kai dedate maitinimo elementą į kamerą, įsitikinkite, kad jį teisingai dedate pagal žymėjimą ant maitinimo elemento skyrelio. Jei maitinimo elementas yra įdėtas neteisingai, skyrelio dangtelis gali užsidaryti, tačiau kamera neveiks.

Kartais galite pastebėti, kad maitinimo elemento lygio matuoklis gali svyruoti, net jei naudojate tą patį maitinimo elementą. Tai įvyksta dėl to, kad kai kurie režimai, pavyzdžiui, Tiesioginis vaizdas arba filmavimas, naudoja daugiau energijos nei kiti režimai. Dėl to maitinimo elemento įkrovos lygio matuoklis rodo, kad įkrovos lygis yra žemesnis, nes kameros veikimas tais režimais yra trumpesnis. Persijungus į mažiau energijos reikalaujantį režimą, pavyzdžiui, Peržiūra, įkrovos matuoklis gali pakilti, tuo parodydamas, kad yra likę daugiau darbo laiko pagal maitinimo elemento įkrovą, jei toliau dirbsite tuo režimu.

Maitinimo elementų eksploatacijos trukmės ilginimas

Čia pateikiame keletą patarimų, kaip pailginti maitinimo elementų darbo trukmę.

- Išjunkite ekraną ir vietoje jo naudokite vaizdo ieškiklį, kai kadruojate nuotraukas ar filmuojate. Kai tik galite, išjunkite ekraną.
- Pakeiskite Live View at Power On (tiesioginis vaizdas esant įjungtam maitinimui) funkciją Setup Menu (nustatymų meniu) į Live View Off (tiesioginis vaizdas išjungtas), kad jūsų kamera nebūtų maitinama esant Live View (tiesioginis vaizdas) nustatymui (žr. Live View at Power On (tiesioginis vaizdas įjungus kamerą) psl. 117).
- Mažiau naudokite blykstę nustatydami kamerą į Auto Flash (automatinė blykstė), o ne į Flash On (blykstė įjungta) (žr. Blykstės nustatymas psl. 43).

- Naudokite optinį didinimą tik tada, kai reikia, kad linzė kuo mažiau judėtų (žr. Optinis didinimas psl. 41).
- Sumažinkite nebūtinų kameros įjungimų išjungimų skaičių.
 Jei vidutiniškai tikitės daugiau nei dviejų nuotraukų per penkias minutes, palikite kamerą įjungtą su išjungtu ekranu ir neišjunginėkite kameros sulig kiekviena nuotrauka. Taip bus sumažintas objektyvo įtraukimo ir išstūmimo skaičius.
- Naudokite HP kintamosios srovės adapterį arba atskirai įsigyjama HP Photosmart R-series stovą, kai kamera bus įjungta ilgai, pavyzdžiui, kai perkelsite vaizdus į kompiuterį ar spausdinsite.

Saugus naudojimas Ličio jonų akumuliatoriai

- Nekiškite akumuliatoriaus į ugnį ir jo nekaitinkite.
- Nesujunkite teigiamojo ir neigiamojo maitinimo elemento kontaktų bet kokiu metaliniu daiktu (pavyzdžiui, viela).
- Nenešiokite ir nelaikykite akumuliatoriaus kartu su monetomis, vėriniais, plaukų smeigtukais ir kitais metaliniais daiktais. Pačiam vartotojui yra pavojinga laikyti akumuliatorių kartu su monetomis! Kad išvengtumėte sužalojimo, nedėkite akumuliatoriaus į kišenę su monetomis.
- Neperverkite maitinimo elemento vinimis, jo nedaužykite plaktuku, neužminkite arba kitaip stipriai neveikite maitinimo elemento.
- Nelituokite tiesiai ant maitinimo elemento.
- Neleiskite maitinimo elementui kontaktuoti su vandeniu, druskų tirpalais ar tiesiog sudrėkti.

- Neardykite ir nemodifikuokite maitinimo elemento.
 Maitinimo elementas turi apsauginių įtaisų, dėl kurių pažeidus akumuliatorių, šis gali kaisti, sprogti ar užsidegti.
- Nedelsdami nutraukite maitinimo elemento naudojimą, jei naudodami, kraudami arba laikydami akumuliatorius pajuntate neįprastą kvapą, neįprastą įkaitimą (yra normalu, jei akumuliatorius yra šiltas), pasikeičia spalva arba forma ar įvyksta kiti nenormalūs pokyčiai.
- Jei iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis patenka į akį, netrinkite jos. Gerai išplaukite vandeniu ir kreipkitės pas gydytoją.
 Jeigu negydysit, maitinimo elemento skystis gali pažeisti akį.

Akumuliatoriaus darbas

Žemiau pateiktoje lentelėje parodyta, kaip įvairiomis sąlygomis veikia HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatoriai.

Naudojimas	Darbas
Taupiausias (daugiau negu 30 nuotraukų per mėnesį)	Gerai
Taupiausias (daugiau negu 30 nuotraukų per mėnesį)	Gerai
Daug fotografuojama, dažnai naudojama blykstė	Gerai
Daug filmuojama	Gerai
Daug naudojamas Tiesioginis vaizdas	Gerai
Bendra maitinimo elementų darbo trukmė	Gerai
Žema temperatūra/žiema	Vidutiniškai
Retas naudojimas (be stovo)	Vidutiniškai
Retas naudojimas (su stovu)	Gerai
Papildomas akumuliatorius (ilgam laikymui)	Prastai
Pakartotinis įkrovimas	Yra

Esant žemai temperatūrai akumuliatoriaus darbas gali pablogėti. Esant tokioms sąlygoms prieš naudodami akumuliatorių galite jį atstatyti atšildydami kišenėje. Vis dėlto patikrinkite, ar kišenėje nėra metalinių daiktų, kurie galėtų užtrumpinti kontaktus.

Nuotraukų skaičius akumuliatoriaus įkrovai

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytas mažiausias, didžiausias ir vidutinis nuotraukų skaičius, gaunamas naudojant HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorius.

Mažiausias	Didžiausias	Apytikris nuotraukų
nuotraukų	nuotraukų	skaičius vidutiniškai
skaičius	skaičius	naudojant
115	260	

Atminkite, kad aukščiau pateiktoje lentelėje:

- Mažiausias nuotraukų skaičius gautas daug naudojant langą Tiesioginis vaizdas (30 s kiekvienai nuotraukai) ir Peržiūra (15 s kiekvienai nuotraukai) su nustatymu Flash On (įjungta blykstė). Optinis didinimas (abiem kryptimis) buvo naudotas 75% nuotraukų. Kiekvienos sesijos metu fotografuojamos keturios nuotraukos su mažiausiai 5 minučių pertrauka tarp sesijų.
- Didžiausias nuotraukų skaičius buvo gautas su mažiausiai naudojant langus Tiesioginis vaizdas (25% nuotraukų po 10 s) ir Peržiūra (4 s nuotraukai). Blykstė yra naudojama 25% nuotraukų, o optinis didinimas (abiem kryptimis) buvo naudotas 25% nuotraukų. Kiekvienos sesijos metu fotografuojamos keturios nuotraukos su mažiausiai 5 minučių pertrauka tarp sesijų.

Vidutinis nuotraukų skaičius gautas naudojant langą
 Tiesioginis vaizdas 50% nuotraukų po 15 s ir Peržiūra po 8 s. Blykstė yra naudojama 50% nuotraukų, o optinis didinimas (abiem kryptimis) buvo naudotas 50% nuotraukų. Kiekvienos sesijos metu fotografuojamos keturios nuotraukos su mažiausiai 5 minučių pertrauka tarp sesijų.

Maitinimo elementų įkrovos matuoklis

Žemiau yra parodyti būsenos ekrane pasirodantys maitinimo elemento įkrovos lygiai (ekranuose**Tiesioginis vaizdas**, **Peržiūra** ir kai kamera yra prijungta prie kompiuterio ar spausdintuvo).

Piktograma	Aprašas	
	Liko 65-100% maitinimo elementų darbo trukmės.	
	Liko 35-65% maitinimo elementų darbo trukmės.	
	Liko 10-35% maitinimo elementų darbo trukmės. Liko mažiau nei 10% maitinimo elementų darbo trukmės. Kamera netrukus išsijungs. Tiesioginis vaizdas yra išjungtas (žr. pastabą žemiau).	
4		
⇒ >	Kamera maitinama per kintamosios srovės adapterį (be akumuliatoriaus).	
Judantys segmentai maitinimo elemento piktogramoje		
	Kamera sėkmingai baigė krauti akumuliatorių ir naudoja kintamosios srovės maitinimą.	

PASTABA Maitinimo elementų matuoklis yra tiksliausias po kelių minučių naudojimo. Kai kamera yra išjungta, maitinimo elementas atsistato ir pradiniai įkrovos matuoklio rodmenys gali nebūti tokie tikslūs kaip gauti panaudojus keleta minučiu.

PASTABA Kai išimate maitinimo elementą iš kameros, data ir laikas yra išsaugomi apie 10 minučių. Jei kamera lieka ilgiau nei 10 minučių be maitinimo elemento, laikrodis yra nustatomas į paskutinę datą ir laiką, kai kamera buvo naudota. Galite pamatyti prašymą patikslinti datą ir laiką, kai kitą kartą įjungsite kamerą.

Ličio jonų akumuliatorių krovimas

HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorius galima įkrauti kameroje, kai ji yra sujungta su HP kintamosios srovės adapteriu arba atskirai įsigyjamu kameros stovu HP Photosmart R-series. Ličio jonų akumuliatorius taip pat galima krauti atskirai įsigyjamu HP Photosmart akumuliatorių sparčiuoju krovikliu arba papildomo akumuliatoriaus nišoje kameros stove HP Photosmart R-series. Žr. **Priedas B: Kameros priedų pirkimas** psl. 181.

Kai akumuliatoriui krauti naudojate HP kintamosios srovės adapterį, o kamera yra išjungta, krovimo metu mirksi maitinimo/atminties indikatorius ant kameros nugarėlės. Kai naudojamas stovas, mirksi stovo indikatorius. Kai naudojate spartųjį kroviklį, jo indikatorius švyti geltonai.

Žemiau pateiktoje lentelėje yra nurodyta vidutinė trukmė, reikalinga tuščiam akumuliatoriui įkrauti priklausomai nuo krovimo būdo. Lentelėje taip pat nurodyta, koks yra matomas signalas, kai akumuliatorius yra įkrautas.

Akumuliatoriaus krovimas būdas	Vidutinis krovimo laikas	Signalas baigus krauti
Kamera su HP kintamosios srovės adapteriu arba kamera yra stove	4-6 val.	Maitinimo/atminties indikatorius kameroje (arba stovo maitinimo indikatorius) nustoja mirksėti ir švyti. Kameros Image Display (nuotraukų ekrane) akumuliatoriaus matuoklis pasikeičia į
Akumuliatoriaus niša stove	2,5-3,5 val.	Papildomo akumuliatoriaus indikatorius stove nustoja mirksėti ir švyti.
HP spartusis kroviklis	1 val. ar trumpiau	Sparčiojo kroviklio indikatorius švyti žaliai.

Jei nenaudosite kameros iškart po krovimo, rekomenduojame palikti kamerą stove arba prijungtą prie HP kintamosios srovės adapteriu. Kamera periodiškai papildys akumuliatorių ir užtikrins, kad ji bus visada paruošta naudoti.

Žemiau yra išvardinti dalykai, kuriuos reikėtų atsiminti naudojant ličio jonų akumuliatorių.

- Kai pirmą kartą naudojate naują ličio jonų akumuliatorių, reikia pilnai jį įkrauti prieš naudojant jį kameroje.
- Nenaudojamas ličio jonų akumuliatorius pamažu išsikrauna, nesvarbu, ar yra įdėtas į kamerą ar ne. Jei ličio jonų akumuliatoriaus nenaudojote daugiau nei du mėnesius, įkraukite jį prieš pradėdami naudoti. Net jeigu nenaudojate akumuliatoriaus, įkraudami jį kas šešis mėnesiu prailginsite jo eksploatacijos laiką.

- Visų akumuliatorių, įskaitant ličio jonų, darbas pamažu prastėja, jei yra laikomi aukštoje temperatūroje. Jei akumuliatorių darbo trukmė nepriimtinai sumažėjo, pakeiskite akumuliatorių HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatoriumi, skirtu HP Photosmart R-series kameroms (L1812A).
- Kamera, stovas ir spartusis įkroviklis gali įšilti darbo ar ličio ionu akumuliatoriaus krovimo metu. Tai yra normalu.
- Ličio jonų akumuliatorių galima palikti kameroje arba stove bet kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pažeisti akumuliatoriaus, kameros, stovo ar sparčiojo kroviklio. Ikrautus akumuliatorius visada laikykite vėsiose vietose.

Saugumo priemonės kraunant ličio jonų akumuliatorius

- Nenaudokite kitų maitinimo elementų, išskyrus HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorių kameroje, stovą ar spartųjį kroviklį.
- Ličio jonų akumuliatorių į kamerą, stovą ar spartųjį kroviklį įdėkite išlaikydami teisingą jo orientaciją.
- Naudokite kamerą, stovą arba spartųjį kroviklį tik sausoje vietoje.
- Nekraukite ličio jonų akumuliatorių karštoje aplinkoje, pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti ugnies.
- Kraudami ličio jonų akumuliatorių kameros, sparčiojo kroviklio arba stovo jokiu būdu neuždenkite.
- Nenaudokite kameros, stovo ar sparčiojo kroviklio ličio jonų akumuliatorius yra bet kaip pažeistas.
- Neardykite kameros, stovo ar sparčiojo kroviklio.

- Atjunkite HP kintamosios srovės adapterį ar spartųjį kroviklį elektros tinklo prieš valydami maitinimo adapterį ar spartųjį kroviklį.
- Po intensyvaus naudojimo ličio jonų akumuliatorius gali padidėti. Jei tampa sunku akumuliatorių įdėti į kamerą, spartųjį kroviklį ar stovą arba jį išimti, to akumuliatoriaus nebenaudokite ir pakeiskite nauju. Seną akumuliatorių atiduokite perdirbti.

Kameros užmigimo laikas maitinimo elementams taupyti

Jeigu per 60 s nepaspaudžiate nė vieno mygtuko, taupydama maitinimo elementų energiją, kamera išjungia ekraną, o pati kamera išsijungia po 5 minučių. Kai kamera yra "miego" būsenoje, paspaudę bet kurį mygtuką suaktyvinsite kamerą. Jeigu "miego" metu nepaspaudžiate nė vieno mygtuko, kamera išsijungia dar po 5 minučių, išskyrus tuomet, kai yra prijungta prie kompiuterio, spausdintuvu arba HP kintamosios srovės adapteriu.

Priedas B: Kameros priedų pirkimas

Galite įsigyti priedų savo kamerai.

Informaciją apie savo HP R507/R607 ir suderinamus priedus rasite www.hp.com (visame pasaulyje)

Informacijos apie tai, kur įsigyti priedų, apsilankykite adresu www.hp.com/eur/hpoptions (tik Europai).

Šiai skaitmeninei kamerai skirti šie priedai:

 HP Photosmart R-series stovas— C8887A

Galite krauti kameros pagrindinį ir atsarginį akumuliatorių papildomoje nišoje, – jūsų kamera visada bus paruošta. Lengvai perkelkite nuotraukas į savo kompiuterį, siųskite el. laiškus su nuotraukomis naudodami funkciją HP Instant Share (HP sparčioji paskirsta) arba spausdinkite nuotraukas mygtuko paspaudimu. Prijunkite televizorių ir peržiūrėkite fotografijų demonstraciją naudodamiesi nuotolinio valdymo pultelliu.

Komplekte yra stovas su papildoma krovimo niša ličio jonų akumuliatoriui, nuotolinio valdymo pultelis, HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorius, garso/vaizdo kabelis, USB kabelis ir HP kintamosios srovės adapteris (skirta tik Šiaurės Amerikai).

- HP Photosmart Quick Recharge Kit (sparčiojo įkrovimo rinkinys), skirtas HP Photosmart R-series kameroms— L1810A (neparduodamas Lotynų Amerikoje)
 - Ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimas per vieną valandą ir apsauga jūsų HP Photosmart R-series kamerai. Čia yra viskas ko reikia jūsų kamerai jaustis kaip namie kelionės metu: ypač lengvas kroviklis, kameros dėklas, krepšelis ir HP Photosmart RO7 ličio jonų akumuliatorius.
- Ličio jonų HP Photosmart R07 akumuliatorius, skirtas HP Photosmart reikšmę-series kameroms—L1812A
 - Didelės talpos akumuliatorius, kurį galima krauti šimtus kartų.
- HP Photosmart 3,3 V kintamosios srovės adapteris, skirtas HP Photosmart R-series kameroms—C8912B (neparduodamas Lotynų Amerikoje)
 - Tai vienintelis srovės adapteris, skirtas naudojimui su R-series kameromis.
- HP Photosmart aukščiausios kokybės krepšelis, skirtas HP Photosmart R-series kameroms—L1811A
 - Apsaugokite savo HP Photosmart R-series kamerą šiuo paminkštintu odiniu krepšeliu. HP skaitmeninėms kameroms sukurtame krepšelyje yra lengvai užsegama magnetinė sagtis, dėklas atminties kortelėms, papildomiems akumuliatoriams ir pan.
- www.casesonline.com (tik Šiaurės Amerika)—leškokite www.casesonline.com ir susikurkite savo krepšelį, skirtą jūsų HP Photosmart R-series kamerai. Pasirinkite savo kameros krepšelio stilių, medžiagą ir spalvą.

Priedas C: Techniniai duomenys

Funkcija	Aprašas	
Raiška	Nuotraukos: • 4,23 MP (2408 x 1758) – bendras taškų skaičius • 4,05 MP (2320 x 1744) – naudingi taškai Vaizdo įrašai: • 288 x 216 – bendras taškų skaičius	
Matrica	7,2 mm įstrižainės (4:3 formato) CCD matrica	
Spalvinis gylis	36 bitai (po 12 bitų 3 spalvoms)	
Objektyvas	Židinio nuotolis: • platus kampas – 5,8 mm • tele – 17,4 mm • 35 mm apytikslis atitikmuo 35 mm -105 mm Diafragma (f): • platus kampas – nuo 2,6 iki 4,3 • tele – nuo 4,8 iki 7,6	
Objektyvo sriegiai	Nėra	
Vaizdo ieškiklis	Keičiamo didinimo vaizdo ieškiklis (3x), be dioptrijų pataisų	
Didinimas	3x optinis, 7x skaitmeninis didinimas	

Funkcija	Aprašas	
Fokusavimas	TTL automatinis fokusavimas Fokusavimo nustatymai: • Normalusis (standartinis)— automatinio fokusavimo atstumas nuo 40 cm iki begalybės	
	 Makrorežimas—automatinio fokusavimo diapazonas nuo 18 cm iki 50 cm, esant visoms didinimo padėtims 	
	 Supermakro—nuo 6 cm iki 25 cm 	
	 Fokusavimo nustatymai: Normal Focus (normalus fokusavimas) (standartinis), Macro (makrorežimas), Super Macro (supermakro) 	
Išlaikymas	nuo 1/2000 iki 16 s	
Trikojo lizdas	Yra	
Įmontuota blykstė	Yra, 2.5 s būdingasis krovimo laikas	
Išorinė blykstė	Néra	
Blykstės nustatymai	Išjungta blykstė, Automatinė blykstė (standartinė), Raudonų akių efekto mažinimas, Įjungta blykstė, Naktis	
Ekranas	1,5 colio spalvota aktyvi matrica, 120, 480 taškų (502 × 240)	

Funkcija	Aprašas
Atmintis	 32 MB vidinė "flash" tipo atmintis, apie 27 MB skirta vaizdams Atminties kortelės anga Ši kamera palaiko Secure Digital (SD) ir MultiMediaCardTM (MMC) tipų 8 MB ir talpesnes atminties kortelės. Palaikomos tik tosMMC kortelės, kurios atitinkaMultiMediaCard standartą. Suderinamos MMC atminties kortelės turi logotipą IIIIIIIM" MultiMediaCard ant pačios kortelės ar pakuotės. Rekomenduojame SD korteles, nes duomenys yra greičiau įrašomi ir skaitomi negu į MMC korteles. Ši kamera gali palaikyti atminties kortelės iki 2 GB talpos, tačiau HP testavo tik iki 512 MB. Kortelės, kurių dydis viršija 2 GB, neveiks. Atminties kortelės talpa nedaro įtakos kameros darbui, tačiau didelis kiekis failų (daugiau negu 300) daro įtaką kameros įjungimo laikui. Atmintyje išsaugomų nuotraukų skaičius priklauso nuo Image Quality (nuotraukų kokybė) nustatymų (žr. Atminties talpa psl. 189).
Vaizdo įrašymo nustatymai	 Still (nuotrauka) (standartinis) Self-Timer (uždelsimas) — fotografuojama ar filmuojama po 10 s uždelsimo. Self-Timer - 2 shots (uždelsimas, 2 kadrai) — fotografuojama po 10 s uždelsimo, tada dar po 3 s. Vienas filmavimas po 10 s uždelsimo. Burst (greita eiga) — kamera fotografuoja apie 5 kadrus iš eilės kiek įmanoma greitai, kol užsipildo buferis. Video (filmavimas) — 24 kadrų per sekundę (su garsu), kol kamera išnaudoja visą atmintį

Funkcija	Aprašas
Garso įrašymas	Nuotraukos—galima įrašyti iki 60s Greita eiga—garsas neįrašomas Vaizdo įrašai—garsas įrašomas automatiškai Auto (nutamastinia) (ntamalautinia) Automas
Fotografavimo režimai	Auto (automatinis) (standartinis), Action (veiksmas), Landscape (peizažas), Portrait (portretas), Beach/Snow (paplūdimys/sniegas), Sunset (saulėlydis), Aperture Priority (diafragmos prioritetas), Panorama
Image Quality (vaizdo kokybė) nustatymai	 4MP *** 4MP ** (standartinis) 2MP ** VGA ** Vartotojo Image Quality (Resolution and Compression) [vaizdo kokybė (raiška ir suspaudimas)] nustatymai
Ekspozicijos kompensavim o nustatymai	Galima nustatyti rankiniu būdu nuo -3,0 iki +3,0 EV (ekspozicijos reikšmių padalų) 1/3 žingsniu.
Baltos spalvos balanso nustatymai	Auto (automatinis) (standartinis), Sun (saulė), Shade (šešėlis), Tungsten (kaitrioji volframo lemputė), Fluorescent (fluorescencija), Manual (rankinis)
Automatinio išlaikymo (AE) nustatymai	Average (vidutinis), Center-Weighted (pagal centrą; standartinė reikšmė), Spot (pagal tašką)
ISO jautrumo nustatymai	Auto (automatinis) (standartinis), 100, 200, 400

Funkcija	Aprašas
Adaptive Lighting (adaptyvus apšvietimas) nustatymai	Off (išjungtas) (standartinė reikšmė), Low (silpnas), High (stiprus)
Spalvų nustatymai	Full Color (visos spalvos) (standartinė reikšmė), Black & White (juoda ir balta), Sepia (sepija)
Sodrumo nustatymai	Low (mažas), Medium (vidutinis) (standartinis), High (didelis)
Ryškumo nustatymai	Low (mažas), Medium (vidutinis) (standartinis), High (didelis)
Date & Time Imprint (data ir laikas ant nuotraukos) nustatymai	Off (išjungta) (standartinė reikšmė), Date Only (tik data), Date & Time (data ir laikas)
Didinimas peržiūros metu	Ekrane didina nuotrauką iki 130x.
Suspaudimo formatas	JPEG (EXIF) nuotraukomsMPEG1 vaizdo įrašams
Sąsajos	 USB Mini-AB lizdas; įgalina įungti USB (A į Mini-B) su kompiuteriu arba USB (Mini-A į B) su kai kuriais spausdintuvais (visais HP Photosmart arba PictBridge palaikančiais spausdintuvais) Nuol. sr. įėjimas 3,3 V (nuol. sr.) esant 2500 mA HP Photosmart R-series stovas
Orientacijos jutiklis	Yra

Funkcija	Aprašas
Standartai	 PTP perdavimas (15740) MSDC perdavimas NTSC/PAL JPEG MPEG1 DPOF 1.1 EXIF 2.2 DCF 1.0 PictBridge 1.0 USB 2.0
Maitinimas	Nominalus maitinimas: 2,3 W (su įjungtu LCD ekranu). 4 W – didžiausias energijos sunaudojimas.
	Maitinimo šaltiniais gali būti:
	 Vienas ličio jonų HP Photosmart RO7 akumuliatorius, skirtas HP Photosmart R-series kameroms (L1812A). Akumuliatorių galima krauti kameroje naudojant HP kintamosios srovės adapterį arba atskirai įsigyjamą HP Photosmart R-series stovą;
	 HP kintamosios srovės adapteris (3,3 V (nuol. sr.), 2500 mA, 8,25 W);
	 Atskirai įsigyjamas HP Photosmart R-series stovas.
	Krovimas kameroje naudojant HP kintamosios srovės adapterį arba atskirai įsigyjamą HP Photosmart R-series stovą: vidutinis krovimo laikas yra 4-6 val.
Kameros matmenys	lšjungtos kameros su įtrauktu objektyvu matmenys: 90 mm (ilgis) × 28 mm (plotis) × 59 mm (aukštis)
Svoris	132 g be akumuliatoriaus

Funkcija	Aprašas
Temperatūros diapazonas	Darbo: nuo 0 iki to 50°C esant santykinei drėgmei nuo 15 iki 85%
	Atmintis: nuo -30 iki 65°C esant santykinei drėgmei nuo 15 iki 90%
Garantija	1 metų ribota garantija su HP klientų palaikymu

Atminties talpa

Žemiau pateikta lentelėje parodyta, kokį skaičių vidutinių nuotraukų galima išsaugoti vidinėje kameros atmintyje, kai nustatytos skirtingos nustatymo Image Quality (vaizdo kokybė) reikšmės meniu Capture Menu (fiksavimo meniu).

PASTABA Ne visa 32 MB atmintis yra skirta vaizdams, nes jos dalis naudojama vidinėms kameros operacijoms. Be to, į papildomai įsigyjamą atminties kortelę ar vidinę atmintį išsaugomų nuotraukų failų faktinis dydis ir jų skaičius priklauso nuo kiekvienos nuotraukos turinio.

4MP ***	11 nuotraukos (po 2,4 MB)
4MP ★★ (standartinis)	22 nuotraukos (po 1,2 MB)
2MP **	45 nuotraukos (po 600 KB)
VGA **	265 nuotraukos (po 100 KB)

Priedas D: Garantija

Hewlett-Packard ribotos garantijos pareiškimas

HP photosmart R507/R607 skaitmeninei kamerai su HP Instant Share (greituoju pasikeitimu) taikoma vienerių metų ribota garantija.

- HP garantuoja jus, kaip galutinį vartotoją, kad HP techninė įranga, priedai, programinė įranga ir medžiagos yra be gamybos ir medžiagų defektų po pirkimo datos aukščiau nurodytam laikotarpiui. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP savo nuožiūra suremontuos arba pakeis gaminius su defektais. Pakeitimui naudoti gaminiai gali būti visiškai nauji arba jiems darbu lygiaverčiai gaminiai.
- HP garantuoja, kad HP programinė įranga įvykdys savo programines instrukcijas po pirkimo datos aukščiau nurodytą laikotarpį dėl medžiagų ir gamybos defektų, kai yra tinkamai įdiegta ir naudojama. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis programinę įrangą, kuri nevykdo programinių instrukcijų dėl tokių efektų.
- HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nepertraukiamai ir be trikčių. Jei HP negali per pakankamą laiką sutaisyti arba pakeisti bet kokį gaminį iki garantuotos būsenos, grąžindami gaminį galite susigrąžinti sumokėtus pinigus.

- HP produktuose gali būti iš naujo pagamintų dalių lygiaverčių naujoms arba kurios buvo šalutinai naudotos.
- Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a)
 neteisingos ar netinkamos priežiūros ir kalibravimo, (b)
 programinės įrangos, sąsajų, dalių ar medžiagų, kurių
 netiekia HP, (c) neįgalioto modifikavimo ar netinkamo
 naudojimo, (d) veikimo aplinkoje, neatitinkančioje techninių
 sąlygų/duomenų šiam gaminiui, arba (e) netinkamo
 paruošimo ar priežiūros pas vartotoją.
- APIMTIMI, KURIĄ LEIDŽIA VIETINIAI ĮSTATYMAI, AUKŠČIAU MINĖTOS GARANTIJOS YRA IŠSKIRTINĖS IR NĖRA DAUGIAU JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, RAŠTIŠKŲ AR ŽODINIŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ IR HP KONKREČIAI PANEIGIA BET KOKIAS KITAS PERKAMUMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI NUMANOMAS GARANTIJAS AR SĄLYGAS. Kai kurios šalys, valstijos ar provincijos neleidžia riboti numanomos garantijos laikotarpiu, todėl aukščiau pateiktas apribojimas gali būti jums netaikytinas. Ši Garantija suteikia jums konkrečias teises; taip pat galite turėti kitų teisių, kurios yra skirtingos įvairiose šalyse, valstijose ir provincijose.
- HP ribota garantija galioja visose šalyse arba vietose, kur HP prekiauja ir teikia paramą šiam produktui. Garantinio aptarnavimo lygis gali priklausyti nuo vietos standartų.
 HP nekeis gaminio formos, tinkamumo ar funkcijos, kad jis veiktų šalyse, kurioms nebuvo skirtas dėl teisinių priežasčių.

- VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS. IŠSKYRUS ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, KOMPANIJA HP AR JOS TIEKĖJAI JOKIU BŪDU NEATSAKO NEI UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, NEI UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ IR PRARASTUS DUOMENIS) AR KITOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIUS, NESVARBU, AR GRINDŽIAMUS SUTARTIMI, IEŠKINIU DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITOKIU BŪDU. Kai kurios šalys, valstijos ir provincijos neleidžia daryti išimtis ar riboti atsitiktinę ar pasekminę žalą, todėl aukščiau pateiktas apribojimas ir išimtis gali nebūti taikytinas jums.
- ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE NEANULIUOJA, NERIBOJA IR NEKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT ŠĮ GAMINĮ JUMS, O YRA JŲ PRIFDAS.

Medžiagų tvarkymas

Šiame HP gaminyje yra medžiagų, su kuriomis, pasibaigus jų naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai.

- Ličio jonų akumuliatorius:
- Švino lydmetalyje ir kai kuriuose komponentų jungiamuosiuose laiduose

Šias medžiagas reikia išmesti laikantis vietos aplinkosaugos taisyklių. Informacijos apie pavojingų medžiagų išmetimą ar perdirbimą teiraukitės vietos aplinkosaugos institucijoje ar Elektronikos pramonės susivienijimo (Electronic Industries Alliance EIA) (www.eiae.org).

Saugumo priemonės

- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatidarinėkite kameros korpuso ir nemėginkite jos taisyti. Dėl remonto kreipkitės į įgaliotą HP aptarnavimo centrą.
- Kamerą laikykite sausai. Esant per didelei drėgmei kamara gali blogai veikti.
- Jei drėgmė patenka į kamerą, nedelsdami nustokite naudotis kamera. Palikite kamerą visiškai išdžiūti atviroje vietoje prieš tai, kai vėl pradėsite ja naudotis.
- Kai išmetate maitinimo elementus laikykitės gamintojo instrukcijų arba vietinių rekomendacijų; nedeginkite ir nebadykite maitinimo elementų.
- Ličio jonų akumuliatorius galima įkrauti kameroje, kai ji yra sujungta su HP kintamosios srovės adapteriu arba atskirai įsigyjamu kameros stovu HP Photosmart R-series. Naudokite tik kintamosios srovės adapterį arba jūsų kamerai HP patvirtintą kameros stovą. Naudodami nepatvirtintą kintamosios srovės adapterį arba kameros stovą galite sugadinti kamerą arba sukelti pavojų. Tai taip pat anuliuotų įūsų garantiją.

A	likę nuotraukos 36, 78
Action (veiksmas) re imas,	palaikomos laikmenos ir jų
nustatymas 48	dydžiai 185
Adaptive Lighting (adaptyvus	atminties kortelėje likusi
ap vietimas),	vieta 36, 78
nustatymas 67	atmintis, vidinė
AE Metering (automatinė	formatuoti 86
ekspozicija)	talpa nuotraukoms 189
atstatyti nustatymo reikšmę 66	automatinė ekspozicija,
nustatymas 65	keitimas 47
AF vaizdo ie k. ind. 22	automatinės ekspozicijos
akumuliatorius	keitimas 47
dangtelis kameroje 27	Av Aperture Priority (pagal
darbas 174	diafragmą) mode,
darbo trukmės ilginimas 172	nustatymas 49
įdėti 14	
krovimas, ličio jonai 177	В
matuoklis 176	Baltos spalvos balansas
nuotraukų skaičius	atstatyti nustatymo reikšmę 62
įkrovai 175	nustatymas 60
pirkimas, ličio jonai 182	Beach & Snow (paplūdimys ir
sparčiojo krovimo	sniegas) re imas,
rinkinys 182	nustatymas 48
svarbiausios žinios apie	blykstė
naudojimą 171	apra as 26
Aperture Priority (pagal	atstatyti nustatymo reikšmę 43
diafragmą) (Av) režimas,	naudojimas 43
nustatymas 49	nustatymai 43
apibendrinta nuotraukų	Blykstės mygtukas, aprašas 24
informacija 78	būsenos informacija ekrane 30
atminties kortelė	
dangtelis kameroje 27	С
formatuoti 86	Camera Sounds (kameros
jdėti 13	garsai), nustatymas 116

Capture Menu (fiksavimo meniu) atstatyti nustatymus 53	techniniai duomenys 183 diegti
Meniu funkcijų	programinė įranga 19, 20
paaiškinimai 53	Diod. (ind.) kamer.
naudojimas 52	Filmav. indikator. 22
Capture Menu (fiksavimo meniu)	Diodai (ind.) kamer.
funkcijų paaiškinimai 53	AF indikatorius 22
Capture Menu (fiksavimo meniu)	diskas, kamera kaip 119
operatyvioji pagalba 53	,
	E
D	Ekranas
darbas, akumuliatorius 174	apra as 24
data ir laikas,	būsenos informacija
nustatymas 18, 117	ekrane 30
Date & Time Imprint (data ir	Live View at Power On
laikas ant nuotraukos) 72	(tiesioginis vaizdas
Delete (naikinti) 86	jjungus kamera)
diafragma, nustatymas 49	nustatymas 117
diafragmos skaičius F,	Mygtukas Ťiesioginis
nustatymas 49	vaizdas 24
diagnostika 123	naudojimas 35
diagnostikos testas 162	EV Compensation (ekspozicijos
diapazonas	reik mės kompensacija)
Diafragma (f) 183	nustatymas 54
ekspozicijos	EV Compensation (ekspozicijos
kompensavimas 186	reikšmės kompensacija)
fokusavimas 184	atstatyti nustatymo reikšmę 55
fokusavimo nustatymai 39	
Didinimas	F
naudojimas 81	feritas, HP kintamosios srovės
Valdymas ant svirtelės	adapterio laidas 15
Didinimas 23	Film. v. ie k. ind. 22
didinimas	Filmavimo mygtukas,
optinis 41	apra as 26
skaitmeninis 41	fokusavimas
Svirtinis mastelio	diapazonas 184
reguliatorius, apra as 23	fiksavimas 38

fokusavimo skliausteliai,	HP Image Zone (HP vaizdų
naudojimas 36	zona) programinė įranga
kameros drebėjimas 41	diegimas 19
Makrore imo nustatymas 39	HP Instant Share Menu
Normal Focus (normalus	(HP sparčiosios paskirties
fokusavimas)	meniu)
nustatymas 39	pasirinkti visas
nustatymai 39	nuotraukas 101
paie kos prioritetas 40	HP Instant Share Menu
Super Macro (supermakro)	(HP sparčiosios
nustatymas 39	paskirties meniu)
formatuoti	apra as 100
atminties kortelė 86	naudojimas 100
vidinė atmintis 86	nustatymas 94
fotografavimo re imas	pasirinkti atskiras
nustatymas 47	nuotraukas 103
fotografavimo (fiksavimo)	pritaikymas 94
re imas	HP Instant Share (HP sparčioji
mygtukas 25	paskirsta)
, -	HP Instant Share Menu
G	(HP sparčiosios paskirties
gaminio palaikymas 163	meniu) naudojimas 100
gamyklinių nustatymų	įjungti/išjungti 95
atstatymas 122	HP Instant Share
garantija 191	(sparčioji paskirsta)
garsiakalbis, apra as 25	apra as 11, 93
garso įrašai	HP Instant Share Menu
įra as 32	(HP sparčiosios paskirstos
įrašas 90	meniu derinimas 94
peržiūra 76	Mygtukas HP Instant Share
Greita eiga	(HP sparčioji
mygtukas 24	paskirsta) 95
naudojimas 46	Mygtukas HP Instant Share
	(sparčioji paskirsta) 24
Н	pasirinkti atskiras
Help Menu (inyno meniu),	nuotraukas 103
naudojimas 30	pasirinkti visas
-	nuotraukas 101

HP interneto svetainės 163	J
HP kintamosios srovės adapteris	jungtys
ferito prijungimas prie	į spausdintuvą 111
laido 15	kaip Picture Transfer Protocol
jungtis kameroje 27	(PTP; vaizdų perdavimo
pirkimas 182	protokolas) įrenginys 119
	kaip USB talpiosios atminties
	įrenginio klasę
lgi išlaikymai, triukšmų	(MSDC) 119
šalinimas 49	kameros stovas 27
mage Advice (vaizdo	Kintamosios srovės
patarimas),	adapteris 27
naudojimas 88	su kompiuteriu 107
mage Quality (vaizdo kokybė)	USB 27
nustatymas 55	
nustatymas, vartotojo 58	K
interneto svetainės, HP 163	Kalba
šlaikymų diapazonas 184	nustatymo pakeitimas 121
	pasirinkimas pirmo kameros
	nustatymo metu 17
dėjimas	kamera
rie o dir elis 12	atstatymas 124
dėti	įjungti/išjungti 17
akumuliatorius 14	krep elio pirkimas 182
atminties kortelė 13	pirkimas, priedai 181
jungti/išjungti maitinimą 17	savidiagnostikos testas 162
krovimas, ličio jonų	techninės sąlygos 183
akumuliatoriai 177	kamera, būsenos 27
rašas	kameros būsenos 27
garso įrašai 32	Kameros dalys
rašymas	kameros nugarėlė 21
garso įrašai 90	kameros dalys
vaizdo įrašai 34	kameros nugarėlė 21
sigijimas, kameros priedai 181	kameros priekis, šonas ir
SO Speed (ISO jautrumas)	apačia 26
atstatyti nustatymo reikšmę 64	kameros vir us 25
nustatymas 63	kameros gamyklinių nustatymų atstatymas 124

kameros garsai 116	likusių nuotraukų
kameros krep elis, pirkimas 182	skaičius 36, 78
kameros meniu 28	linijos vaizdo ie kiklyje 36
kameros mygtukai 21	Live View at Power On
kameros priedai 181	(tiesioginis vaizdas
kameros priedų pirkimas 181	įjungus kamerą)
kameros stovas	nustatymas 117
apra as 11	•
jungtis kameroje 27	M
pirkimas 181	Macintosh kompiuteris
stovo įdėklas 12	programinės įrangos
Kintamosios srovės adapteris	diegimas 20
jungtis kameroje 27	sujungti su 107
pirkimas 182	USB nustatymas
kintamosios srovės adapteris	kameroje 119
ferito prijungimas prie	maitinimas
laido 15	įjungti/išjungti 17
klaidų pranešimai	maitinimo elementų įkrovos
kameroje 143	lygio piktogramos 176
kompiuteryje 158	techniniai duomenys 188
klientų aptarnavimas 163	maitinimo adapteris, HP,
Kompiuteris su operacine	kintamosios srovės
sistema Windows	ferito prijungimas prie
diegti programinę įrangą 19	laido 15
sujungti su 107	įsigijimas 182
kompiuteris, kameros	jungtis kameroje 27
prijungimas 107	maitinimo elemento darbo
krypčių mygtukai valdiklyje 23	ilginimas, taupymas 172
	maitinimo elementų tarnavimo
L	trukmės ilginimas 172
laikas ir data,	Maitinimo ON/OFF
nustatymas 18, 117	(įjungimas/išjungimas)
Landscape (peiza as) re imas,	jungiklis, apra as 22
nustatymas 48	Makrofokuso nustatymas 39
ličio jonų akumuliatorius	matuoklis, maitinimo
krovimas 177	elementai 176
pirkimas 182	Mažinimo ir didinimo funkcijų
saugumo priemonės 173	valdymas 23

meniu	Adaptive Lighting (adaptyvus
ap valga 28	ap vietimas) 67
Capture (fiksavimas) 52	AE Metering (automatine
Help (inynas) 30	ekspozicija)
HP Instant Share (sparčioji	nustatymas 65
paskirsta) 100	atspalvis 62
Peržiūra 81	baltos spalvos balanso
Setup (nustatymai) 115	nustatymas 60
Menu/OK (meniu/gerai)	Data ir laikas Imprint (data ir
mygtukas, apra as 23	laikas ant nuotraukos) 72
mikrofonas, apra as 26	didinimas 81
Miniatiūros	fotografavimas 31
peržiūra 79	fotografavimo re imai 47
Miniatiūrų	garso įrašymas 32
reguliavimas svirtiniu mastelio	įsaugotų nuotraukų skaičius
reguliatoriumi 23	vidinėje atmintyje 189
mirksi kamer. ind. 22	jautrumo (ISO) nustatymas 63
mirksintys kameros	miniatiūrų peržiūra 79
indikatoriai 26	naudoti uždelsimą 45
Mygtukas HP Instant Share	Panorama, re imas 50
(HP sparčioji	paskirstymas 93
paskirsta) 95	per tamsios/viesios 54
Mygtukas Peržiūra, apra as 24	perkėlimas iš kameros
Mygtukas U delstas/Greita	į kompiuterį 107
eiga 24	Rotate (sukti) 91
Mode (re imas), mygtukas 25	Sharpness (ry kumas)
Move Images to Card (perkelti	nustatymas 71
vaizdus į kortelę) 121	skaičius (laisvų) 36, 78
,	sodrumo nustatymas 70
N	Spalvų nustatymas 69
naikinti momentinės peržiūros	tamsinimas 54
metu 32	Vaizdo kokybės
Normal Focus (normalus	nustatymas 55
fokusavimas)	vartotojo vaizdo kokybės
nustatymas 39	nustatymas 58
nuotraukos	nuotraukos viesinimas 54
viesinimas 54	nuotraukos informacija,
	naudoiimas 88

nuotraukos tamsinimas 54 nuotraukos, fotografavimas 31	palaikymas vartotojams 163 Panorama, re imas
nuotraukų didinimas 81	naudojimas 50
nuotraukų pasirinkimas	nustatymas 49
tiesiogiai spausdinti 78	Preview Panorama
vartotojo nurodytiems HP	(panoramos peržiūra) 91
Instant Share	per ilgas i laikymas 54
paskyrimams 103	per trumpas i laikymas 54
nuotraukų paskirstymas 93	perkelti nuotraukas j
nuotraukų peržiūrėjimas 76	kompiuteri 107
nuotraukų skaičius	Peržiūra, naudojimas 76
atmintyje 189	Playback Menu (peržiūros
Nuotraukų spalva	meniu), naudojimas 81
atstatyti nustatymo reikšmę 70	Portrait (portretas) re imas,
nustatymas 69	nustatymas 48
nuotraukų spalvų	prane imai
kalibravimas 62	kameroje 143
nuotraukų spausdinimas	kompiuteryje 158
funkcijos HP Instant Share	Preview Panorama
(HP sparčioji paskirsta)	(panoramos peržiūra) 91
naudojimas 93	priedai kamerai 181
nuotraukų žymėjimas	problemos, diagnostika 123
tiesiogiai spausdinti 78	programinė įranga
tiesiogiai į spausdintuvą 111	fotoaparato naudojimas
nustatymai	be 125
Capture Menu (fiksavimo	įdiegti 19
meniu) nustatymų	programinė įranga HP Image
atstatymas 53	Zone (HP vaizdų zona)
,	nenaudojimas 125
0	·
ON/OFF (įjungimas/	R
išjungimas) jungiklis,	rai kos nustatymai, vartotojo 59
aprašas 22	rankinis baltos spalvos
optinis didinimas 41	balansas, nustatymas 62
	raudonų akių efekto mažinimas
P	apra as 44
pagalba iš klientų aptarnavimo	Remove Red Eyes (alinti
centro 163	raudonas akis) 87

Reset Settings (gamyklinių nustatymų atstatymas) 122 rie o dir elis, tvirtinimas prie kameros 12 Ry kumas atstatyti nustatymo reikšmę 72 nustatymas 71	techninis palaikymas 163 tiesioginis spausdinimas. nuotraukų pasirinkimas 78 nuotraukų spausdinimas kamerą sujungus su spausdintuvu ar kompiuteriu 111 Tiesioginis vaizdas mygtukas 24
S	naudojimas 35
saugumo priemonės dėl ličio	trikojo lizdas, apra as 27
jonų akumuliatorių 173	triukšmų šalinimas, ilgi
Self-Timer (u delsimas)	išlaikymai 49
mygtukas 24	TV (television) Configuration
Setup menu (nustatymų meniu),	(TV konfigūracija)
naudojimas 115	nustatymas 120
skaitmeninis didinimas 41	U delsimas
skliausteliai Tiesioginio vaizdo	naudojimas 45
ekrane 36	U delsimas (Self-Timer)
Sodrumas	lemputė 26
atstatyti nustatymo reikšmę 71 nustatymas 70	U rakto mygtukas apra as 25
Spausdinimo mygtukas	i laikymo ir fokuso
apra as 24	fiksavimas 36
naudojimas 78	USB
sukti nuotraukas 91	jungtis kameroje 27
Sunset (saulėlydis) režimas,	konfigūracijos
nustatymas 48	nustatymas 119
Supermakro fokusavimo	·
nustatymas 39	V
suspaudimo formatas 187	vaizdo ie kiklis
suspaudimo nustatymai,	apra ymas 22
vartotojo 59	indikatoriai 22
T	linijos 36
T	naudojimas 36
taupymas, maitinimo elementų darbo trukmė 172	vaizdo įrašai įrašymas 34
techniniai duomenys 183	įrasymas 34 peržiūra 76
lecililliai abolilettys 105	perziula 70

Valdiklis su krypčių mygtukais, aprašas 23 vidinė atmintis formatuoti 86 likę nuotraukos 36 talpa nuotraukoms 189 vidinės atminties talpa 189 viesos diodai (indikatoriai) kameroje U delsimo indikatorius 26